SAMSUNG

DRUKARKA LASEROWA SAMSUNG

Podręcznik instalacji

ML-1750



SPIS STREŚCI

Chapter 1: WPROWADZENIE

Właściwości drukarki 1.2
Komponenty drukarki 1.4
Widok z przodu 1.4
Wnętrze drukarki 1.5
Widok z tyłu 1.5
Zapoznanie się z panelem sterowania 1.6
Diody LED On Line/Error oraz Toner Save 1.6
Przycisk Cancel 1.7

Chapter 2: KONFIGUROWANIE DRUKARKI

Rozpakowanie 2.2
Wybór lokalizacji 2.3
Instalowanie zasobnika z tonerem 2.4
Ładowanie papieru 2.6
Zmiana rozmiaru papieru w podajniku 2.8
Podłączanie kabla drukarki 2.9
Włączanie drukarki 2.11
Drukowanie strony próbnej 2.12
Instalacja oprogramowania drukarki 2.13
Cechy sterownika drukarki 2.14
Instalacja oprogramowania drukarki dla systemu Windows 2.15
Instalacja sterownika USB dla systemu Windows 98/Me 2.18

Chapter 3: WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW DO DRUKU

Wybór papieru oraz innych materiałów 3.2
Rozmiary i pojemności 3.3
Wytyczne dotyczące papieru oraz materiałów specjalnych 3.4
Wybór podajnika wyjściowego 3.5
Drukowanie do górnego podajnika wyjściowego (drukiem do dołu) 3.5
Drukowanie do tylnego podajnika wyjściowego (drukiem do góry) 3.6
Ładowanie papieru 3.7
Korzystanie z podajnika 3.7
Korzystanie z podajnika ręcznego 3.8
Drukowanie na kopertach 3.10
Drukowanie na etykietach 3.12
Drukowanie na folii przezroczystej 3.13
Drukowanie na papierze pocztówkowym lub papierze o dowolnym rozmiarze 3.15
Drukowanie na wstępnie zadrukowanym papierze 3.16

Chapter 4: ZADANIA WYDRUKU

Drukowanie dokumentu 4.2
Anulowanie zadania wydruku 4.4
Korzystanie z ustawień Ulubione (Favorite) 4.5
Korzystanie z systemu pomocy 4.5
Konfiguracja właściwości papieru 4.6
Korzystanie z trybu oszczędności toneru 4.8
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (wydruk N stron na kartce) 4.10
Skalowanie dokumentu 4.12
Dopasowanie dokumentu do wybranego rozmiaru papieru . 4.13
Drukowanie plakatów 4.14
Konfiguracja ustawień graficznych 4.16
Drukowanie znaków wodnych 4.19
Wykorzystanie istniejącego znaku wodnego 4.19
Tworzenie znaku wodnego 4.20
Edycja znaku wodnego 4.21
Usuwanie znaku wodnego 4.21

Drukowanie papieru firmowego 4.22
Czym jest papier firmowy? 4.22
Tworzenie nowego papieru firmowego 4.22
Korzystanie z papieru firmowego 4.24
Usuwanie papieru firmowego 4.25
Korzystanie z narzędzia Status Monitor 4.26
Otwieranie narzędzia Status Monitor 4.26
Konfiguracja lokalnej udostępnionej drukarki 4.28
Windows 9x/Me 4.28
Windows NT/2000/XP 4.29

Chapter 5: OBSŁUGA DRUKARKI

Obsługa zasobnika z tonerem 5.2
Rozłożenie tonera w zasobniku 5.3
Wymiana zasobnika z tonerem 5.4
Czyszczenie drukarki 5.5
Czyszczenie obudowy 5.5
Czyszczenie wnętrza 5.5
Materiały eksploatacyjne oraz części zamienne 5.8

Chapter 6: ROZWIňZYWANIE PROBLEMÓW

Wykrywanie i usuwanie usterek 6.2
Rozwiązywanie ogólnych problemów z drukowaniem 6.3
Usuwanie zablokowanego papieru 6.7
W obszarze wyjściowym papieru 6.7
W obszarze podawania papieru 6.9
Dookoła zasobnika z tonerem 6.10
Wskazówki: jak unikać zablokowania papieru podczas drukowania na papierze A5 .... 6.11
Wskazówki: jak unikać zablokowania papieru 6.12
Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku 6.12
Lista kontrolna jakości wydruku 6.12
Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku 6.13
Komunikaty o błędach - rozwiązywanie problemów 6.18
Często spotykane problemy z systemem Windows 6.19
Często spotykane problemy z systemem Linux 6.20
Często spotykane problemy z systemem DOS 6.22

Chapter 7: DODATEK

Korzystanie z drukarki w systemie Linux 7.2
Instalowanie sterownika drukarki 7.2
Zmiana sposobu podłączenia drukarki 7.6
Korzystanie z narzędzia konfiguracji 7.8
Zmiana właściwości LLPR 7.10
Drukowanie z poziomu aplikacji DOS 7.12
Narzędzie Remote Control Panel 7.12
Instalowanie narzędzia Remote Control Panel 7.12
Wybór ustawień wydruku 7.14
Specyfikacje techniczne drukarki 7.21
Specyfikacje papieru 7.22
Informacje ogólne 7.22
Obsługiwane rozmiary papieru 7.23
Wytyczne dotyczące używania papieru 7.24
Specyfikacje papieru 7.25
Pojemność wyjściowa papieru 7.25
Środowisko drukarki oraz składowania papieru 7.26

Aspekty związane z bezpieczeństwem oraz ochroną środowiska

Deklaracja bezpieczeństwa urządzenia z laserem

Drukarka posiada amerykański certyfikat na zgodność z wymaganiami DHHS 21 CFR, rozdział 1, podrozdział J dla urządzeń laserowych klasy I(1), a w innych krajach posiada certyfikat dla urządzeń laserowych klasy I, zgodnych z wymaganiami standardu IEC 825.

Urządzenia laserowe klasy I nie są uważane za urządzenia niebezpieczne. Konstrukcja systemu lasera oraz drukarki sprawia, że użytkownik podczas normalnej eksploatacji, obsługi lub czynności serwisowych nigdy nie jest wystawiony na działanie promieniowania laserowego powyżej poziomu przewidzianego dla klasy I.

UWAGA
Eksploatacja lub serwisowanie drukarki bez zamkniętej pokrywy ochronnej modułu lasera/ skanera jest zabroniona. Odbita wiązka niewidocznych promieni laserowych może spowodować obrażenia oczu. Podczas eksploatacji drukarki należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu zredukowania zagrożenia pożaru, porażenia elektrycznego oraz możliwości spowodowania obrażeń u osób:

CAUTION - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN THIS COVER OPEN. DO NOT OPEN THIS COVER.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENTION - RAYONNEMENT LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.

ADVARSEL. - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL. - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES. STIRR IKKE INN I STRÅLEN. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN OCH SPÄRREN ÄR URKOPPLAD. BETRAKTA EJ STRÅLEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VARO! - AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYLLE ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

注 意 - 严禁揭开此盖, 以免激光泄露灼伤

주 의 - 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로 주의하십시오.

Wytwarzanie ozonu

Podczas normalnej eksploatacji drukarka wytwarza ozon. Wytworzony ozon nie jest niebezpieczny dla użytkownika. Zaleca się jednak użytkowanie drukarki w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji na temat ozonu, prosimy o kontakt z najbliższym dealerem firmy Samsung.

Oszczędność energii

Drukarka jest wyposażona w zaawansowany moduł oszczędzania energii, który redukuje pobór mocy, gdy urządzenie jest nieaktywne.

Gdy drukarka nie odbiera danych w dłuższym okresie czasu, pobór mocy jest automatycznie obniżany.

Symbol Energy Star nie reprezentuje poparcia EPA dla jakiegokolwiek produktu czy usługi.

Emisja częstotliwości radiowych

Regulacje FCC

To urządzenie zostało poddane testom, które wykazały jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 regulacji FCC. Ograniczenia te zapewniają odpowiednia ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami radiowymi w budynkach mieszkalnych. To urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może promieniować fale radiowe, jeśli nie jest zainstalowane i eksploatowane zgodnie z tymi instrukcjami, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że w danej lokalizacji oraz instalacji nie wystąpią zakłócenia radiowe. Jeśli drukarka zakłóca odbiór transmisji radiowej lub telewizyjnej, co można stwierdzić poprzez włączenie/wyłączenie drukarki, użytkownik może wyeliminować wpływ zakłóceń w następujący sposób:

1. Zmienić położenie anteny odbiorczej.
2. Zwiększyć odległość pomiędzy drukarką a odbiornikiem.
3. Podłączyć drukarkę do gniazdka w innym obwodzie zasilania, niż jest podłączony odbiornik.
4. Skonsultować się z doświadczonym technikiem radio/TV.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje, niezatwierdzone wyraźnie przez producenta odpowiedzialnego za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do użytkowania drukarki.

Kanadyjskie regulacje dotyczące zakłóceń radiowych

To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla emisji zakłóceń radiowych, zgodnie ze standardem zatytułowanym "Urządzenia cyfrowe", ICES-003 Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Deklaracja zgodności (kraje europejskie)

Dopuszczenia oraz homologacje (certyfikacje)

Oznaczenie CE na tym produkcie symbolizuje deklarację zgodności Samsung Electronics Co., Ltd. z następującymi dyrektywami Unii Europejskiej 93/68/EEC z dnia:

1 stycznia 1995 roku: Dyrektywa Rady 73/23/EEC, przybliżenie praw krajów członkowskich, związanych z urządzeniami niskonapięciowymi.

1 stycznia 1996 roku: Dyrektywa Rady 89/336/EEC (92/31/EEC), przybliżenie praw krajów członkowskich, związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną.

9 marca 1999 roku: Dyrektywa Rady 1999/5/EC, dotycząca sprzętu radiowego oraz końcowego sprzętu telekomunikacyjnego (terminali), oraz wzajemne uznanie ich kompatybilności.

Pełną deklarację, definiującą odpowiednie dyrektywy oraz standardy referencyjne, można uzyskać u przedstawiciela Samsung Electronics Co., Ltd.

Certyfikacja EC

Certyfikacja dla Dyrektywy dotyczącej sprzętu radiowego oraz końcowego sprzętu telekomunikacyjnego (terminali) 1999/5/EC (FAX)

Ten produkt został certyfikowany we własnym zakresie przez firmę Samsung dla pojedynczego pan-europejskiego połączenia terminala do publicznej analogowej telefonicznej sieci komutowanej (PSTN) zgodnie z dyrektywą 1999/5/EC. Produkt jest przeznaczony do współpracy z krajowymi sieciami PSTN oraz kompatybilnymi centralami PBX w krajach europejskich:

W przypadku problemów należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Europejskim Laboratorium Zapewniania Jakości (QA) firmy Samsung Electronics Co., Ltd.

Produkt został przetestowany dla TBR21 i/lub TBR 38. W celu zapewnienia wsparcia podczas eksploatacji oraz stosowania urządzeń końcowych zgodnych z tym standardem, ETSI opracował dokument pomocniczy (EG 201 121), zawierający uwagi oraz dodatkowe wymagania w celu zapewnienia zgodności sieciowej dla terminali TBR21. Produkt ten został zaprojektowany i jest w pełni kompatybilny z wszystkimi odpowiednimi zaleceniami w tym dokumencie.

EU Declaration of Conformity (LVD,EMC)

For the following product :

Laser Beam Printer

(Product name)

ML-1750, Phaser 3130

(Model Number)

Manufactured at :

Samsung Electronics Co.,Ltd #259. GongDan-Dong,Gumi-Shi, GyungBuk, KOREA 730-030

Shandong Samsung Telecommunications Co., Ltd. Sanxing Road, Weihai Hi-Tech, IDZ Shandong Province, 264 209, China

(factory name, address)

We hereby declare, that all major safety requirements, concerning to CE Marking Directive[93/68/EEC] and Low Voltage Directive [73/23/EEC], ElectroMagnetic Compatibility [89/336/EEC], amendments [92/31/EEC] are fulfilled, as laid out in the guideline set down by the member states of the EEC Commission.
This declaration is valid for all samples that are part of this declaration, which are manufactured according to the production charts appendix.
The standards relevant for the evaluation of safety & EMC requirements are as

LVD : EN 60950:2000, EN 60825-1:1994,A11:1996

EMC : EN 55022:1998, EN 61000-3-2:1995 inc+A1+A2:1998+A14:2000
EN61000-3-3:1995,EN 55024:1998

follows :

1. Certificate of conformity / Test report issued by :

LVD : TUV Rheinland

EMC : SAMSUNG Electronics EURO Q.A. Lab. in the U.K.

2. Technical documentation kept at :

Samsung Electronics Co.,Ltd

which will be made available upon request.
(Manufacturer)

Samsung Electronics co.,ltd
#259,KongDan-Dong,GuMi-City
KyungBuk, Korea 730-030

2003-03-25

Whan-Soon Yim / Senior Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2003-03-25

In-Seop Lee / Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

UWAGA

- Nie wolno demontować drukarki. Demontaż drukarki może spowodować porażenie elektryczne.
- Podczas ciągłego wydruku dużej ilości stron powierzchnia podajnika wyjściowego może być gorąca. Nie wolno dotykać tego miejsca - dotyczy zwłaszcza dzieci.

1 WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup naszej drukarki!

Rozdział ten zawiera następujące podrozdziały:

- **Właściwości drukarki**
- **Komponenty drukarki**
- **Zapoznanie się z panelem sterowania**

Właściwości drukarki


Drukarka została wyposażona w szereg udogodnień, które mają wpływ na poprawę jakości wydruku. Dzięki temu możesz:

Drukować szybko dokumenty o wysokiej jakości



- Drukować można z rozdzielczością efektywną **1200 x 1200 dpi**. Patrz strona 4.16.
- Szybkość drukowania **17 stron na minutę (rozmiar Letter)**, **16 stron na minutę (rozmiar A4)**.

Elastyczna obsługa papieru

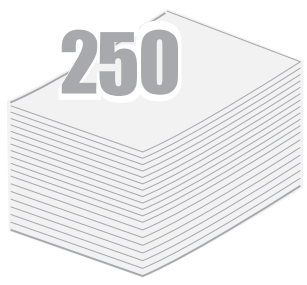

- **Standardowy podajnik na 250 arkuszy** oraz podajnik ręczny na 1 arkusz zapewniają obsługę różnych typów i rozmiarów papieru.
- Dwa podajniki wyjściowe; w zależności od potrzeb można wybrać **górny podajnik (drukiem do dołu)** lub **tylny podajnik (drukiem do góry)**.

Tworzyć profesjonalne dokumenty



- Możesz dostosować dokumenty do własnych potrzeb przy pomocy **znaków wodnych**, jak np. "Poufne". Patrz strona 4.19.
- Drukować **Plakaty**. Tekst oraz grafika na każdej stronie dokumentu są powiększone i drukowane na kolejnych arkuszach papieru. Po zakończeniu wydruku wystarczy złożyć arkusze w całość. Po ich sklejeniu taśmą klejącą uzyskujemy plakat. Patrz strona 4.14.

Zaoszczędzić czas i pieniądze


- Można włączyć tryb oszczędności toneru. Patrz strona 4.8.
- Można wydrukować wiele stron na jednym arkuszu papieru. Patrz strona 4.10.
- Drukarka ta spełnia wymagania i wytyczne **Energy Star** w zakresie oszczędności energii.

Drukować w różnych systemach operacyjnych


- Można drukować w systemach **Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP**.
- Drukarka jest kompatybilna z systemami **Linux**.
- Drukarka jest wyposażona w port **równoległy** oraz **port USB**.

Komponenty drukarki


Widok z przodu

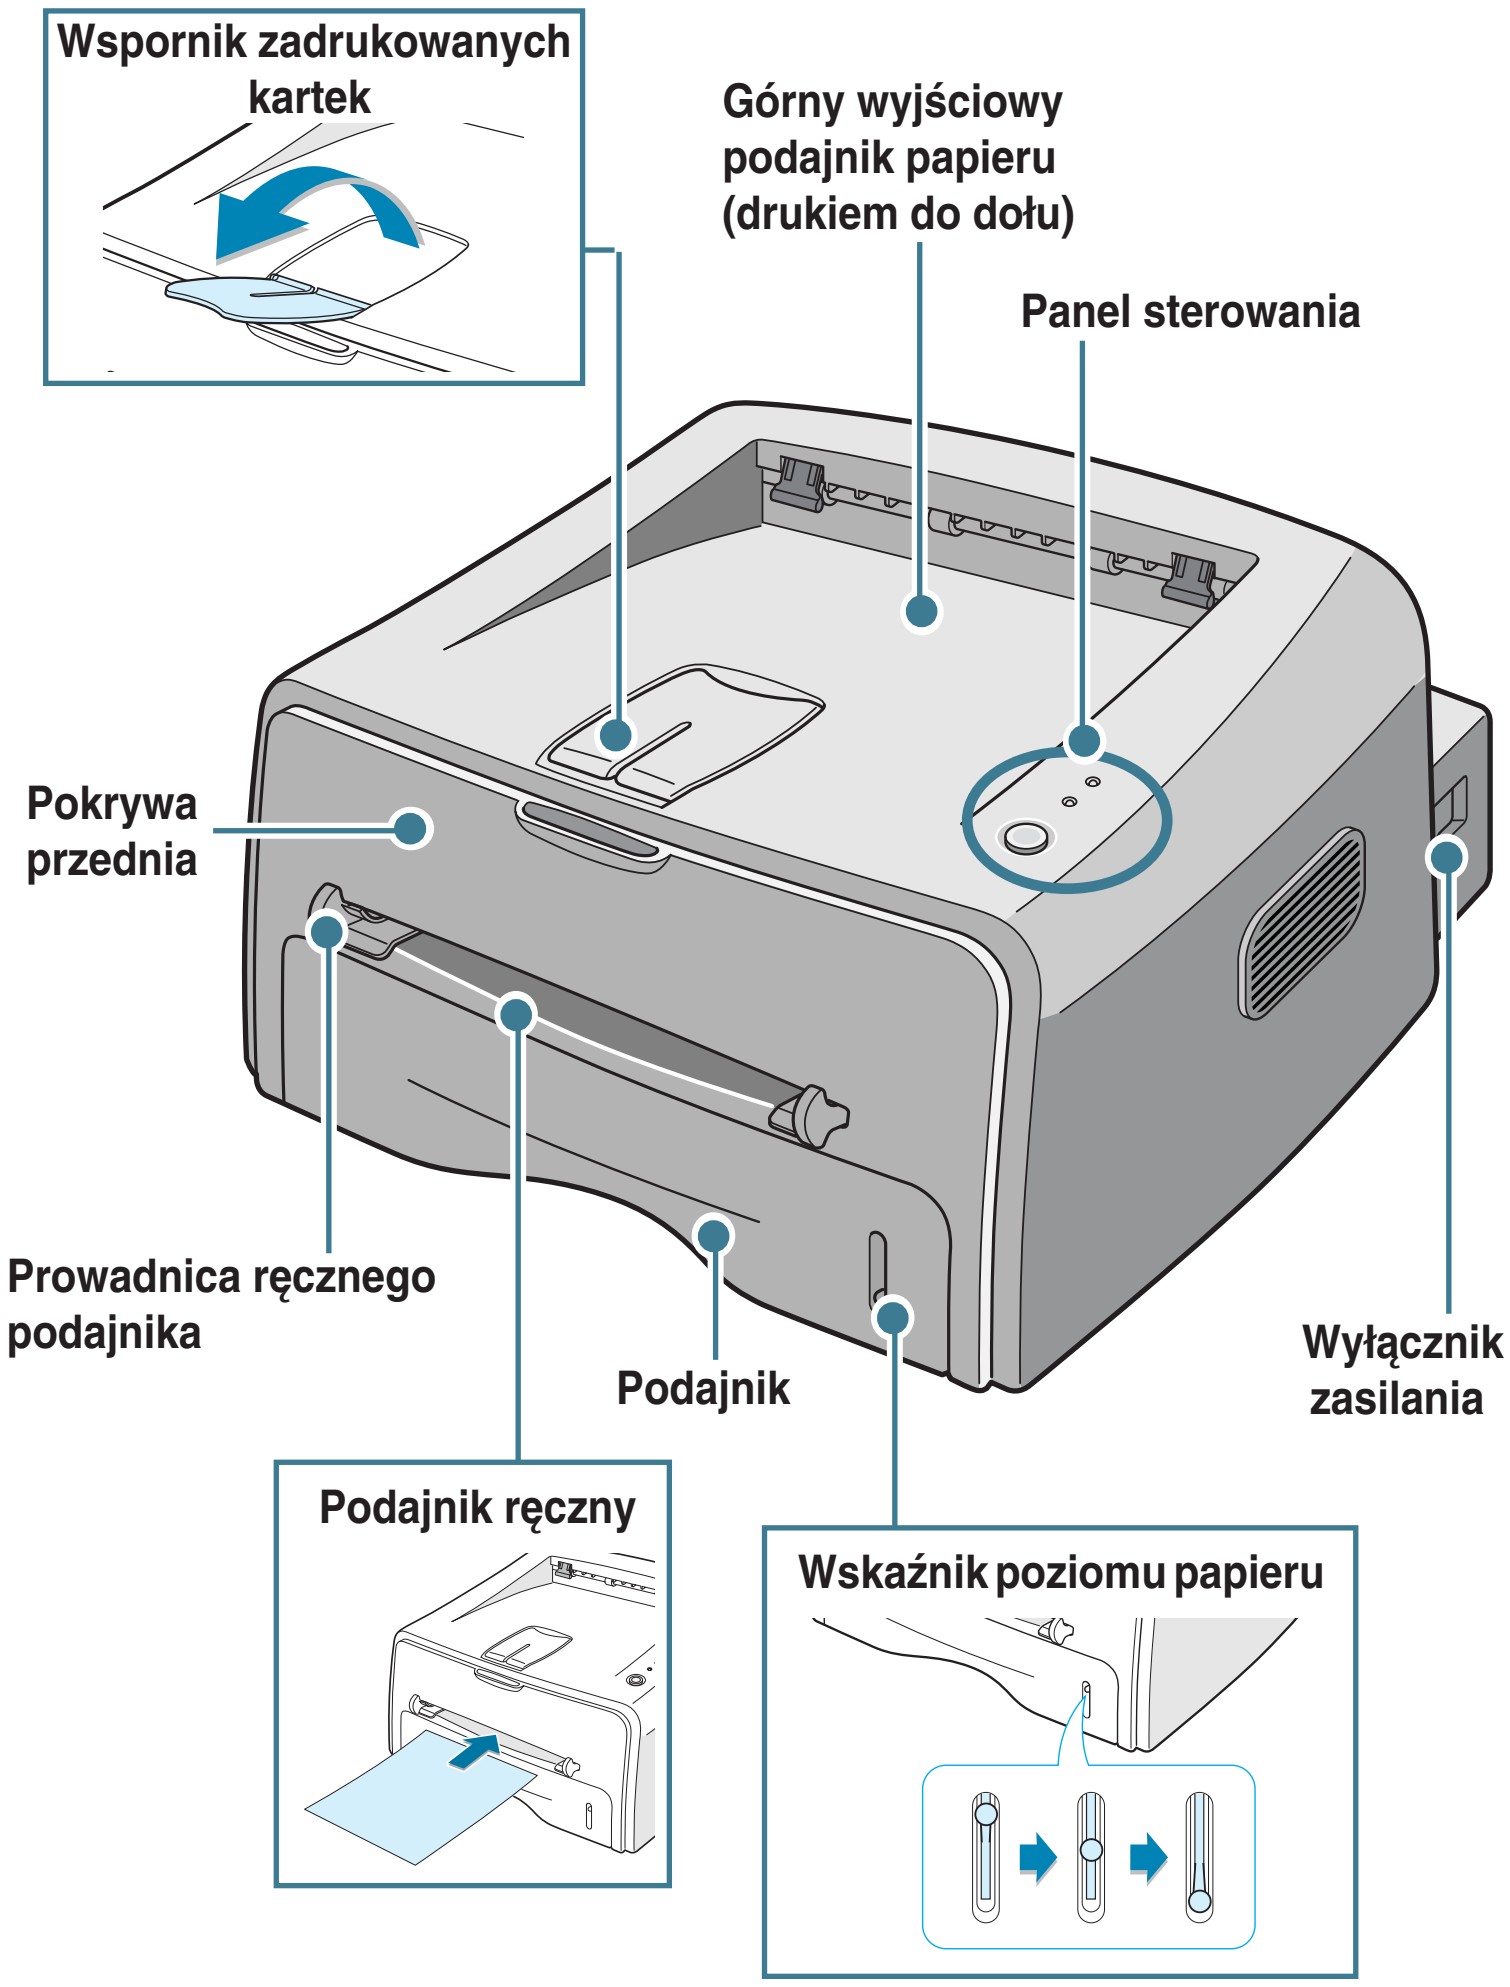


Wnętrze drukarki

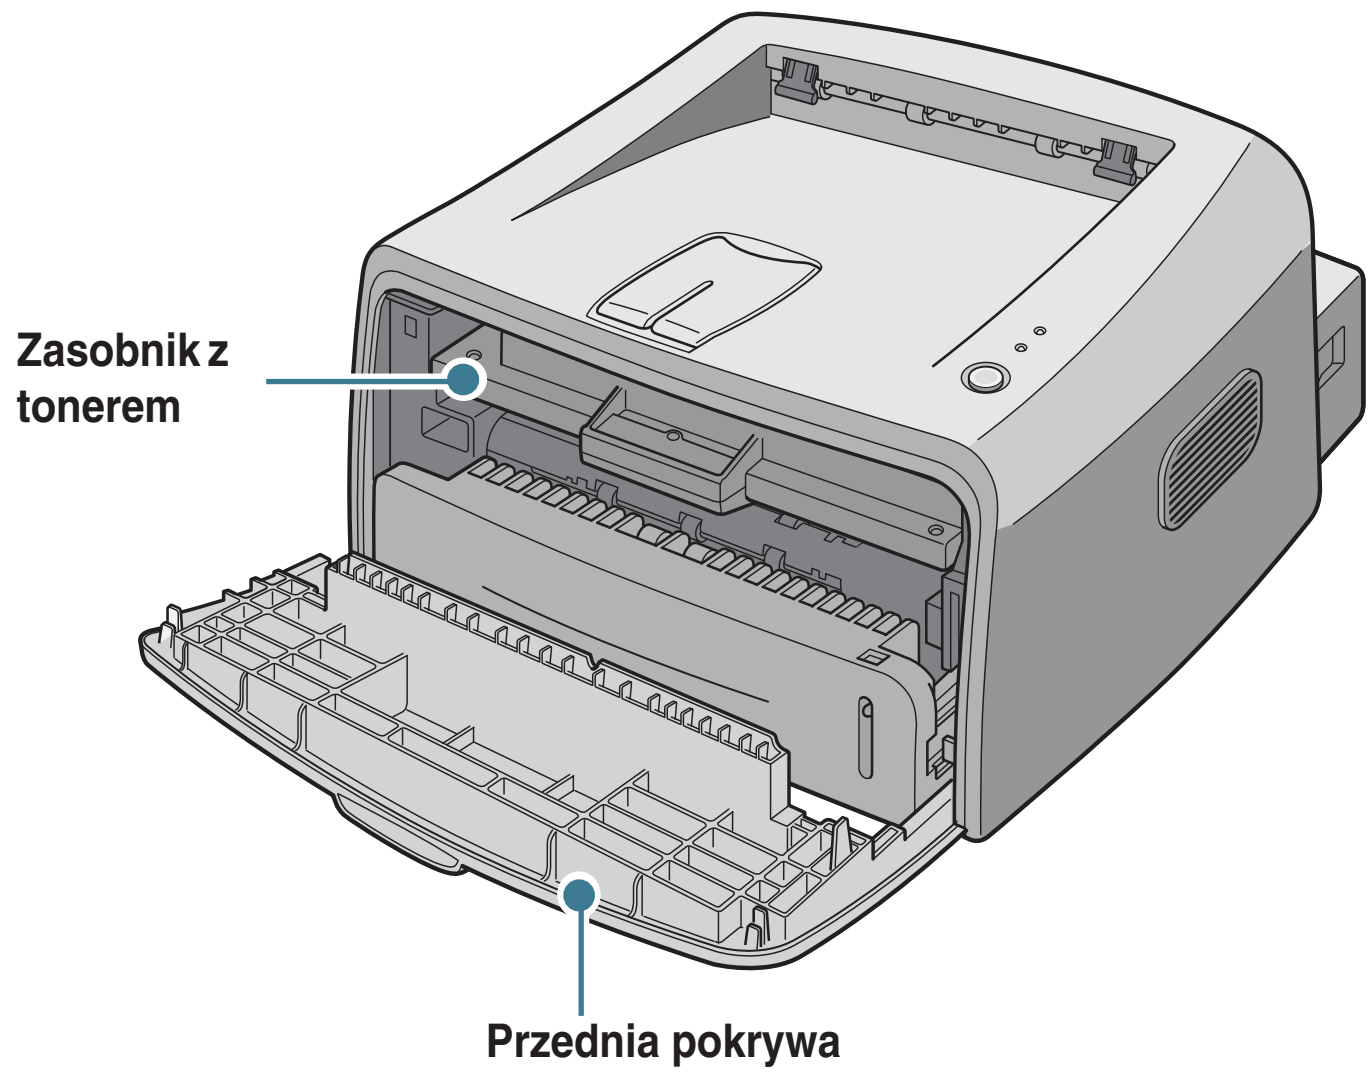

Widok z tyłu

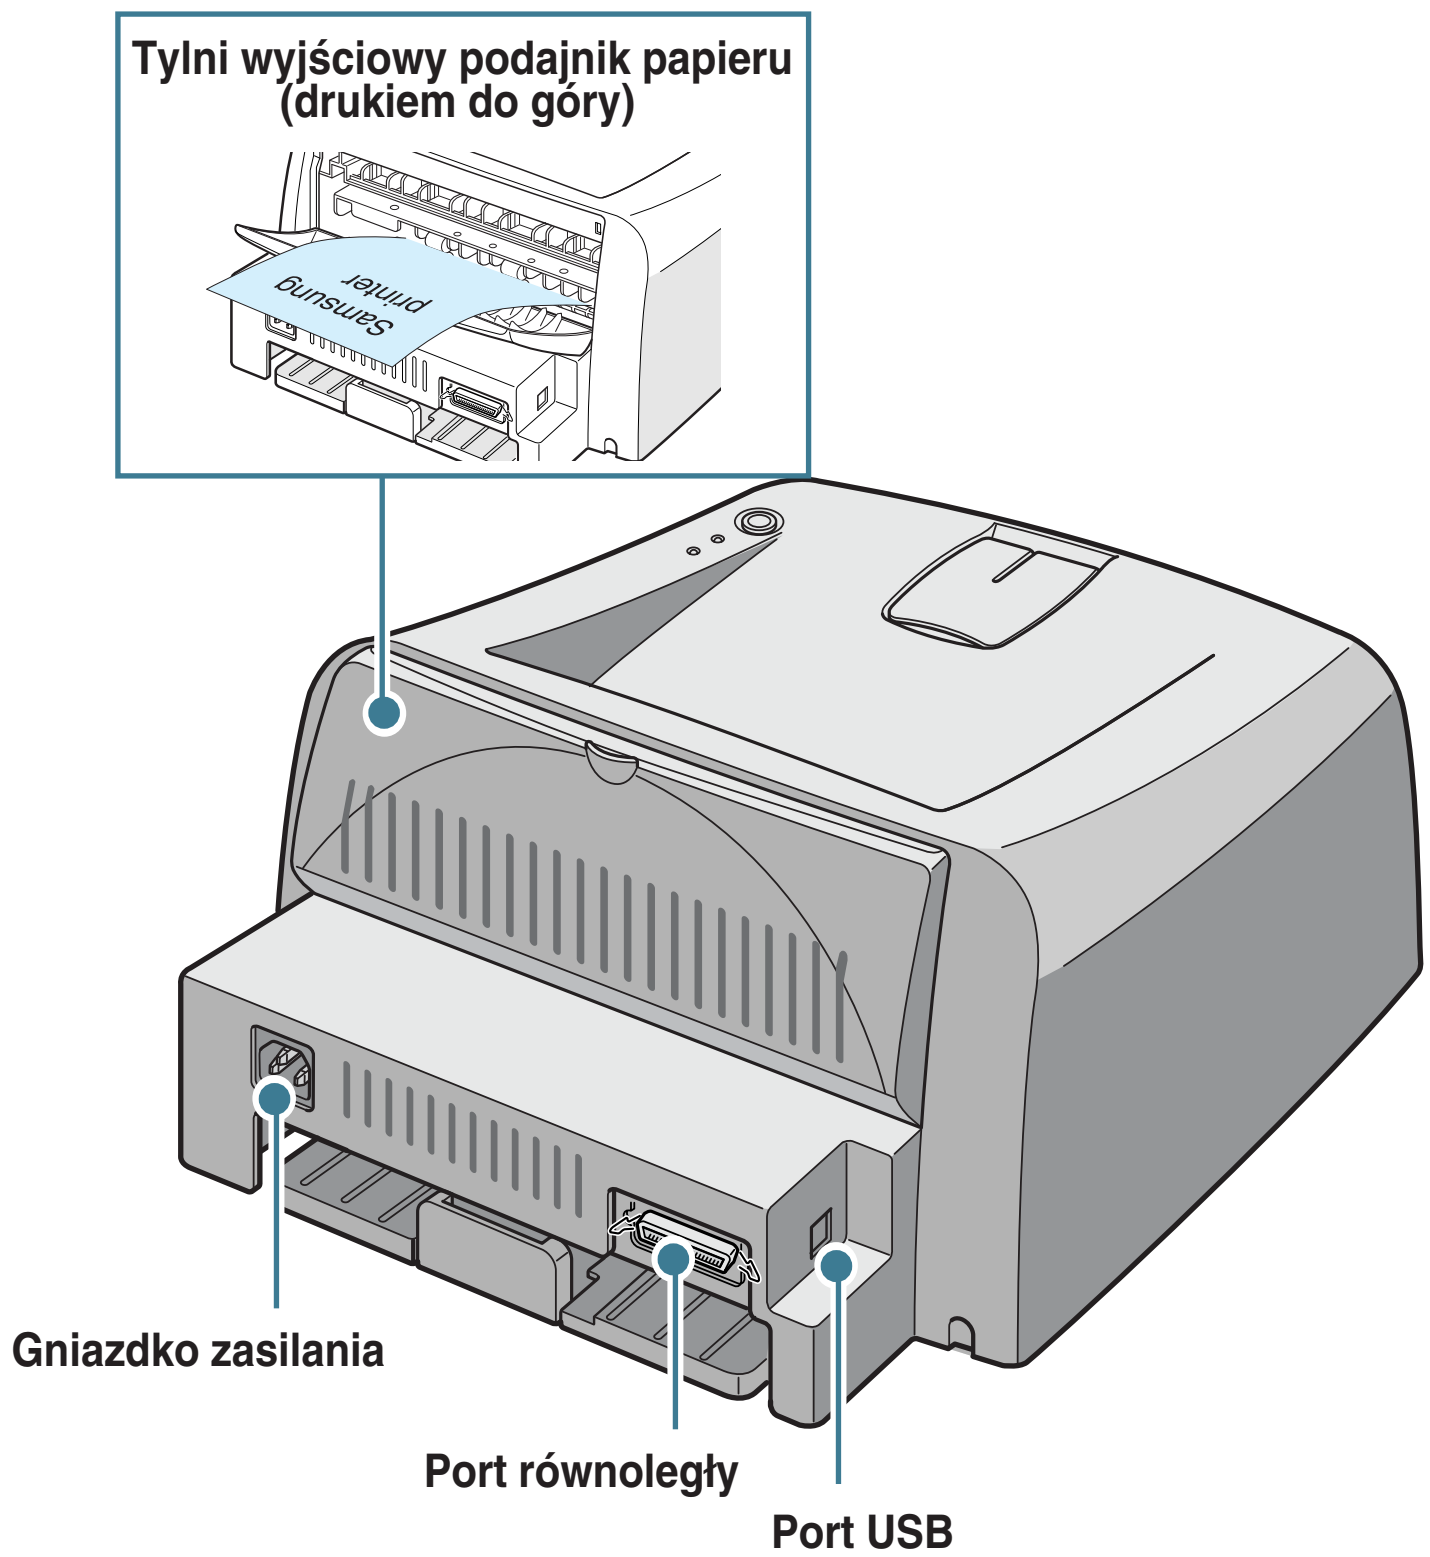


Zapoznanie się z panelem sterowania

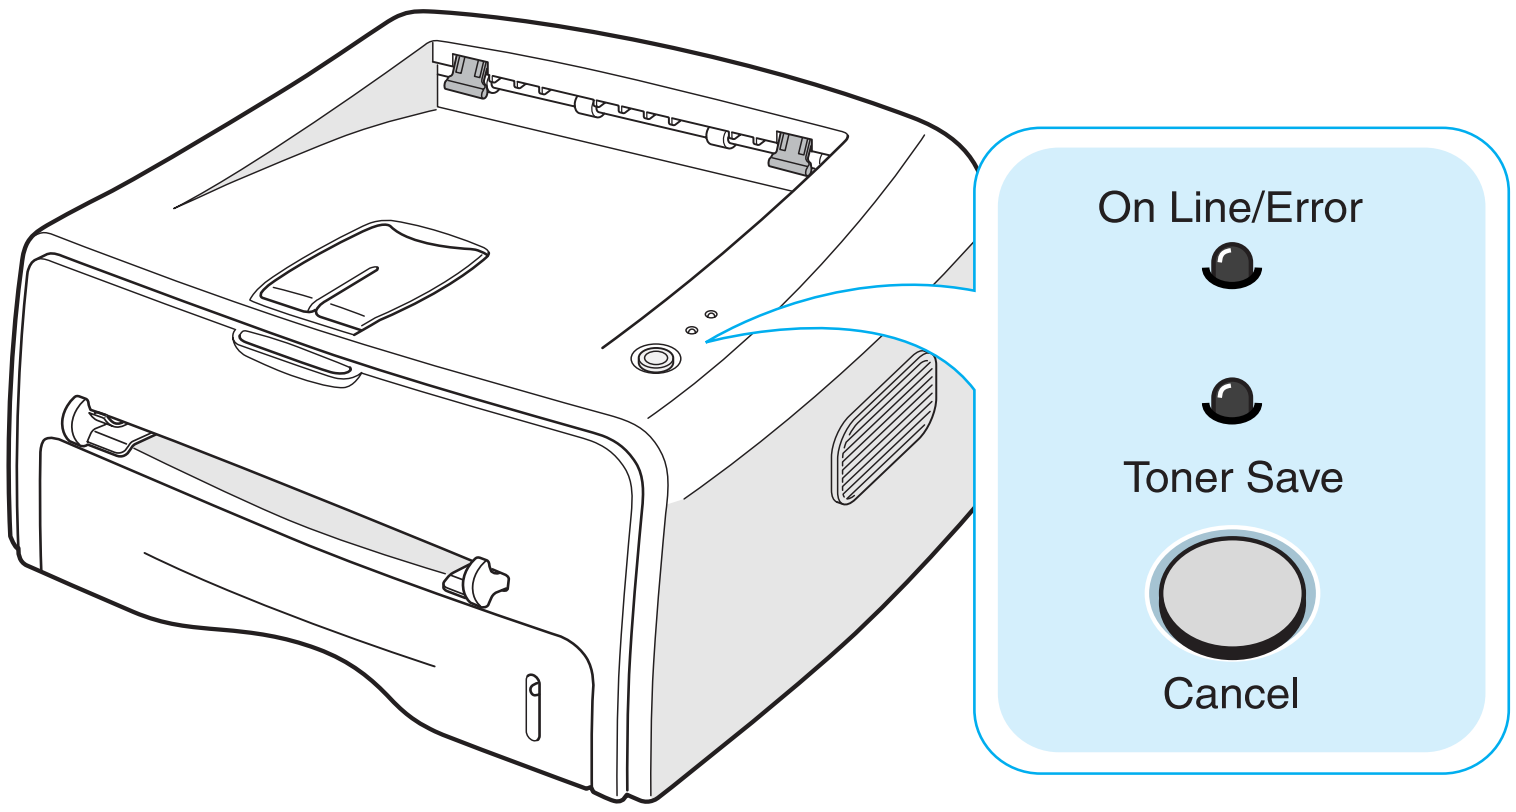

Diody LED On Line/Error oraz Toner Save

Dioda LED	Opis
On Line/Error	Jeśli dioda LED **On Line/Error** świeci się na zielono, drukarka jest gotowa do wydruku.
	Jeśli dioda LED **On Line/Error** świeci się na czerwono, wystąpił błąd: zablokowanie papieru, otwarta pokrywa lub pusty zasobnik z tonerem. Patrz "Komunikaty o błędach - rozwiązywanie problemów" na stronie 6.18.
	Jeśli naciśniesz przycisk **Cancel** gdy drukarka odbiera dane, dioda LED **On Line/Error** będzie migać na czerwono, co oznacza anulowanie wydruku.
	Jeśli w trybie podawania ręcznego nie ma papieru w podajniku ręcznym, dioda LED **On Line/Error** miga na czerwono. Po załadowaniu papieru do podajnika ręcznego dioda LED przestaje migać.
	Jeśli drukarka odbiera dane, dioda LED **On Line/Error** miga powoli na zielono. Jeśli drukarka drukuje odebrane dane, dioda LED **On Line/Error** miga szybko na zielono.
Toner Save	Jeśli w trybie gotowości naciśniesz przycisk **Cancel**, ta dioda LED zaświeci się, zostanie włączony tryb oszczędności toneru. Jeśli naciśniesz ten przycisk ponownie, dioda LED zgaśnie, a tryb oszczędności toneru zostanie wyłączony.

Dioda LED	Opis
	Jeśli diody LED **On Line/Error** oraz **Toner Save** migają, wystąpił jakiś błąd w systemie. Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w rozdziale "Komunikaty o błędach - rozwiązywanie problemów" na stronie 6.18.

Przycisk Cancel

Funkcja	Opis
Drukowanie strony próbnej	W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez około 2 sekundy, aż diody LED zaczną migać powoli, i zwolnij przycisk.
Drukowanie arkusza konfiguracji	W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez około 6 sekund, aż diody LED zaczną migać szybko, i zwolnij przycisk.
Ręczne podawanie papieru	Naciśnij ten przycisk, gdy ładujesz papier do ręcznego podajnika po wybraniu opcji **Manual Feed** jako źródło papieru **Source** w aplikacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale "Korzystanie z podajnika ręcznego" na stronie 3.8.
Czyszczenie wnętrza drukarki	W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez około 10 sekund, aż diody LED zaświecą się, i zwolnij przycisk. Po wyczyszczeniu drukarki drukowany jest jeden arkusz czyszczący.
Anulowanie zadania wydruku	Naciśnij ten przycisk podczas drukowania. Dioda LED **On Line/ Error** miga, a zadanie wydruku jest usuwane z komputera oraz drukarki; następnie drukarka powraca do trybu gotowości . Czas trwania tej operacji jest zależny od objętości zadania wydruku. W trybie podawania ręcznego nie można anulować zadania wydruku przy pomocy tego przycisku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale "Korzystanie z podajnika ręcznego" na stronie 3.8.
Włączanie/wyłączanie trybu oszczędności toneru	W trybie gotowości naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć tryb oszczędności toneru . Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale strona 4.8.

NOTATKI

2 Konfigurowanie drukarki


Rozdział ten zapewnia szczegółowe informacje dotyczące konfigurowania drukarki.

Rozdział ten zawiera następujące podrozdziały:


- **Rozpakowanie**
- **Instalowanie zasobnika z tonerem**
- **Ładowanie papieru**
- **Podłączanie kabla drukarki**
- **Włączanie drukarki**
- **Drukowanie strony próbnej**
- **Instalacja oprogramowania drukarki**

Rozpakowanie


1 Wyjmij drukarkę oraz wszystkie akcesoria z opakowania. Upewnij się, że opakowanie zawiera następujące elementy:

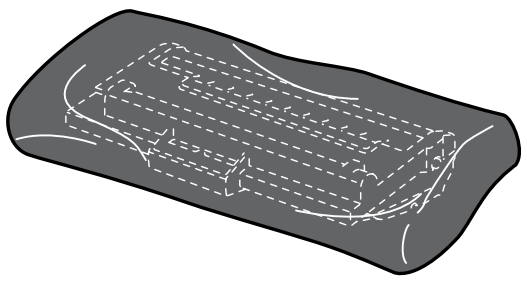


Zasobnik z tonerem

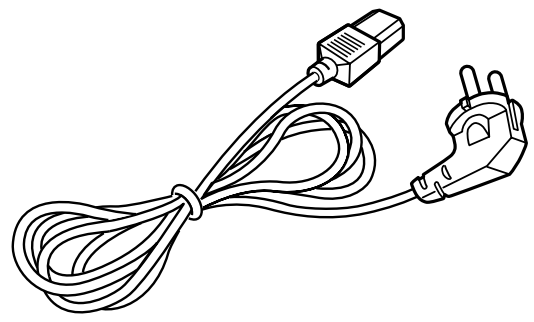

Kabel zasilający



CD-ROM




Podręcznik instalacji

Uwagi:

- Jeśli brakuje jakiegokolwiek z powyższych elementów lub są one uszkodzone, powiadom natychmiast dealera.
- **W zależności od kraju, zawartość opakowania może być różna.**
- CD-ROM zawiera sterownik drukarki, podręcznik użytkownika oraz program Adobe Acrobat Reader.

2 Usuń wszystkie taśmy zabezpieczające z drukarki.

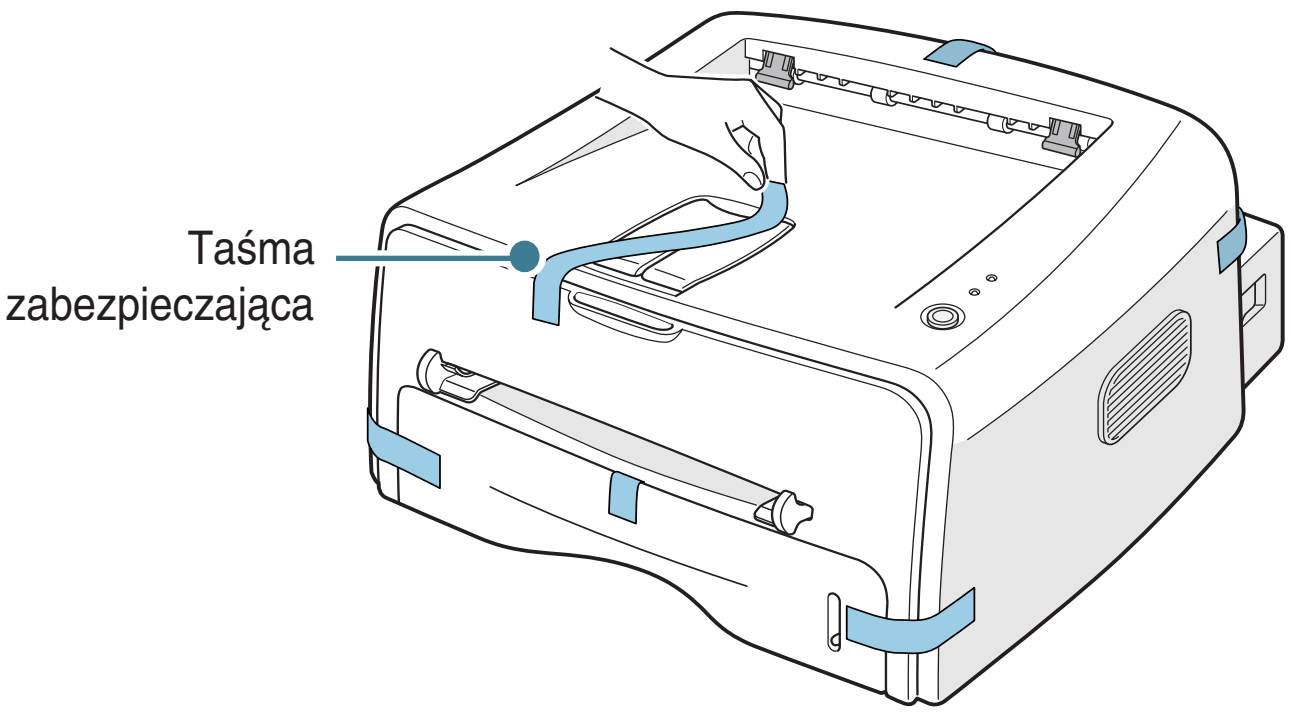


Wybór lokalizacji

Wybierz równe, stabilne miejsce, o powierzchni zapewniającej dostateczną cyrkulację powietrza. Wszystkie otwierające się pokrywy oraz zasobniki wymagają dodatkowego miejsca. Wybrany obszar powinien zapewniać dobrą wentylację oraz być oddalony od źródeł ciepła, zimna i wilgoci. Na rysunku poniżej przedstawiono wymiary wymaganej wolnej przestrzeni dokoła drukarki. Nie umieszczaj drukarki w pobliżu krawędzi biurka lub stołu!

2


Wymagana wolna przestrzeń

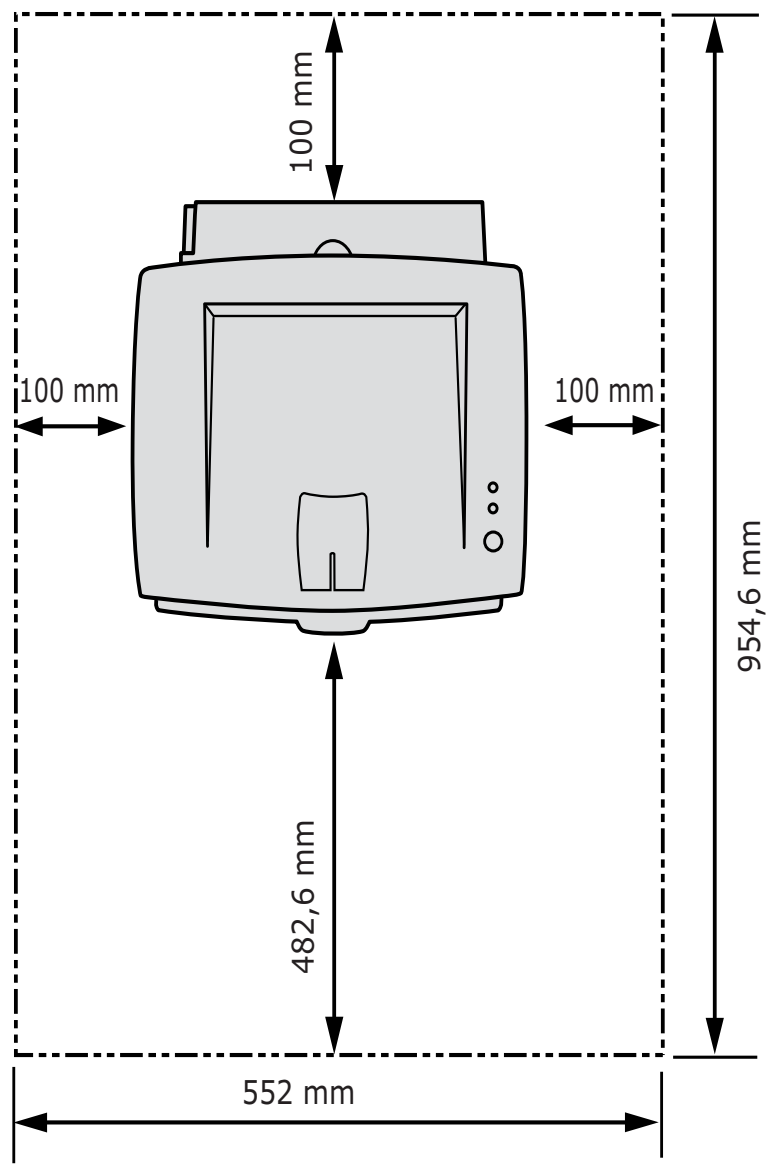

- **Z przodu:** 482,6 mm (przestrzeń umożliwiająca wyjęcie podajnika).
- **Z tyłu:** 100 mm (przestrzeń umożliwiająca otwarcie tylnego podajnika papieru).
- **Z prawej:** 100 mm (przestrzeń umożliwiająca wentylację).
- **Z lewej:** 100 mm.


Instalowanie zasobnika z tonerem

1 Chwyć przednią pokrywę i pociągnij ją do siebie w celu otwarcia.

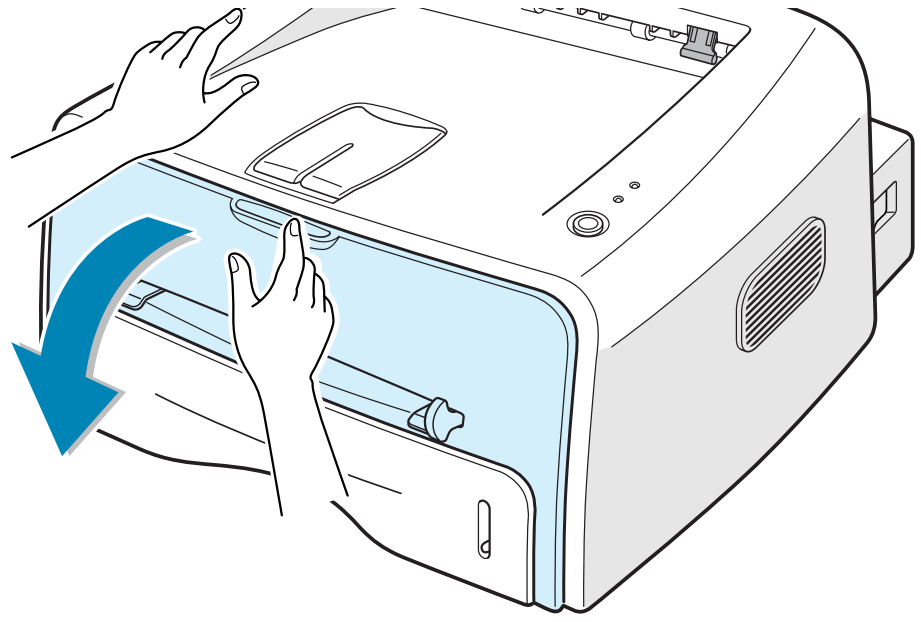


Uwaga: Ponieważ drukarka jest bardzo lekka, może zostać przypadkowo przesunięta np. podczas otwierania/zamykania podajnika lub instalowania/ wyjmowania zasobnika z tonerem. Należy uważać, aby nie przesunąć drukarki.

2 Wyjmij zasobnik z tonerem z opakowania, zdejmij pokrywający go papier.

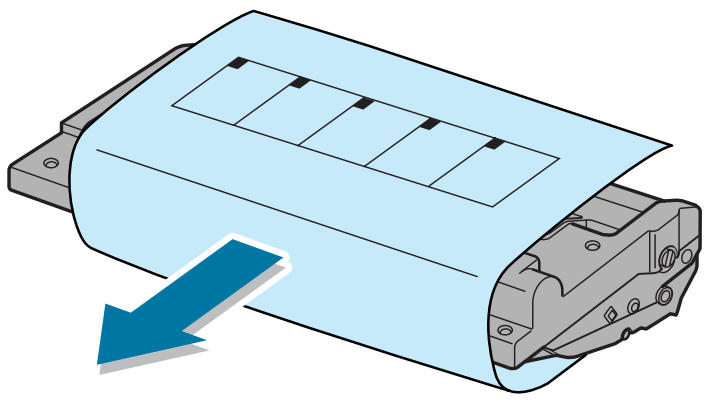


3 Wstrząśnij delikatnie zasobnik na boki, co pozwoli na równomierne rozłożenie toneru wewnątrz zasobnika.

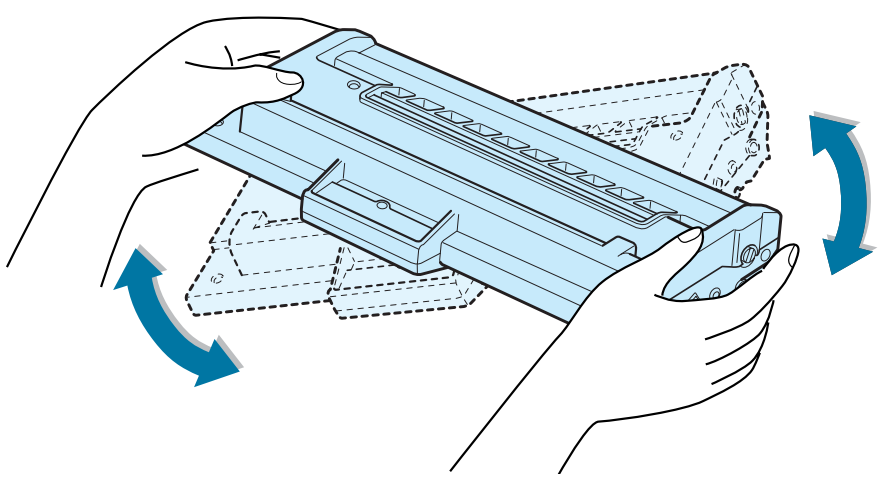


UWAGA:

- Aby zapobiec uszkodzeniu zasobnika z tonerem nie należy wystawiać go na działanie światła dłużej niż kilka minut. Jeśli zasobnik z tonerem ma pozostać w świetle dłużej niż kilka minut, należy go nakryć papierem.
- Jeśli toner dostanie się odzież, zetrzyj go suchą szmatką i wypierz odzież w zimnej wodzie. Ciepła woda powoduje utrwalenie toneru na odzieży.


4 Zlokalizuj szczeliny zasobnika z tonerem wewnątrz drukarki - po jednym z każdej strony.

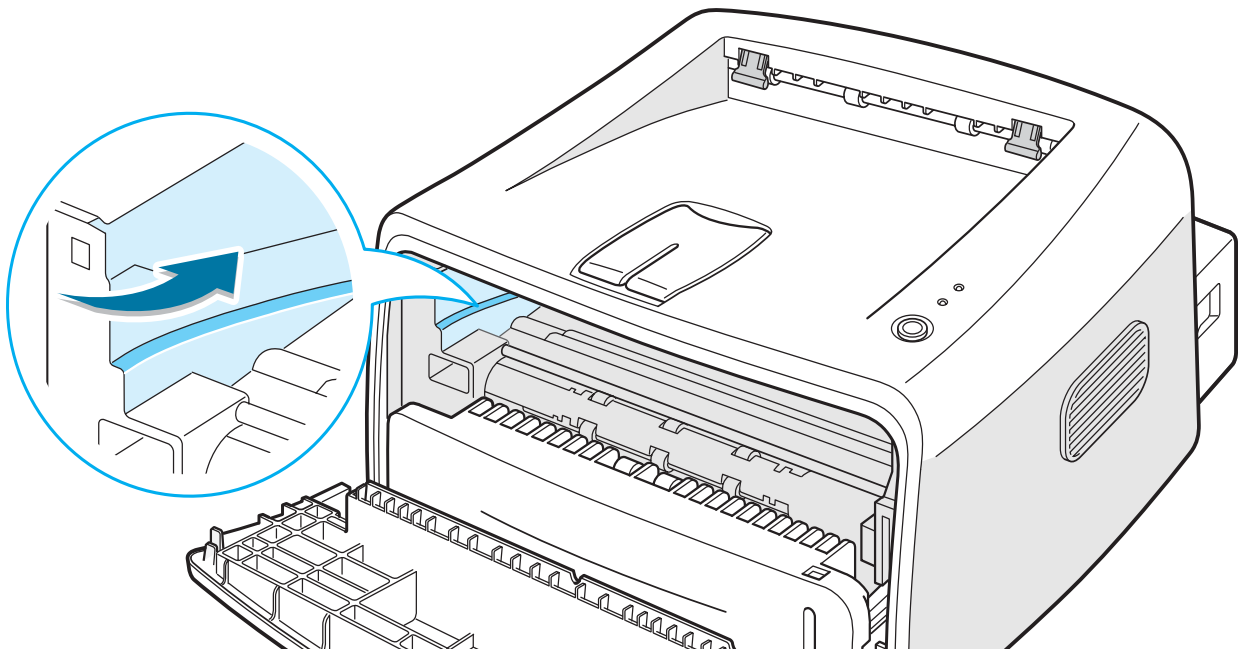

5 Chwyć zasobnik za uchwyt i wsuwaj go do drukarki, aż wskoczy na swoje miejsce.

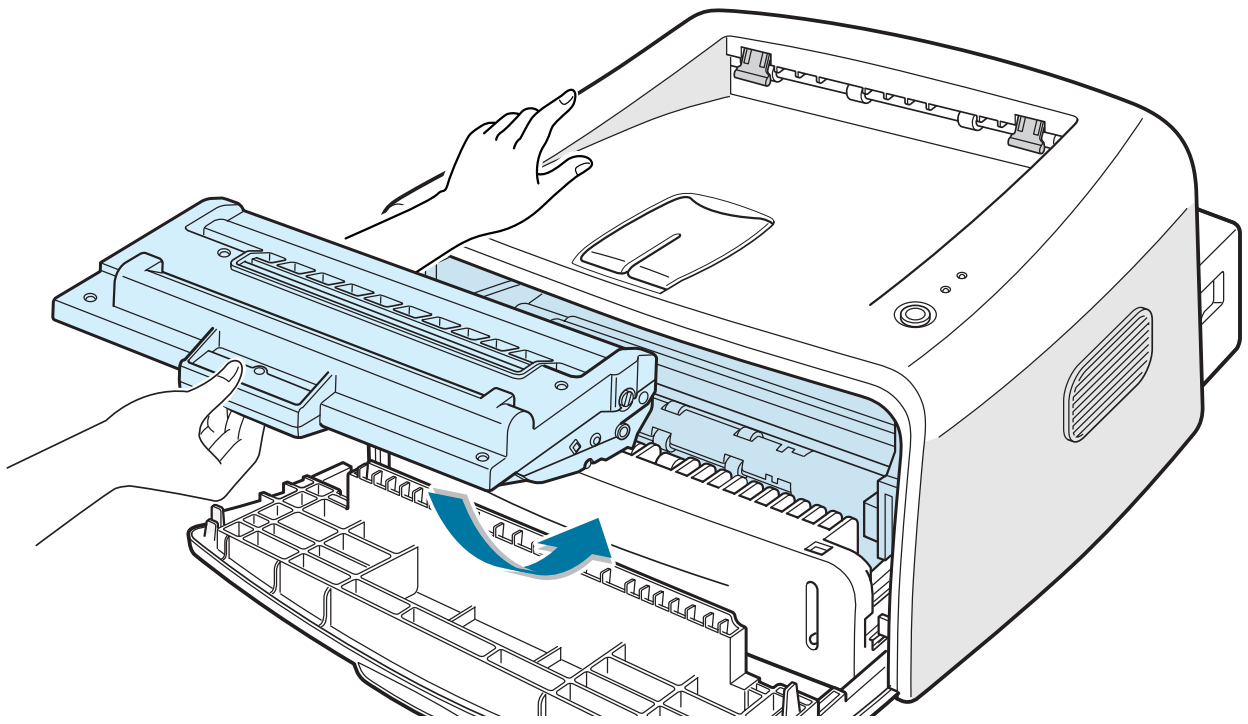

6 Zamknij przednią pokrywę. Upewnij się, że pokrywa jest dokładnie zamknięta. Jeśli pokrywa nie jest dokładnie zamknięta, podczas drukowania mogą wystąpić błędy.

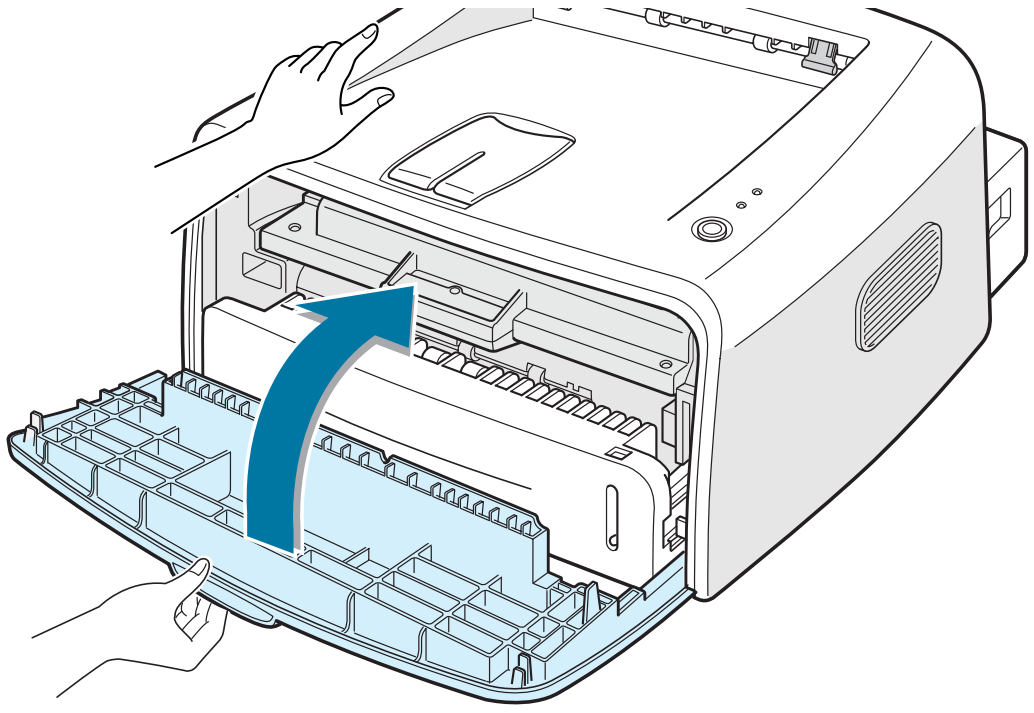


Uwaga: Przy 5% pokryciu strony tekstem można się spodziewać, że zasobnik z tonerem wystarczy na wydruk około 3000 stron (1000 stron w przypadku zasobnika dostarczonego wraz z drukarką).

Ładowanie papieru


Do podajnika można załadować około 250 arkuszy papieru.

1 Wyciągnij podajnik z drukarki.

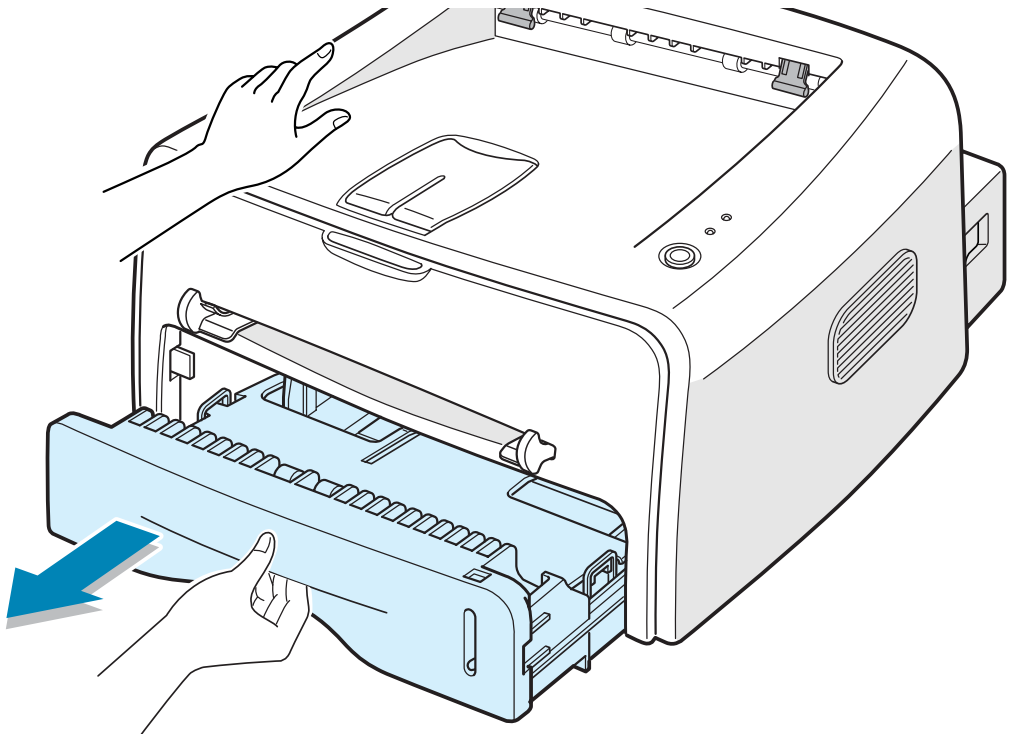


Uwaga: Ponieważ drukarka jest bardzo lekka, może zostać przypadkowo przesunięta np. podczas otwierania/zamykania podajnika lub instalowania/ wyjmowania zasobnika z tonerem. Należy uważać, aby nie przesunąć drukarki.


2 Wciskaj płytkę oporową do momentu, aż wskoczy na swoje miejsce.

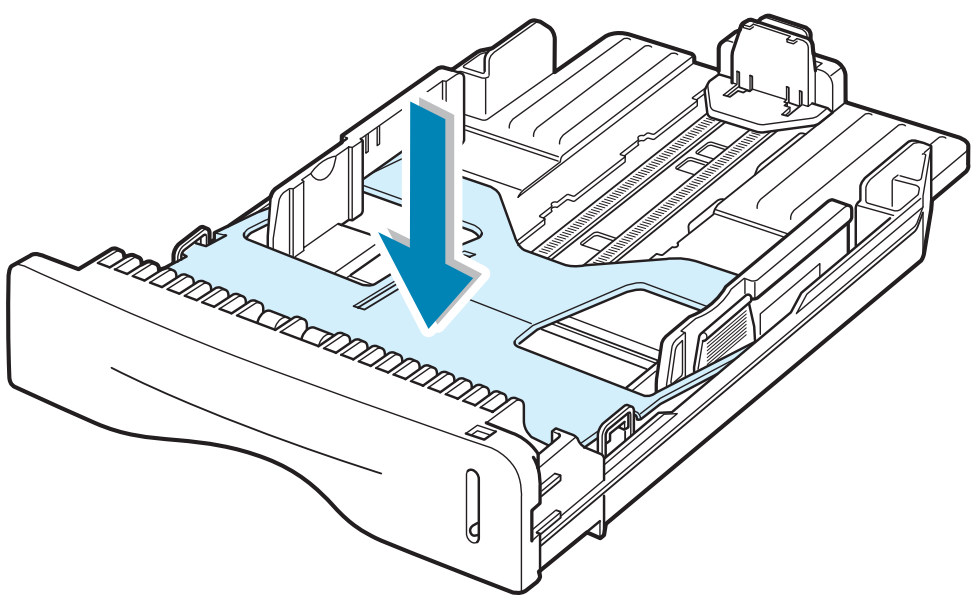

3 Przygotuj stos papieru do załadowania, wertując go i wyginając w przód i w tył. Wyrównaj krawędzie poszczególnych kartek papieru na równej powierzchni.

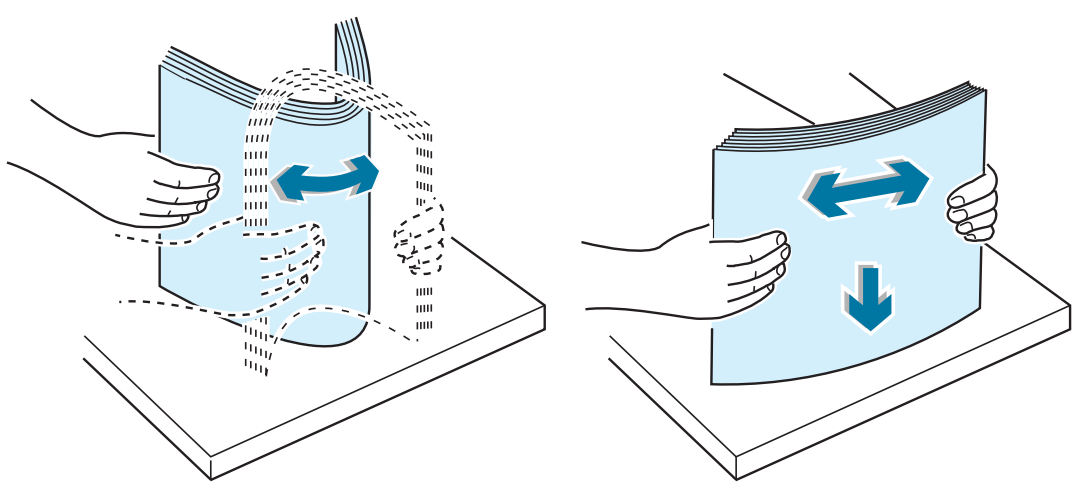


4 Załaduj papier tak, **by zadrukowywana strona znalazła się u dołu**.

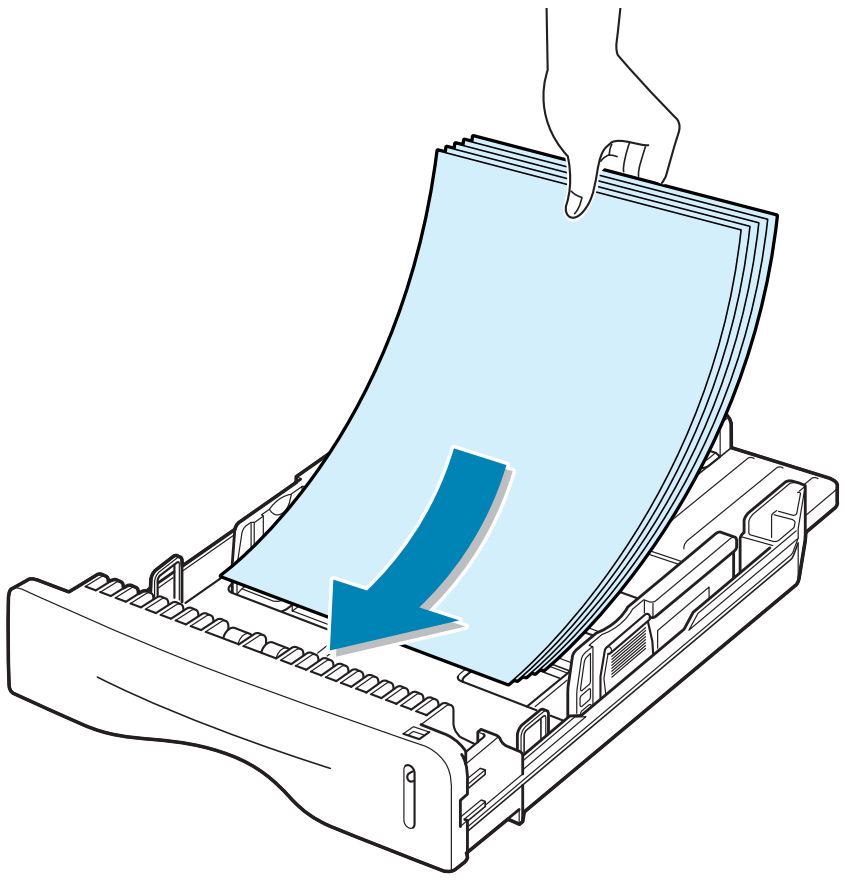


Upewnij się, że wszystkie cztery rogi stosu papieru leżą płasko w podajniku.

5 Zwróć uwagę na znak ograniczenia ilości papieru na lewej wewnętrznej ściance podajnika. Zbyt duża ilość papieru w podajniku może powodować zablokowanie papieru.

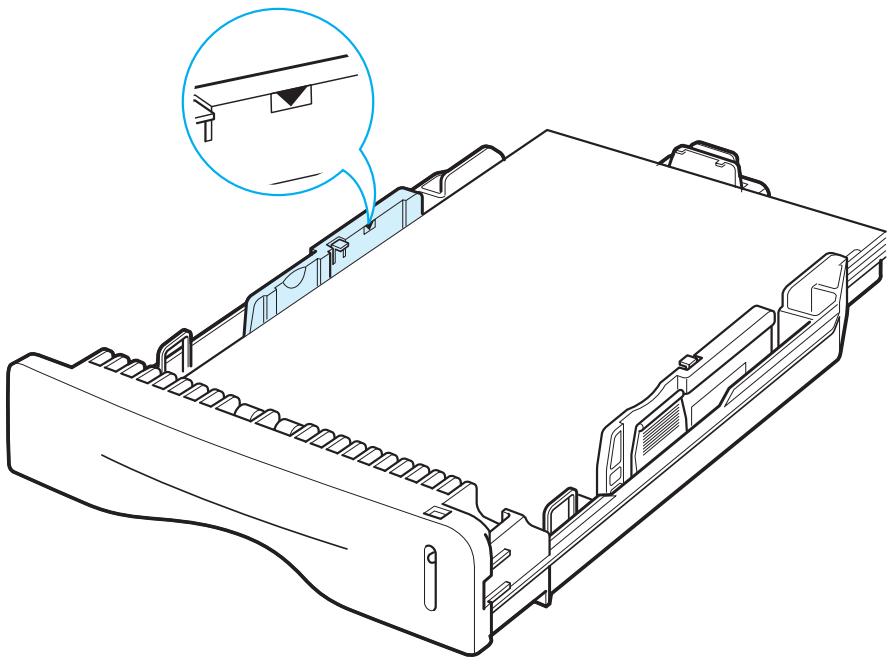


Uwaga: Jeśli chcesz zmienić rozmiar papieru w podajniku, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika drukarki "Zmiana rozmiaru papieru w podajniku" na stronie 2.8 .

6 Wsuń podajnik z powrotem do drukarki.

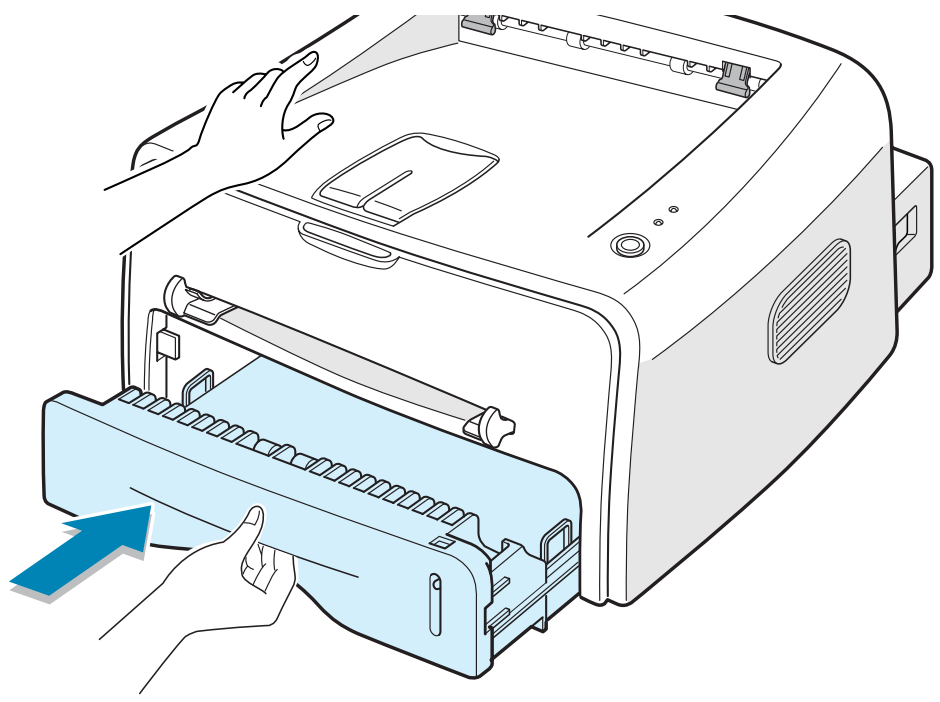


Zmiana rozmiaru papieru w podajniku

1 Przesuń tylną prowadnicę (patrz rysunek) tak, by ustawić odpowiednią długość papieru.

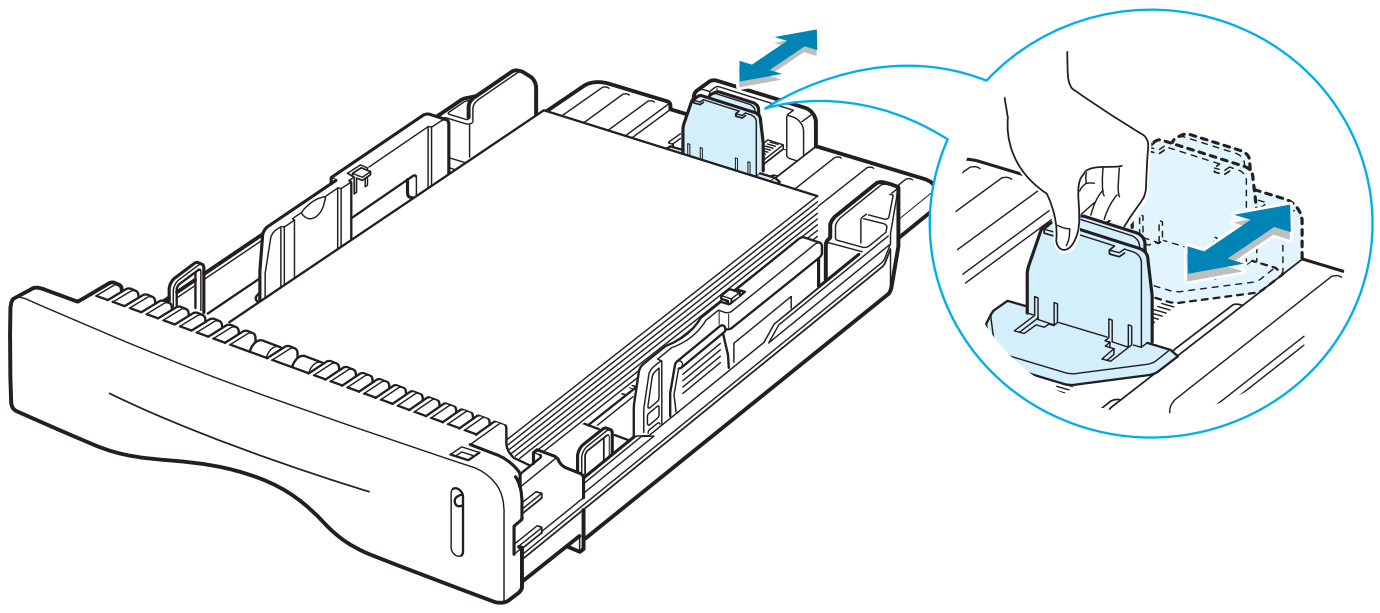


2 Przesuń boczną prowadnicę (patrz rysunek) i dosuń ją tak, by zrównała się z papierem.

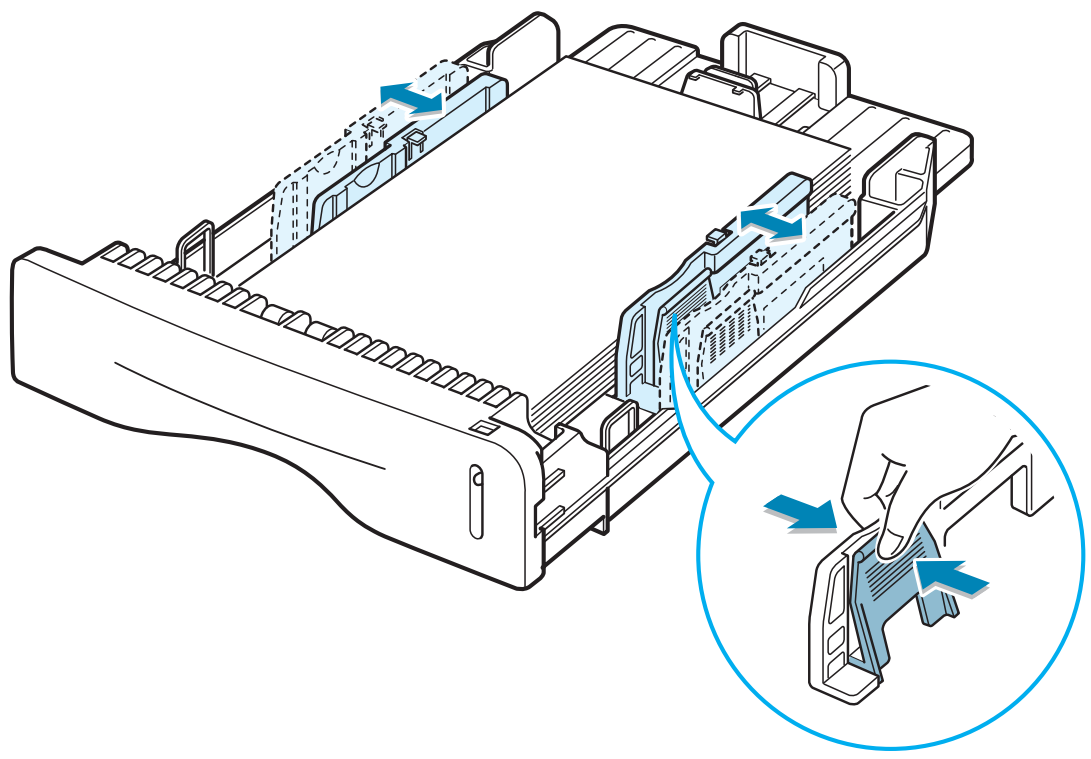

Uwagi:

- Zbyt mocne dociśnięcie prowadnicy bocznej powoduje pofałdowanie papieru.
- Zbyt słabe dociśnięcie prowadnicy bocznej może spowodować zablokowanie papieru.

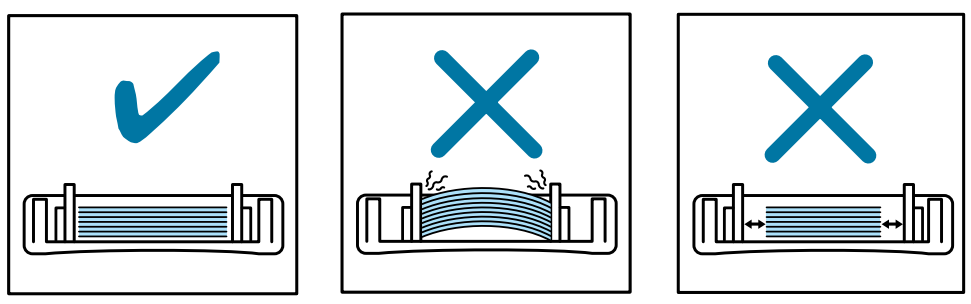

Podłączanie kabla drukarki

Aby można było wykonywać wydruki z poziomu komputera, drukarkę należy podłączyć do niego przy pomocy kabla równoległego lub kabla USB (Universal Serial Bus).


Korzystanie z kabla równoległego

Uwaga: Do połączenia portu równoległego komputera z drukarką wymagany jest certyfikowany kabel równoległy. Należy zaopatrzyć się w kabel zgodny ze standardem IEEE1284.

1. Upewnij się, że komputer i drukarka są wyłączone.

2. Podłącz kabel równoległy do złącza w tylnej części drukarki.

   Zaciśnij metalowe klipsy tak, by zacisnęły się na wgłębieniach na wtyczce kabla.

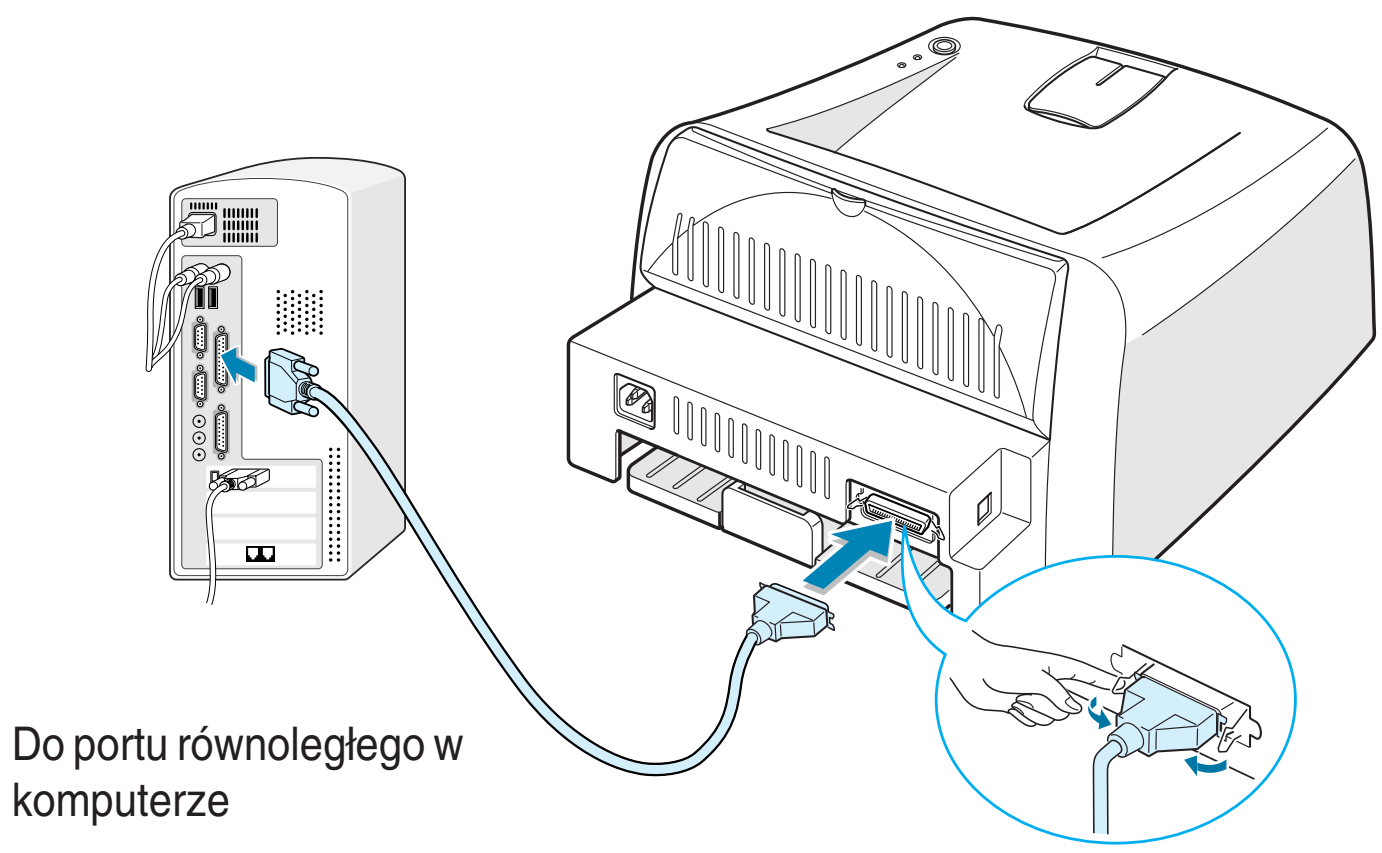

3. Podłącz drugi koniec kabla do portu równoległego w komputerze i dokręć śrubki.


   Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika Twojego komputera.

Korzystanie z kabla USB

Uwaga: Do połączenia portu USB komputera z drukarką wymagany jest certyfikowany kabel USB. Należy zaopatrzyć się w kabel zgodny ze standardem USB 2.0, o długości do 3 m.

1 Upewnij się, że komputer i drukarka są wyłączone.

2 Podłącz kabel USB do złącza w tylnej części drukarki.

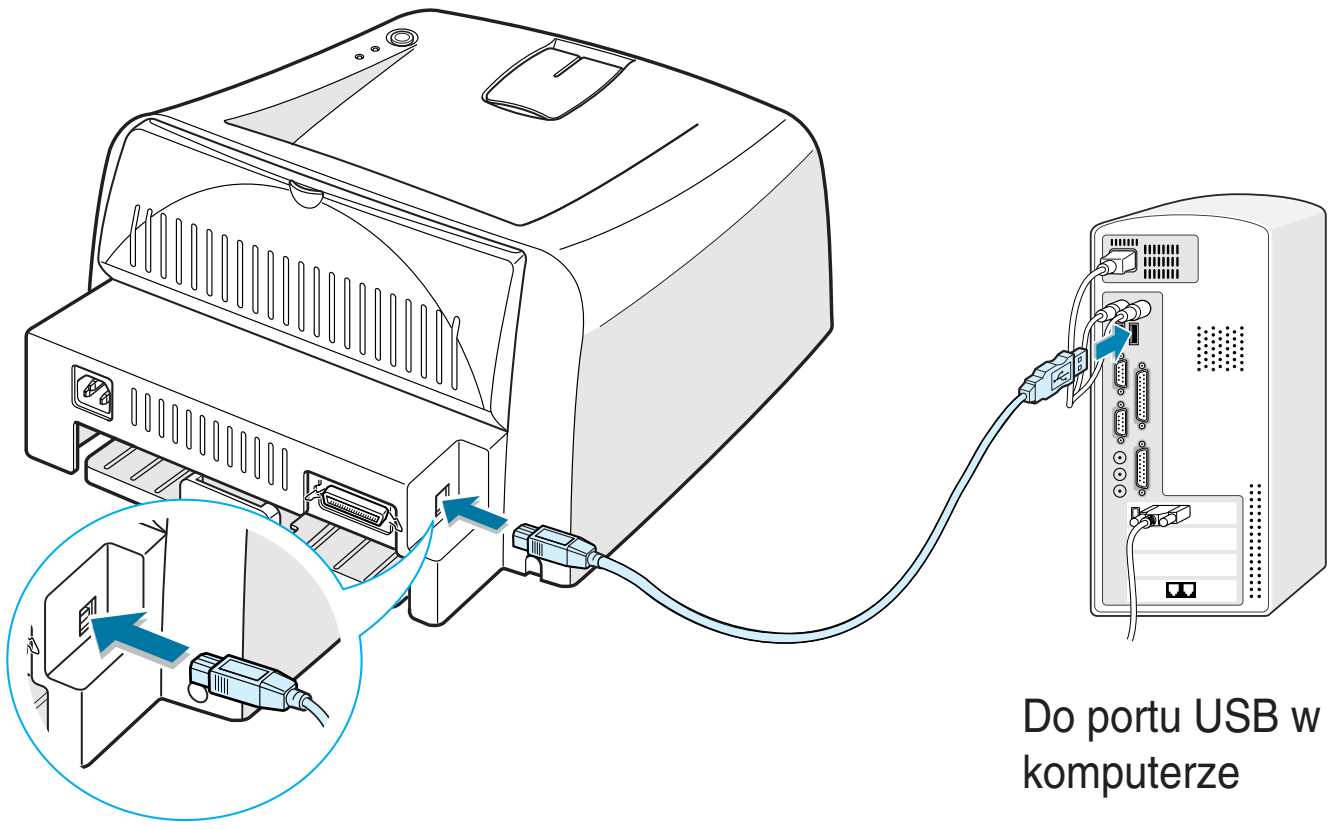

3 Podłącz drugi koniec kabla do portu USB w komputerze.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika Twojego komputera.


Uwagi:

- Do zastosowania kabla USB wymagany jest komputer PC z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP.
- Jeśli chcesz drukować przy pomocy portu USB w przypadku systemu Windows 98/Me, musisz zainstalować sterownik USB, aby dodać port USB. Patrz strona 2.18.
- Jeśli chcesz drukować przy pomocy portu USB w przypadku systemu 2000/XP, musisz zainstalować sterownik drukarki. Patrz strona 2.15.

Włączanie drukarki

1 Podłącz kabel zasilający do gniazdka zasilania z tyłu drukarki.

2 Podłącz drugi koniec kabla do odpowiednio uziemionego gniazdka sieciowego i włącz zasilanie drukarki.

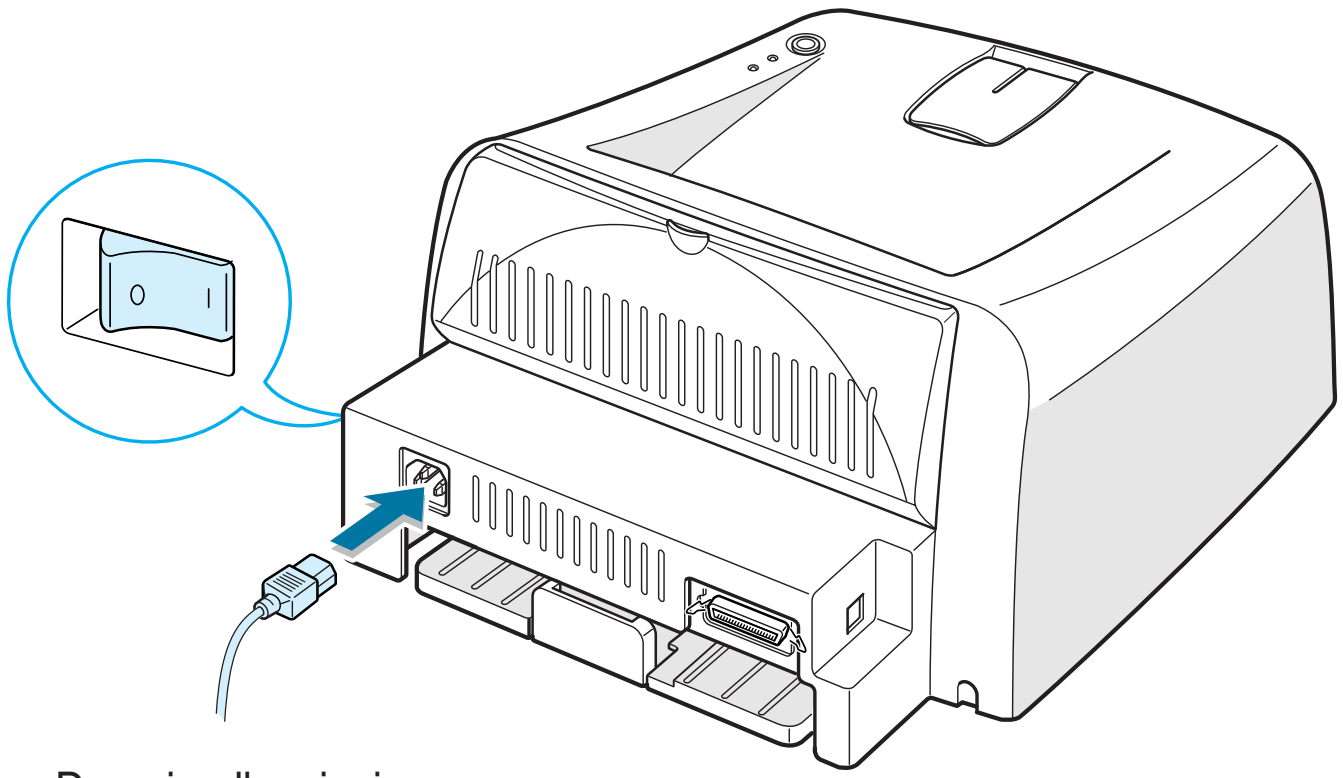

Do gniazdka sieciowego

UWAGA:

- Moduł utrwalający, znajdujący się w tylnej części wnętrza drukarki, jest gorący po włączeniu zasilania. Podczas obsługi tej części drukarki należy postępować szczególnie ostrożnie - dotknięcie grozi poparzeniem.
- Nie wolno demontować komponentów drukarki, gdy jest ona pod napięciem. Może to spowodować porażenie elektryczne.


Drukowanie strony próbnej

Wydrukuj stronę próbną lub arkusz konfiguracji, aby sprawdzić, czy drukarka pracuje prawidłowo.


1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz **Cancel** przez około 2 sekundy, aby wydrukować stronę próbną.

LUB


Naciśnij i przytrzymaj klawisz **Cancel** przez około 6 sekund, aby wydrukować arkusz konfiguracji.

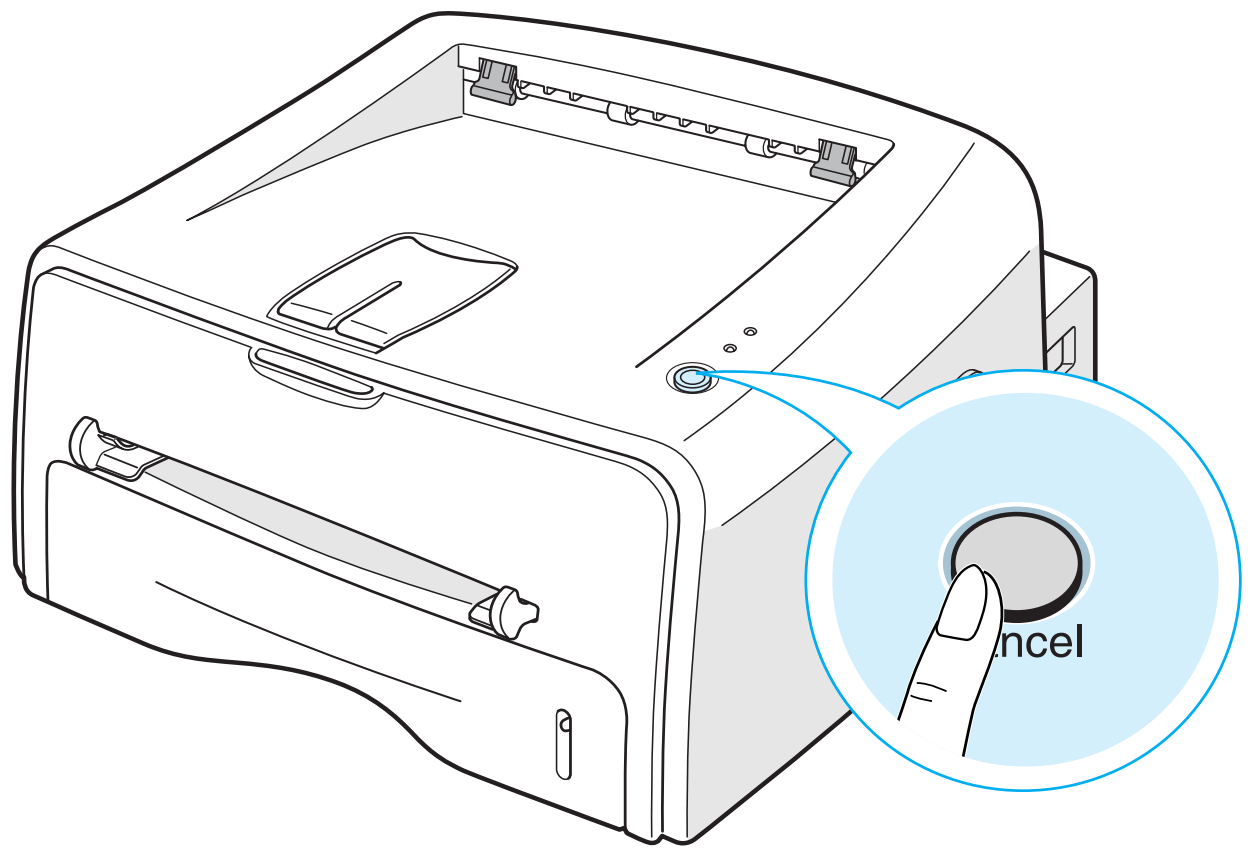

2 Strona próbna lub arkusz konfiguracji przedstawia bieżącą konfigurację drukarki.

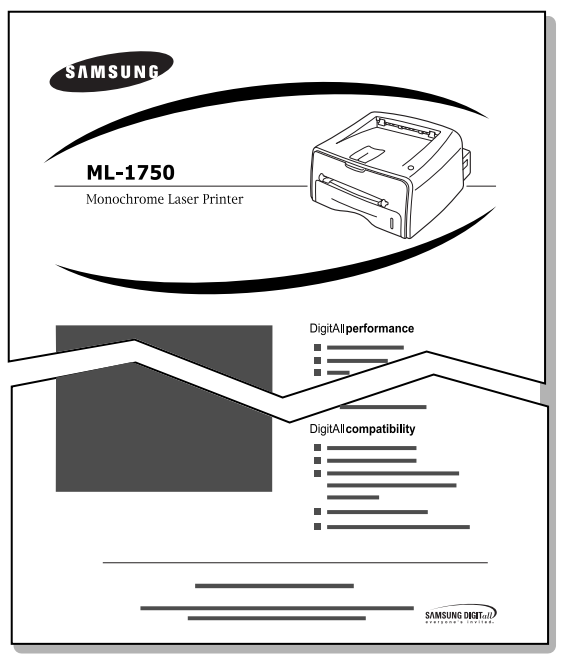

Strona próbna

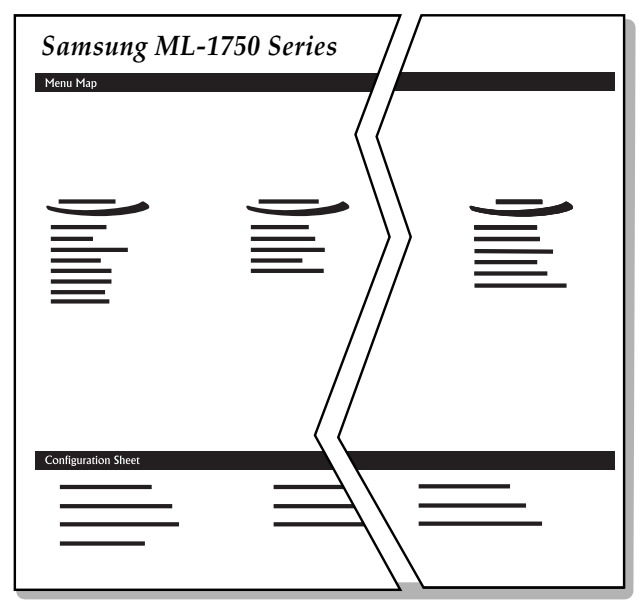

Arkusz konfiguracji

Instalacja oprogramowania drukarki

Dostarczony wraz z drukarką dysk CD zawiera oprogramowanie do drukowania dla systemów Windows oraz Linux, elektroniczny podręcznik użytkownika w formacie PDF, a także program Adobe Acrobat Reader do przeglądania podręcznika.

Drukowanie w systemie Windows

Możesz zainstalować następujące oprogramowanie z dysku CD.

- Sterownik drukarki **SPL** dla systemu Windows. Sterownik ten pozawala na pełne wykorzystanie funkcji drukarki. Patrz strona 2.15.
- **Status Monitor** umożliwia monitorowanie statusu drukarki podczas drukowania. Patrz strona 4.26.
- **Remote Control Panel** dla aplikacji systemu DOS. Więcej informacji na temat instalacji tego narzędzia oraz drukowania w systemie DOS można znaleźć w rozdziale "Drukowanie z poziomu aplikacji DOS" na stronie 7.12.
- **Sterownik USB** dla dodania portu USB w systemie Windows 98/Me. Najpierw należy zainstalować sterownik USB dla połączenia USB w systemie Windows 98/Me. System Windows 2000/XP udostępnia port USB, tak że nie trzeba instalować sterownika USB. Wystarczy zainstalować oprogramowanie drukarki; patrz strona 2.15.

Drukowanie w systemie Linux

Więcej informacji na temat instalacji oprogramowania w systemie Linux można znaleźć w rozdziale "Korzystanie z drukarki w systemie Linux" na stronie 7.2.

Cechy sterownika drukarki

Sterowniki drukarki obsługują następujące podstawowe funkcje:

- Wybór źródła papieru
- Rozmiar papieru, jego orientacja oraz typ nośnika
- Wybór ilości kopii

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia ogólne informacje dotyczące funkcji sterowników drukarki.

Funkcja	SPL		
	Win9x/Me	Win2000/XP	NT4.0
Oszczędność toneru	Tak	Tak	Tak
Opcja jakości wydruku	Tak	Tak	Tak
Drukowanie plakatów	Tak	Tak	Tak
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru	Tak	Tak	Tak
Wydruk z dopasowaniem do strony	Tak	Tak	Tak
Skalowanie wydruku	Tak	Tak	Tak
Znak wodny	Tak	Tak	Tak
Papier firmowy	Tak	Tak	Tak


Instalacja oprogramowania drukarki dla systemu Windows

Wymagania systemowe

Upewnij się, że system posiada następującą konfigurację:

- Zainstalowana pamięć RAM w ilości co najmniej (lub więcej) **32 MB** (Windows 9x/Me), **64 MB** (Windows 2000/NT), **128 MB** (Windows XP).
- Co najmniej **300 MB** wolnej przestrzeni na dysku.
- Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje.
- System operacyjny Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 lub Windows XP.
- Przeglądarka WWW Internet Explorer w wersji co najmniej 5.0.

Instalacja oprogramowania drukarki

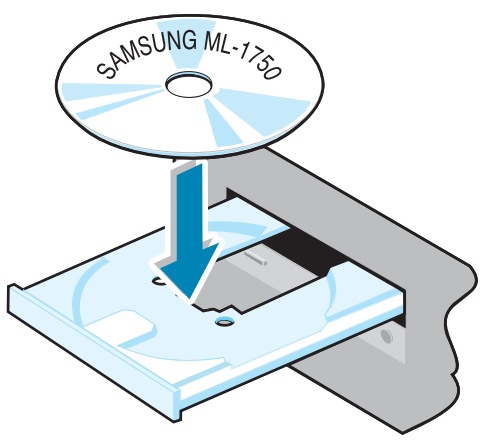

1 Włóż dysk CD do napędu CD-ROM. Instalacja uruchomi się automatycznie.

Jeśli instalacja nie uruchomi się automatycznie:


Wybierz opcję **Uruchom** w menu **Start**, i w oknie dialogowym Otwórz wpisz **x:\cdsetup.exe** (gdzie **x** jest literą napędu CD-ROM), następnie kliknij **OK**.

Uwaga: Jeśli podczas instalacji pojawi się okno **Znaleziono nowy sprzęt**, kliknij pole ☒ w prawym górnym rogu okna lub kliknij **Anuluj**.

2 Gdy zostanie wyświetlone okno wyboru języka, wybierz odpowiedni język.

Jeśli nie możesz znaleźć żądanego języka, przewiń zawartość ekranu przy pomocy przycisku przewijania, znajdującego się w prawym dolnym rogu ekranu.

3 Kliknij **Install the Samsung Software on your PC (SPL Driver)**. Jeśli chcesz używać program Status Monitor, kliknij **Install the Samsung Software-II on your PC (Status Monitor)**.

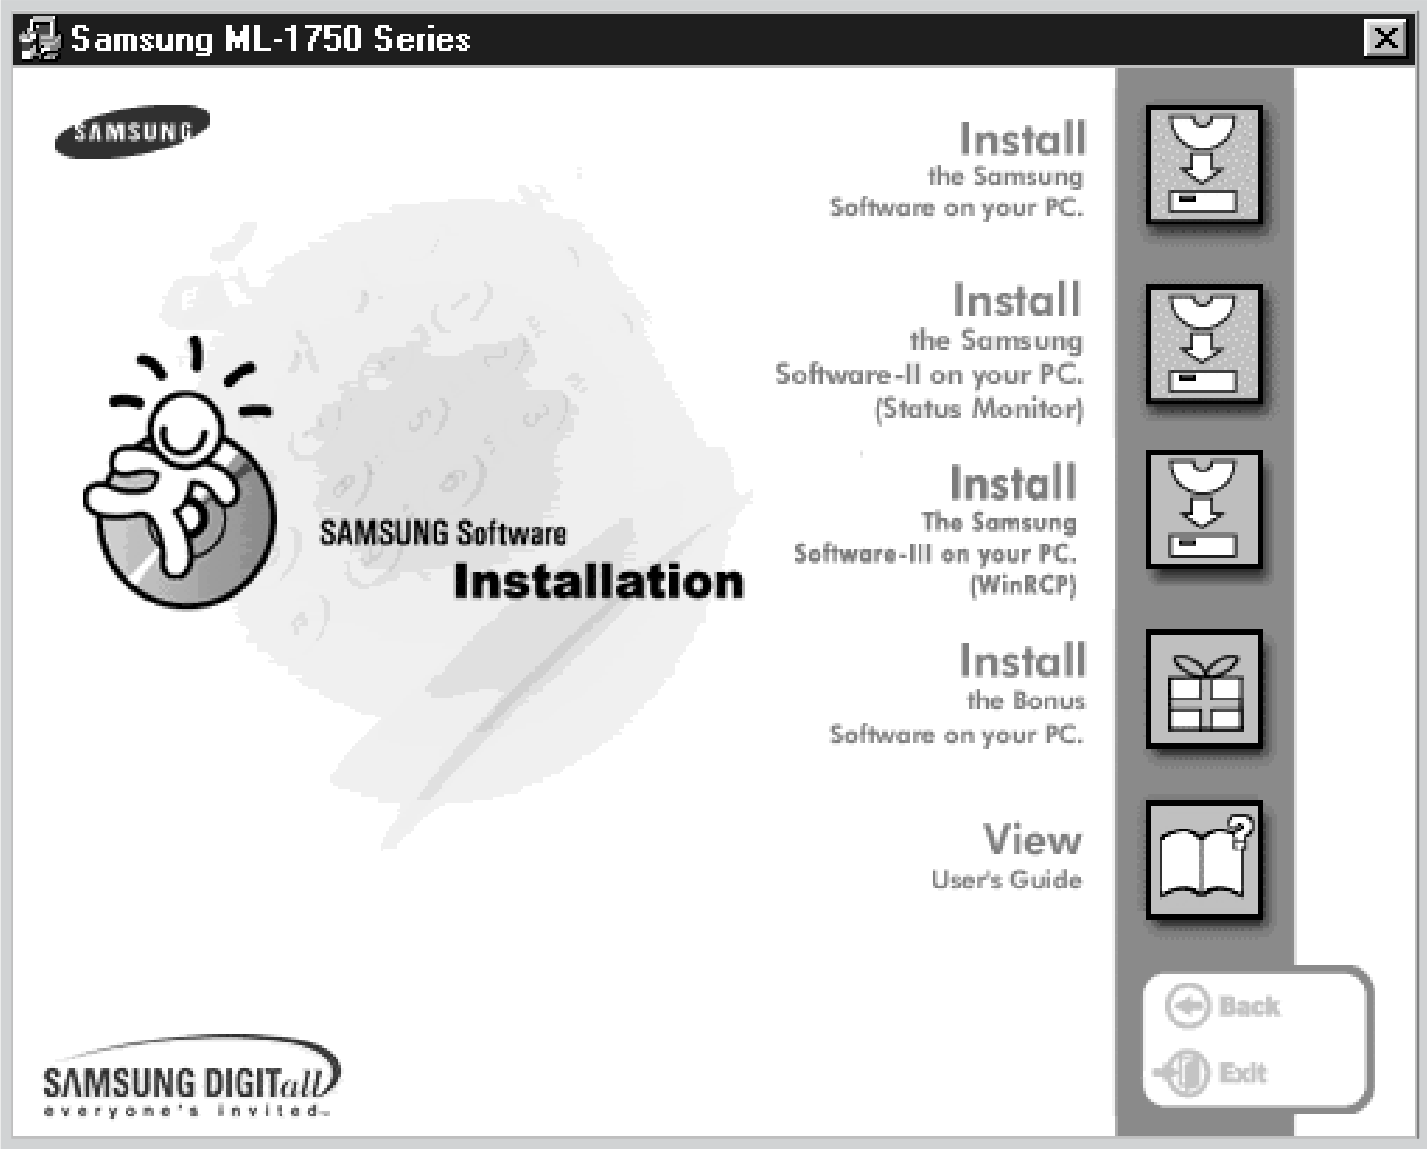

4 Zostanie otwarte okno **Welcome**. Kilknij **Dalej**.

5 Podczas instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Ponowna instalacja oprogramowania drukarki

Gdy instalacja oprogramowania nie powiedzie się, wymagana jest jego ponowna instalacja.

1 W menu **Start** wybierz opcję **Programy**.

2 Wybierz **Samsung ML-1750 Series**, a następnie **Samsung ML-1750 Series Driver Maintenance**.

3 Zostanie otwarte okno Samsung ML-1750 Series Driver Maintenance. Kliknij **Repair**, a następnie **Dalej**.

4 Po zakończeniu ponownej instalacji kliknij **Zakończ**.

Deinstalacja oprogramowania drukarki

1 W menu **Start** wybierz opcję **Programy**.

2 Wybierz **Samsung ML-1750 Series**, a następnie **Samsung ML-1750 Series Driver Maintenance**.

3 Zostanie otwarte okno Samsung ML-1750 Series Driver Maintenance. Zaznacz opcję **Remove**, a następnie kliknij **Dalej**.

4 Gdy zostaniesz zapytany o potwierdzenie, kliknij **OK**.

   Sterownik drukarki Samsung ML-1750 Series oraz jego wszystkie komponenty zostaną usunięte z komputera.

5 Po zakończeniu deinstalacji kliknij **Zakończ**.


Zmiana języka

Po zainstalowaniu oprogramowania możesz zmienić język. Jeśli zainstalowałeś narzędzia Remote Control Panel lub Status Monitor, zmiana języka będzie także dotyczyć tych narzędzi.

1 W menu **Start** wybierz opcję **Programy**.

2 Wybierz opcję **Samsung ML-1750 Series**, a następnie **Language Selection**.

3 Z rozwijanej listy wybierz żądany język i kliknij **OK**.

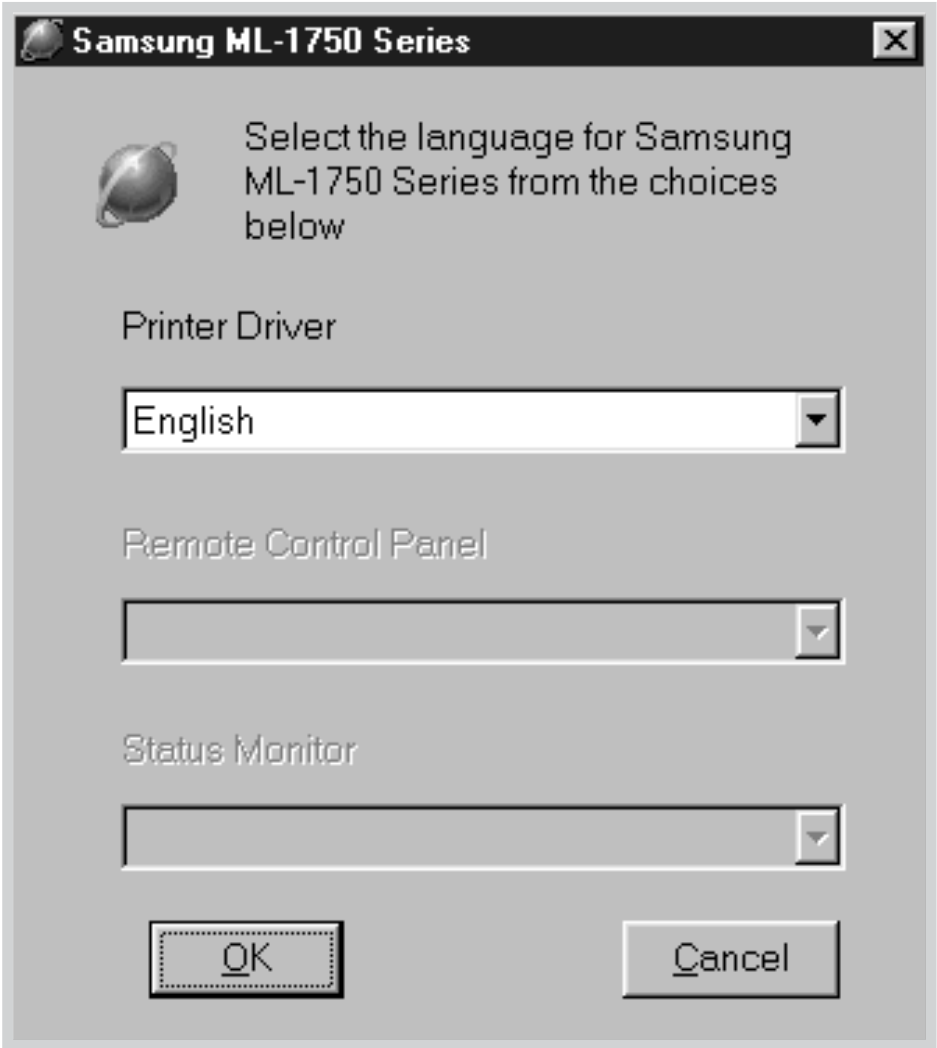

Instalacja sterownika USB dla systemu Windows 98/Me

1. Podłącz drukarkę do komputera przy pomocy kabla USB i włącz oba urządzenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć strona 2.10.

2. Zostanie wyświetlone okno **Kreator dodawania nowego sprzętu**. Kliknij **Dalej**.

3. Umieść dysk CD w napędzie CD-ROM i zaznacz opcję **Wyszukaj najlepszy sterownik dla sprzętu** i kliknij **Dalej**.

4. Zaznacz opcję **Napęd CD-ROM** i kliknij **Przeglądaj**, a następnie wybierz **x:\USB** (gdzie **x** jest literą napędu CD-ROM). Kliknij **Dalej**.



5. Kliknij **Dalej**. Sterownik USB zostanie zainstalowany.

6. Po zakończeniu instalacji kliknij **Zakończ**.

7. Gdy pojawi się okno wyboru języka, wybierz żądany język z listy.

Uwaga: Gdy już zainstalowałeś oprogramowanie drukarki, ten ekran nie zostanie wyświetlony.

8 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć instalację oprogramowania drukarki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć strona 2.15.

Uwagi:

- Jeśli chcesz podłączyć drukarkę przy pomocy kabla równoległego, wyjmij kabel USB i podłącz kabel równoległy. Następnie zainstaluj ponownie sterownik drukarki.
- Jeśli drukarka nie działa prawidłowo, zainstaluj ponownie sterownik drukarki.

Notatki

3 Wykorzystanie materiałów do druku

Rozdział ten przedstawia informacje dotyczące typów papieru obsługiwanych przez drukarkę oraz sposób prawidłowego ładowania papieru w podajniki w celu uzyskania najwyższej jakości wydruku.

Rozdział ten zawiera następujące podrozdziały:

- **Wybór papieru oraz innych materiałów**
- **Wybór podajnika wyjściowego**
- **Ładowanie papieru**
- **Drukowanie na kopertach**
- **Drukowanie na etykietach**
- **Drukowanie na folii przezroczystej**
- **Drukowanie na papierze pocztówkowym lub papierze o dowolnym rozmiarze**
- **Drukowanie na wstępnie zadrukowanym papierze**

Wybór papieru oraz innych materiałów

Drukarka umożliwia drukowanie na różnych materiałach, jak np. zwykły papier, koperty, etykiety, folia przezroczysta itd. Patrz "Specyfikacje papieru" na stronie 7.22. Aby uzyskać najwyższą jakość wydruku, należy używać wyłącznie wysokiej klasy papieru do kopiarek.

Podczas doboru materiałów do druku należy rozważyć następujące aspekty:

- **Żądany format wyjściowy:** Należy dobrać odpowiedni papier dla danego projektu.
- **Rozmiar:** Można używać papieru o dowolnym rozmiarze, pod warunkiem że zmieści się on pomiędzy prowadnicami w podajniku.
- **Gramatura papieru:** Drukarka umożliwia drukowanie na papierze o następującej gramaturze:
    - 60 ~ 90 g/m^2 w podajniku
    - 60 ~ 163 g/m^2 w podajniku ręcznym
- **Jasność:** Pewne rodzaje papieru są bielsze niż inne, dzięki czemu można uzyskać ostrzejszy oraz wyraźniejszy wydruk grafiki.
- **Gładkość powierzchni:** Gładkość papieru ma wpływ na jakość wydruku.

UWAGA: Zastosowanie papieru innego niż podano w specyfikacjach może być źródłem problemów wymagających obsługi serwisowej. Obsługa ta nie wchodzi w zakres gwarancji lub umowy serwisowej.

Rozmiary i pojemności

Rozmiar	Źródło papieru/Pojemność[a]	
	Podajnik	Podajnik ręczny
Zwykły papier		
Letter (216 x 279 mm)	250	1
Legal (216 x 356 mm)	250	1
Executive (184 x 254 mm)	250	1
Folio (216 x 329 mm)	250	1
A4 (210 x 297 mm)	250	1
B5 (182 x 257 mm)	250	1
A5 (148 x 210 mm)	250	1
A6 (105 x 148 mm)	250	1
Koperty[b]		
Nr 10 (104 x 240 mm)	-	1
Monarch (98 x 190 mm)	-	1
C5 (162 x 229 mm)	-	1
DL (110 x 220 mm)	-	1
B5 (176 x 250 mm)	-	1
C6 (114 x 162 mm)	-	1
Etykiety[b]		
Letter (216 x 279 mm)	-	1
A4 (210 x 297 mm)	-	1
Folia przezroczysta[b]		
Letter (216 x 279 mm)	-	1
A4 (210 x 297 mm)	-	1
Papier pocztówkowy[b]	-	1

a. *Maksymalna pojemność może się zmniejszyć ze względu na grubość papieru.*
b. *Jeśli podczas druku na kopertach występuje duża ilość zablokowań, arkusze należy podawać jeden po drugim przez podajnik ręczny.*

Wytyczne dotyczące papieru oraz materiałów specjalnych


Podczas wyboru lub ładowania papieru, kopert lub innych materiałów należy przestrzegać następujących wytycznych:

- Próba drukowania na wilgotnym, pofałdowanym, pomarszczonym lub zmiętym papierze może spowodować zablokowanie papieru lub niską jakość wydruku.
- Należy używać tylko pojedynczych arkuszy papieru. Nie wolno drukować na składance.
- Należy stosować wyłącznie wysokiej jakości papier do kopiarek, aby uzyskać najwyższą jakość wydruku.
- Nie wolno używać papieru, który został zadrukowany lub przeszedł przez kserokopiarkę.
- Nie wolno używać papieru z obcymi obiektami, jak np. zszywki lub klamerki.
- Nie wolno doładowywać żądnego podajnika podczas drukowania ani też go przepełniać. Może to spowodować zablokowanie papieru.
- Należy unikać papieru z wytłoczeniami, perforacją lub tłem, które jest zbyt gładkie lub zbyt chropowate.
- Papier kolorowy powinien być tej samej jakości co papier do kopiarek. Pigment użyty do barwienia papieru musi wytrzymać temperaturę w module utrwalającym, która wynosi 205°C w czasie 0,1 sekundy, bez pogorszenia jakości. Nie wolno używać papieru z kolorowa powłoką, która została nałożona po jego wyprodukowaniu.
- Formularze z nadrukiem muszą być zadrukowane przy pomocy niepalnej i odpornej na wysoką temperaturę farby drukarskiej, która nie stopi się, nie odparuje i nie uwolni niebezpiecznych związków przy przejściu przez moduł utrwalający 205°C w okresie 0,1 sekundy.
- Papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu aż do momentu jego użycia. Kartony należy przechowywać na paletach lub półkach, a nie na podłodze.
- Nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów na rozpakowanym lub nierozpakowanym papierze.
- Papier należy przechowywać z dala od wilgoci, bezpośredniego działania promieni słonecznych lub innych warunków, które mogą spowodować jego zgniecenie lub pofałdowanie.


Wybór podajnika wyjściowego

Drukarka posiada dwa podajniki wyjściowe: tylni oraz górny wyjściowy podajnik papieru.

▼ Górny wyjściowy podajnik papieru

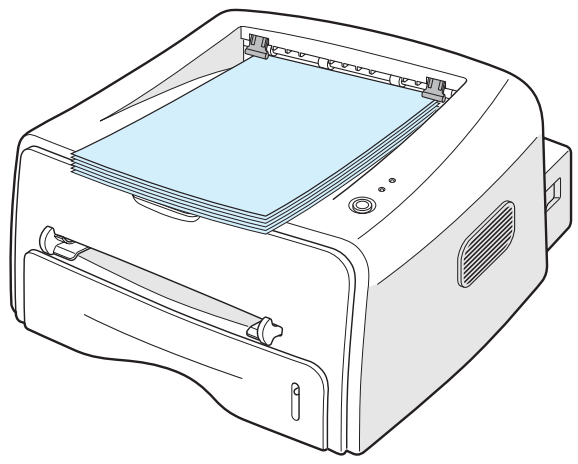

▼ Tylni wyjściowy podajnik papieru

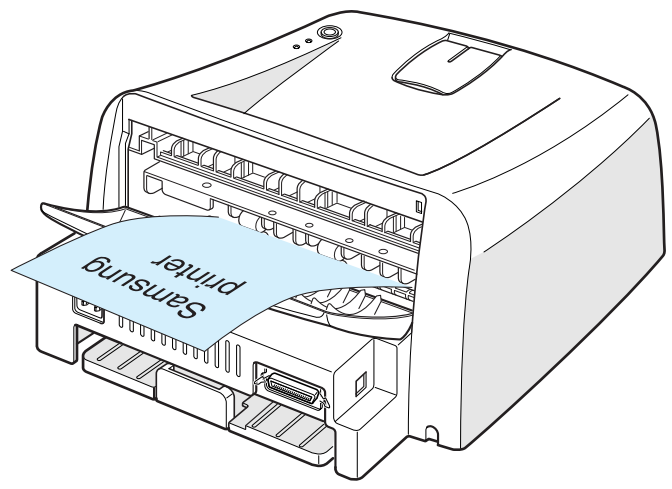

Aby użyć górny podajnik, należy upewnić się, że tylni podajnik jest zamknięty. Aby użyć tylni podajnik, należy go otworzyć.


Uwagi:

- Jeśli podczas drukowania do górnego podajnika występują problemy, jak np. nadmierne pofałdowanie papieru, należy spróbować użyć tylni podajnik wyjściowy.
- Aby uniknąć zablokowań papieru, nie wolno otwierać lub zamykać tylnego podajnika w trakcie wydruku.

Drukowanie do górnego podajnika wyjściowego

(drukiem do dołu)


Górny podajnik gromadzi wydruk, układając papier drukiem do dołu w prawidłowej kolejności. Podajnik ten powinien być używany w większości zadań drukowania.

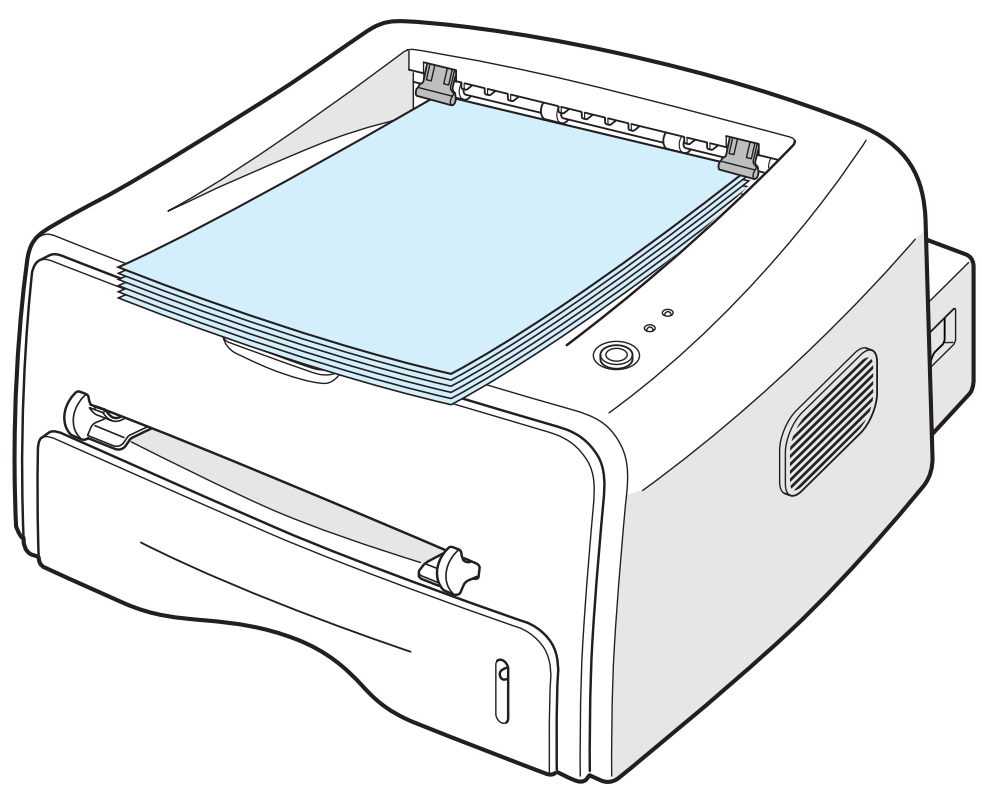

Uwaga: Podczas ciągłego wydruku dużej ilości stron powierzchnia podajnika może być gorąca. Należy uważać, by jej nie dotknąć - dotyczy zwłaszcza dzieci.

Drukowanie do tylnego podajnika wyjściowego
(drukiem do góry)

Drukarka zawsze drukuje do tylnego podajnika, jeśli jest on otwarty. Papier wychodzi z drukarki drukiem do góry i spada na powierzchnię, na której stoi drukarka.

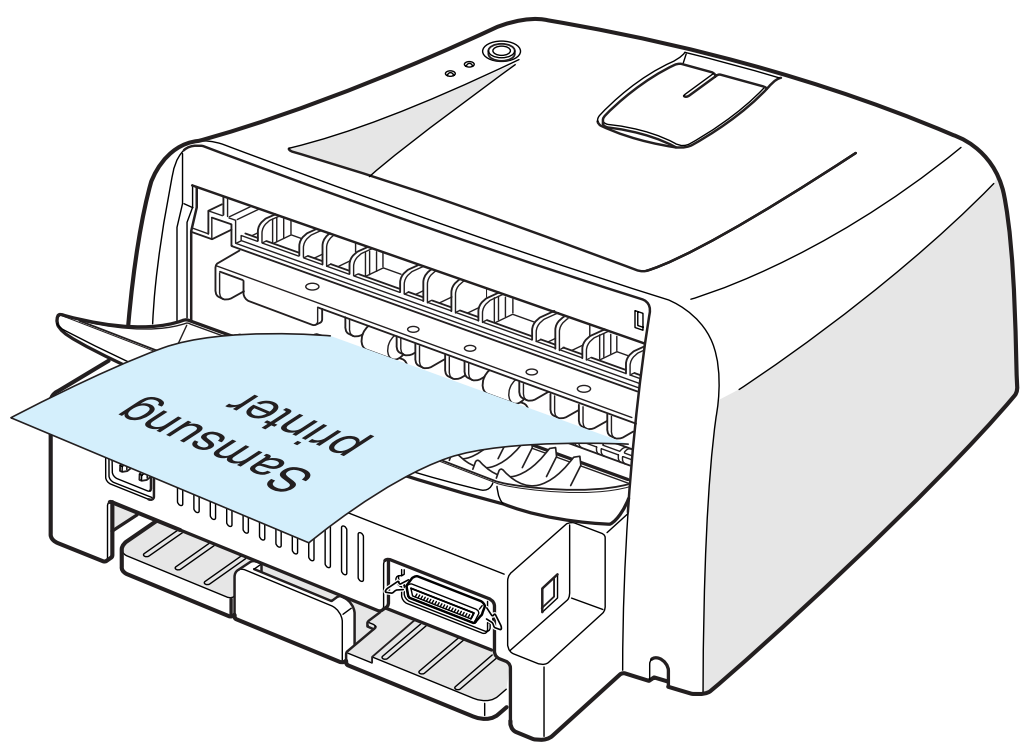


Drukowanie z ręcznego podajnika do tylnego podajnika wyjściowego zapewnia **prostą drogę przejścia papieru**. Otwarcie tylnego podajnika wyjściowego może poprawić jakość wydruku w przypadku następujących materiałów:

- koperty
- etykiety
- folia przezroczysta


Jak otworzyć tylni podajnik wyjściowy:

1 Otwórz tylną pokrywę pociągając ją do siebie. Pokrywa spełnia rolę podajnika wyjściowego.

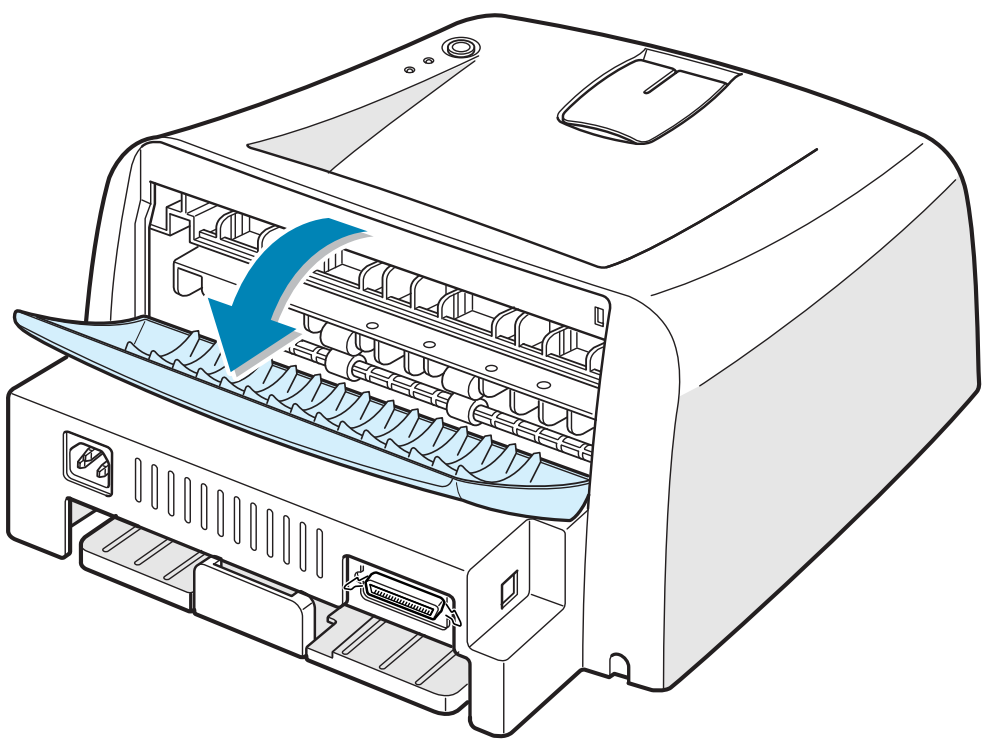

Uwaga: Tylną pokrywę należy otwierać ze szczególną ostrożnością. Wnętrze drukarki może być gorące.


2 Jeśli nie chcesz drukować do tylnego podajnika, zamknij pokrywę. Arkusze papieru będą układane w górnym podajniku.

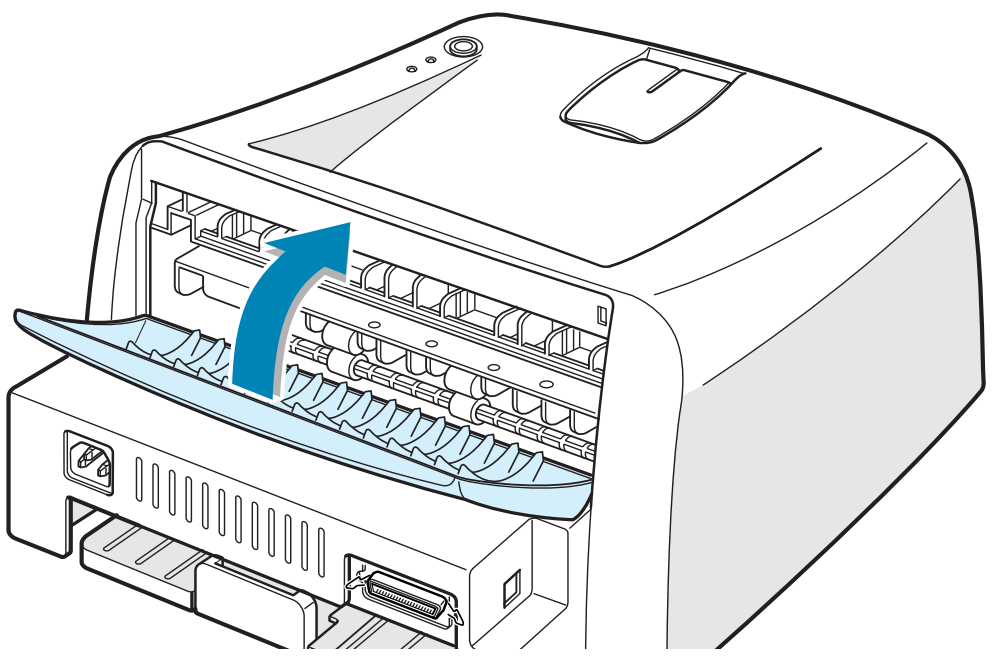

Ładowanie papieru

Prawidłowe załadowanie papieru zapobiega jego zablokowaniu i zapewnia bezproblemowy wydruk. Nie wolno wysuwać podajnika w trakcie zadania drukowania. Może to spowodować zablokowanie papieru. Więcej informacji na temat dopuszczalnych rozmiarów i pojemności papieru dla każdego podajnika można znaleźć w rozdziale "Rozmiary i pojemności" na stronie 3.3.

Słupek na przodzie podajnika papieru pokazuje bieżącą ilość papieru w podajniku. Gdy podajnik jest pusty, słupek znajduje się na samym dole.

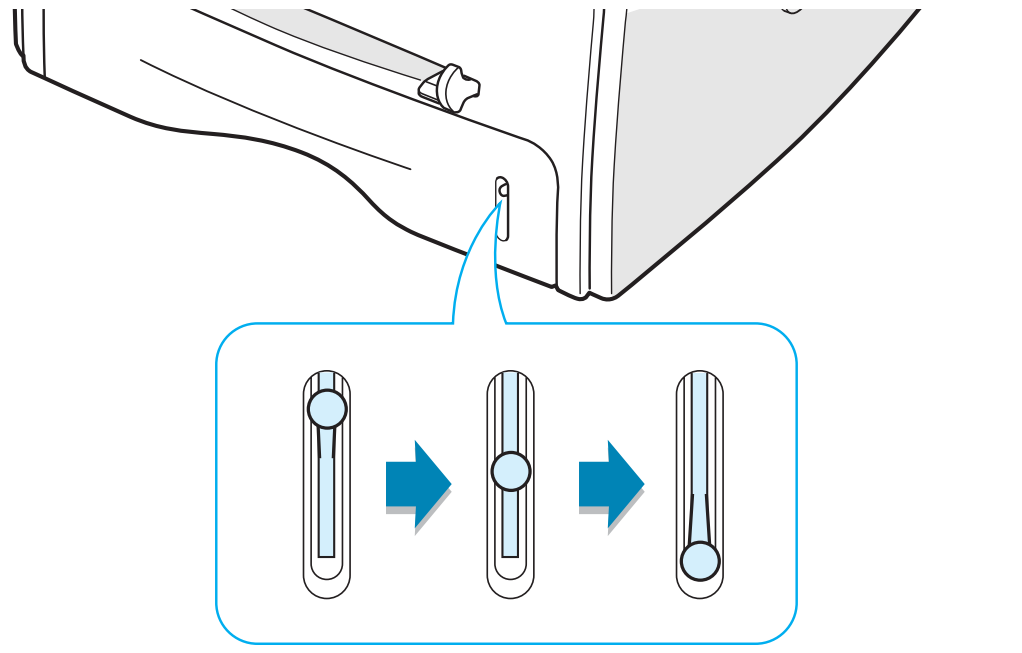

Korzystanie z podajnika

Podajnik mieści 250 arkuszy papieru. Więcej informacji na temat dopuszczalnych rozmiarów i pojemności papieru dla każdego podajnika można znaleźć w rozdziale "Rozmiary i pojemności" na stronie 3.3.

Załaduj stos papieru i drukuj. Więcej informacji na temat ładowania stosu papieru do podajnika można znaleźć w rozdziale "Ładowanie papieru" na stronie 2.6.


Korzystanie z podajnika ręcznego

Jeśli wybierzesz podajnik ręczny **Manual Feed** w opcji **Source**, możesz wsuwać papier ręcznie do podajnika ręcznego. Ładowanie ręczne może być użyteczne, gdy chce się sprawdzić jakość po wydrukowaniu każdej strony.

Jeśli występują zablokowania papieru z podajnika, ładuj kolejne arkusze do podajnika ręcznego.

1. Załaduj arkusz do podajnika ręcznego **do góry stroną, która ma być zadrukowana**.

   Wyrównaj arkusz do prowadnic, tak by go nie zagiąć.

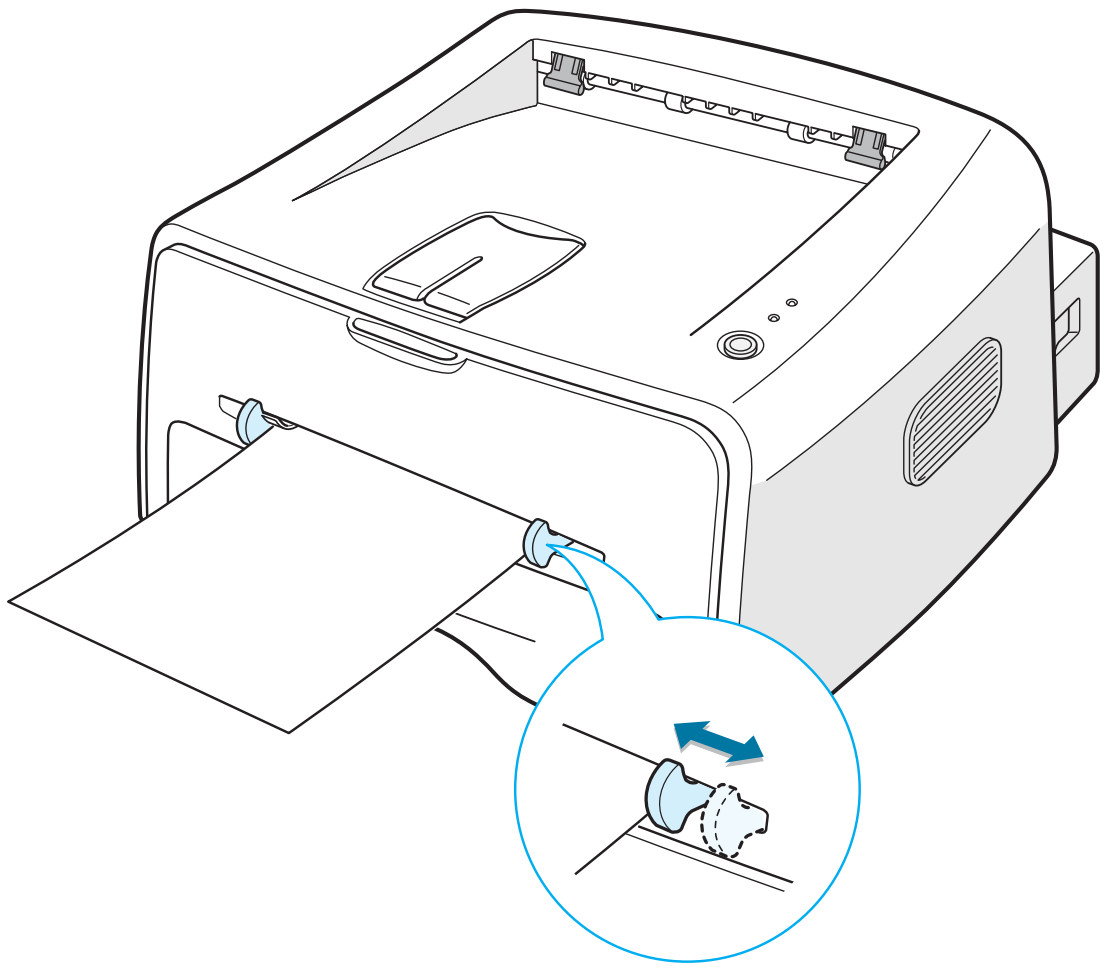

2. Gdy drukujesz dokument, musisz wybrać podajnik ręczny **Manual Feed** w opcji **Source** w aplikacji, a następnie wybrać odpowiedni rozmiar i typ papieru. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w strona 4.6.

3. Naciśnij przycisk **Cancel** na drukarce, by rozpocząć podawanie papieru.

4. Drukowanie jest rozpoczęte.

5. Jeśli drukujesz wiele stron, załaduj następny arkusz po wydrukowaniu pierwszej strony i naciśnij przycisk **Cancel**.


   Powtarzaj ten krok dla każdej drukowanej strony.

W trybie podawania ręcznego nie można anulować zadania wydruku poprzez naciśnięcie przycisku **Cancel**.


Aby anulować zadanie wydruku w trybie podawania ręcznego:

1 Wyłącz drukarkę.


2 Dwukrotnie kliknij ikonę w prawym dolnym rogu okna.

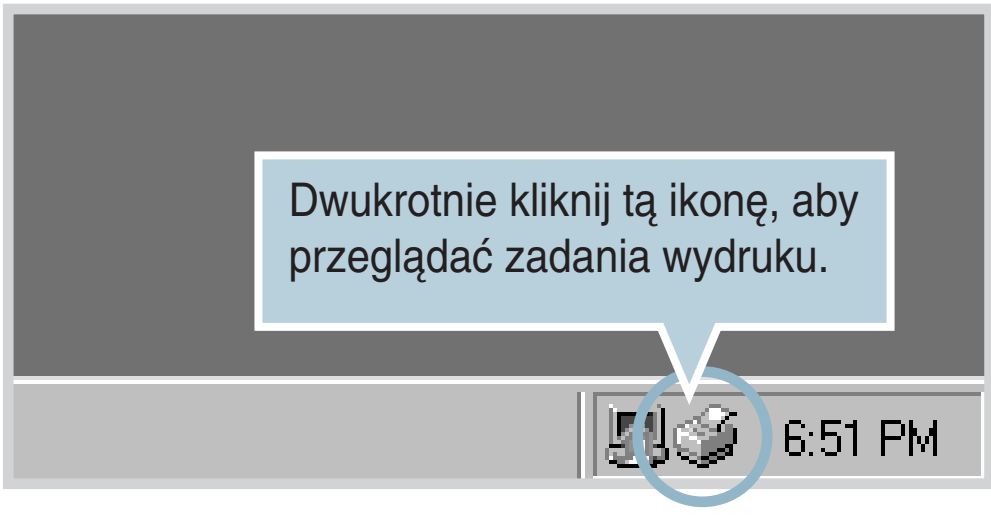

3 Wybierz zadanie, które chcesz anulować.

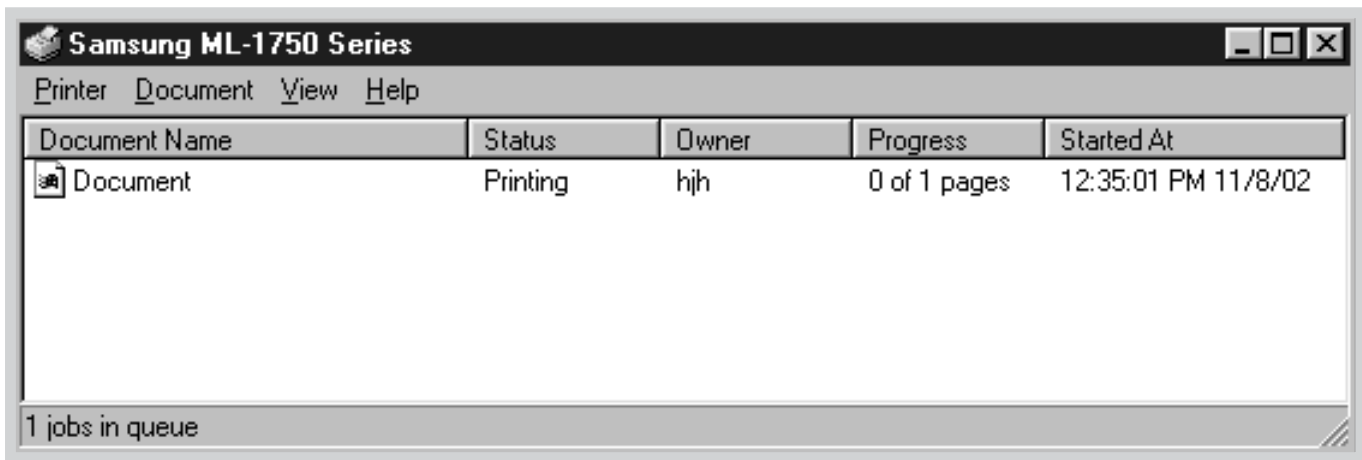

4 W systemie Windows 9x/Me wybierz opcję **Anuluj drukowanie** z menu **Dokument**.
W systemie Windows NT/2000/XP wybierz opcję **Anuluj** z menu **Dokument**.

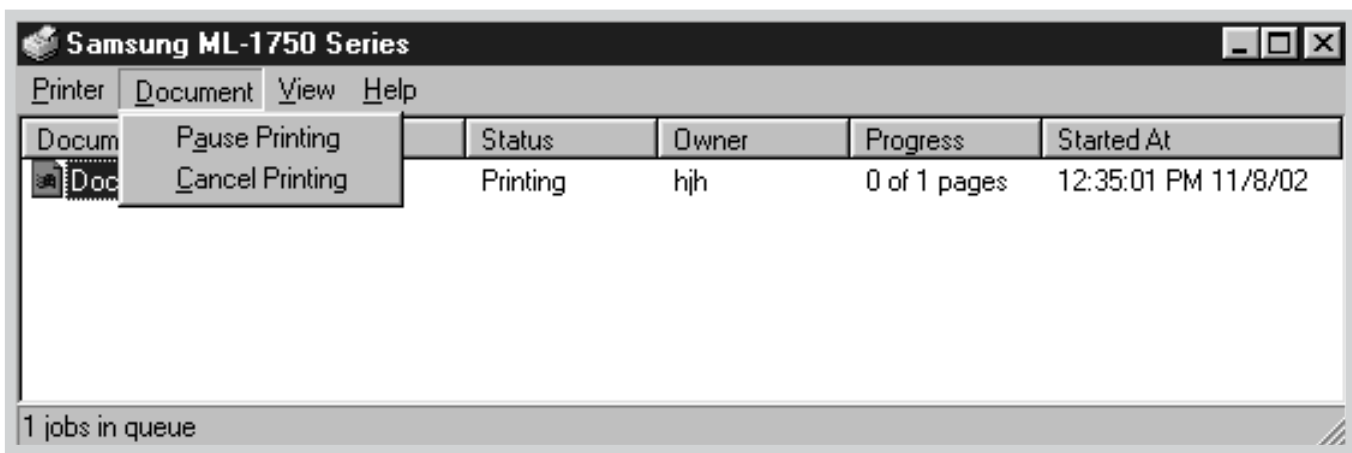

5 Zadanie zostaje usunięte z listy. Można włączyć drukarkę.


Drukowanie na kopertach

Wytyczne


- Należy używać wyłącznie kopert przeznaczonych do drukarek laserowych. Przed załadowaniem kopert do podajnika ręcznego należy się upewnić, czy nie są pogięte lub sklejone razem.
- Nie wolno używać kopert z przyklejonymi znaczkami.
- Nie wolno używać kopert z klamrami, zatrzaskami, okienkami, powlekanymi oblamówkami lub kopert z taśmą samoprzylepną. Takie koperty mogą poważnie uszkodzić drukarkę.

1 Otwórz tylni podajnik wyjściowy. Załaduj koperty do podajnika ręcznego, **klapką do dołu**.

   Miejsce na znaczek powinno być **z lewej strony** a koniec koperty **z miejscem na znaczek wchodzi w pierwszej kolejności do podajnika**.

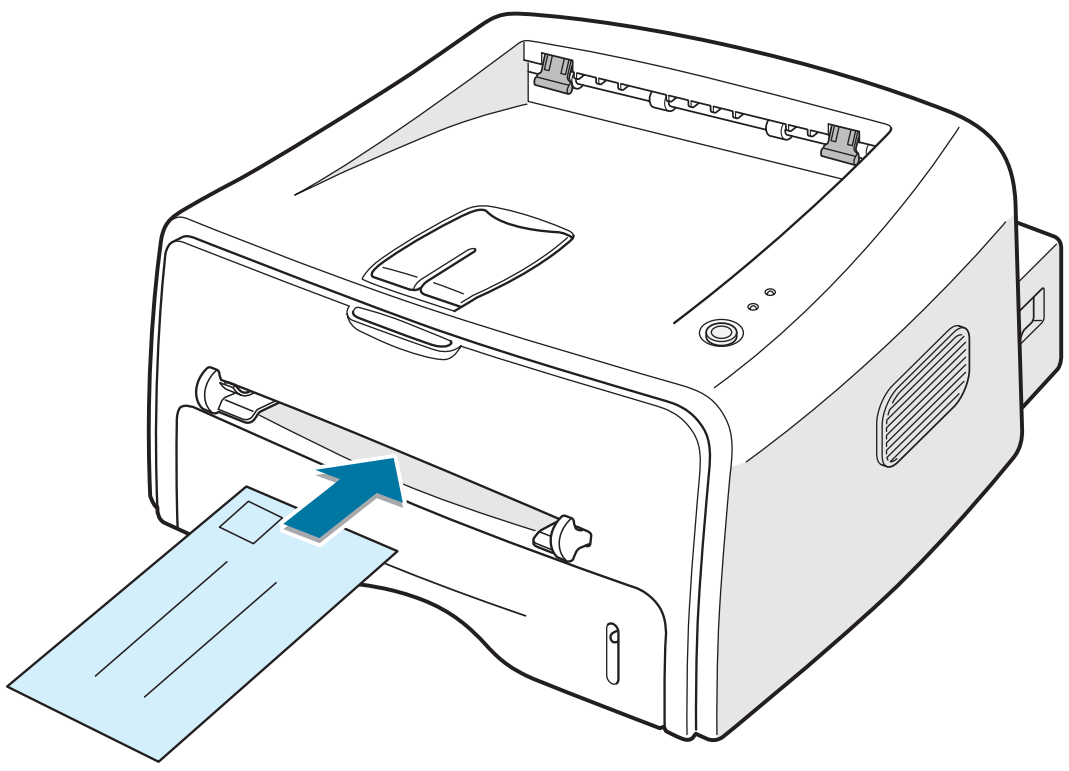

2 Ustaw prowadnice tak, by były dopasowane do stosu kopert.

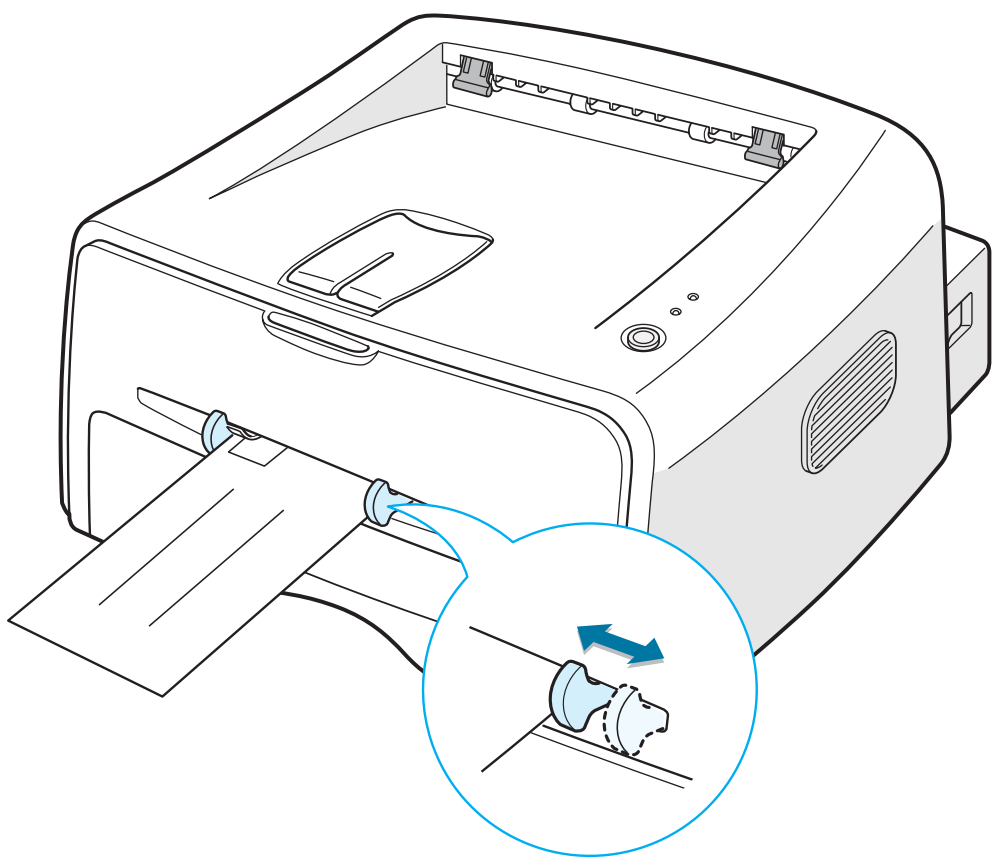

3 Gdy drukujesz na kopertach, musisz wybrać podawanie ręczne **Manual Feed** w opcji **Source** w aplikacji, a następnie wybrać odpowiedni rozmiar i typ papieru. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na strona 4.6.

4 Naciśnij przycisk **Cancel**, aby rozpocząć podawanie kopert.

Uwaga: Należy zachować szczególną ostrożność podczas otwierania tylnej pokrywy. Wnętrze drukarki jest gorące.


5 Drukowanie zostało rozpoczęte. Zamknij tylny podajnik wyjściowy po zakończeniu drukowania.

Drukowanie na etykietach


Wytyczne

- Należy używać wyłącznie etykiet przeznaczonych do drukarek laserowych.
- Należy upewnić się, że klej etykiet wytrzyma w module utrwalającym temperaturę of 200°C przez 0,1 sekundy.
- Należy się upewnić, że pomiędzy etykietami nie ma odsłoniętego kleju. Odsłonięte obszary mogą powodować odklejanie się etykiet, a to z kolei zablokowanie papieru. Odsłonięte obszary kleju mogą spowodować uszkodzenie komponentów drukarki.
- Nie wolno wkładać arkusza etykiet więcej niż raz do drukarki. Spodnia cześć z klejem może przejść przez drukarkę tylko raz.
- Nie wolno używać etykiet, które odklejają się do spodu, lub są pomięte, mają pęcherzyki powietrza lub są uszkodzone w inny sposób.

1 Otwórz tylni podajnik wyjściowy. Załaduj arkusz etykiet do podajnika ręcznego **drukowaną stroną do góry**.

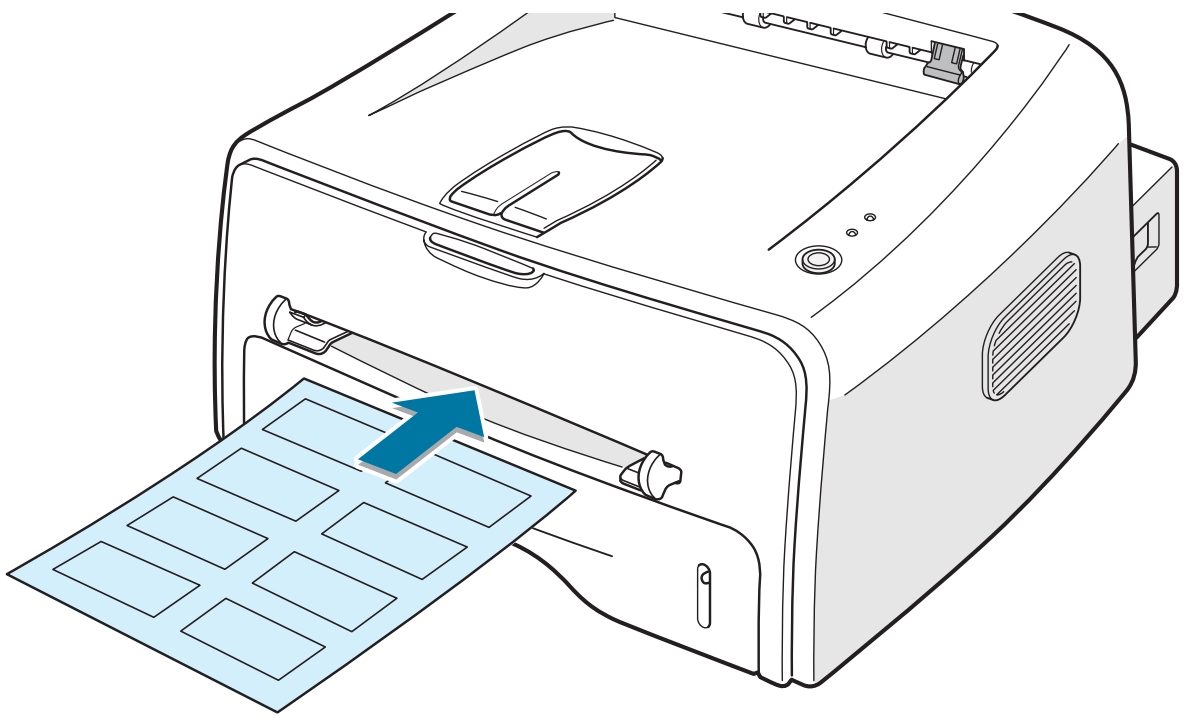

2 Ustaw prowadnice tak, by były dopasowane do szerokości arkusza etykiet.

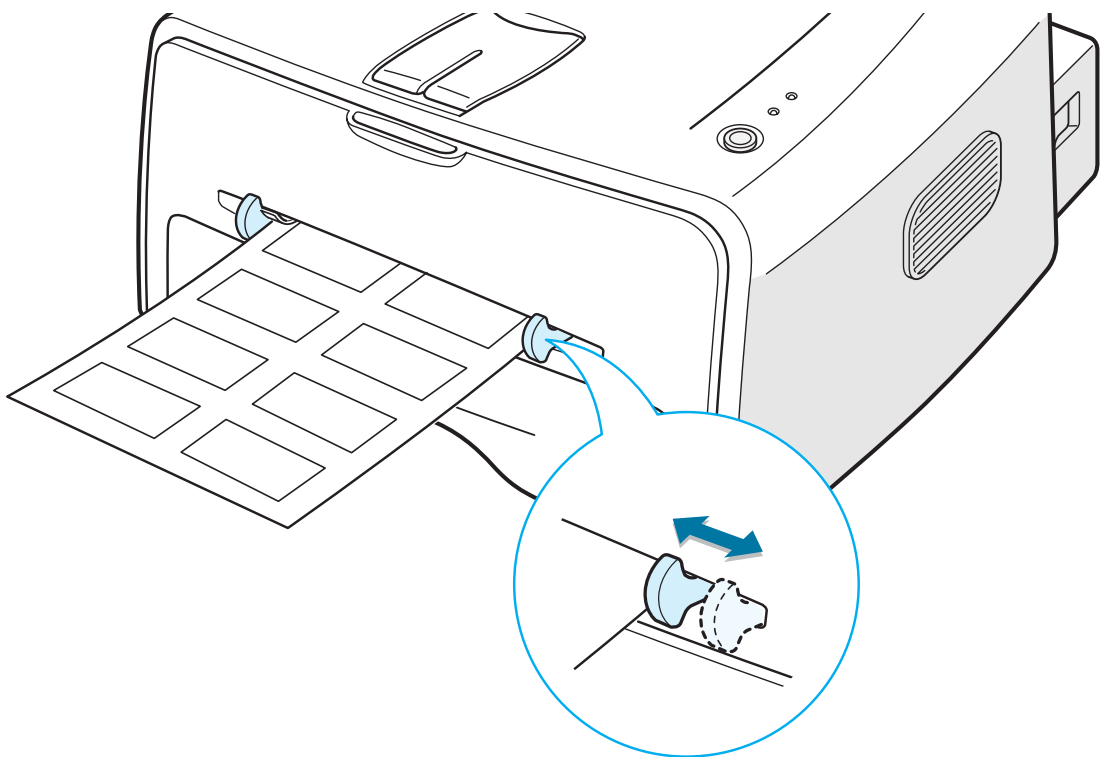

3 Gdy drukujesz na etykietach, musisz wybrać podawanie ręczne **Manual Feed** w opcji **Source** w aplikacji, a następnie wybrać odpowiedni rozmiar i typ papieru. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na strona 4.6.

Uwaga: Należy zachować szczególną ostrożność podczas otwierania tylnej pokrywy. Wnętrze drukarki jest gorące.

4 Naciśnij przycisk **Cancel**, aby rozpocząć podawanie etykiet. Drukowanie zostało rozpoczęte. Zamknij tylny podajnik wyjściowy po zakończeniu drukowania.


Uwaga: Aby zapobiec sklejaniu się naklejek, nie wolno układać zadrukowanych arkuszy w stos.

Drukowanie na folii przezroczystej


Wytyczne

- Należy używać wyłącznie folii przeznaczonych do drukarek laserowych.
- Należy się upewnić, że folia nie jest zmięta, pofałdowana i nie ma zagiętych rogów.
- Należy trzymać folię za brzegi, unikając dotykania obszaru wydruku. Odciski pozostawione na folii mogą być przyczyną problemów z jakością wydruku.
- Należy uważać, aby nie pozostawić odcisków palców lub zadrapań na stronie do druku.

1 Otwórz tylni podajnik wyjściowy. Załaduj folię do podajnika ręcznego **drukowaną stroną do góry**; **do drukarki wchodzi najpierw brzeg z taśmą samoprzylepną**.

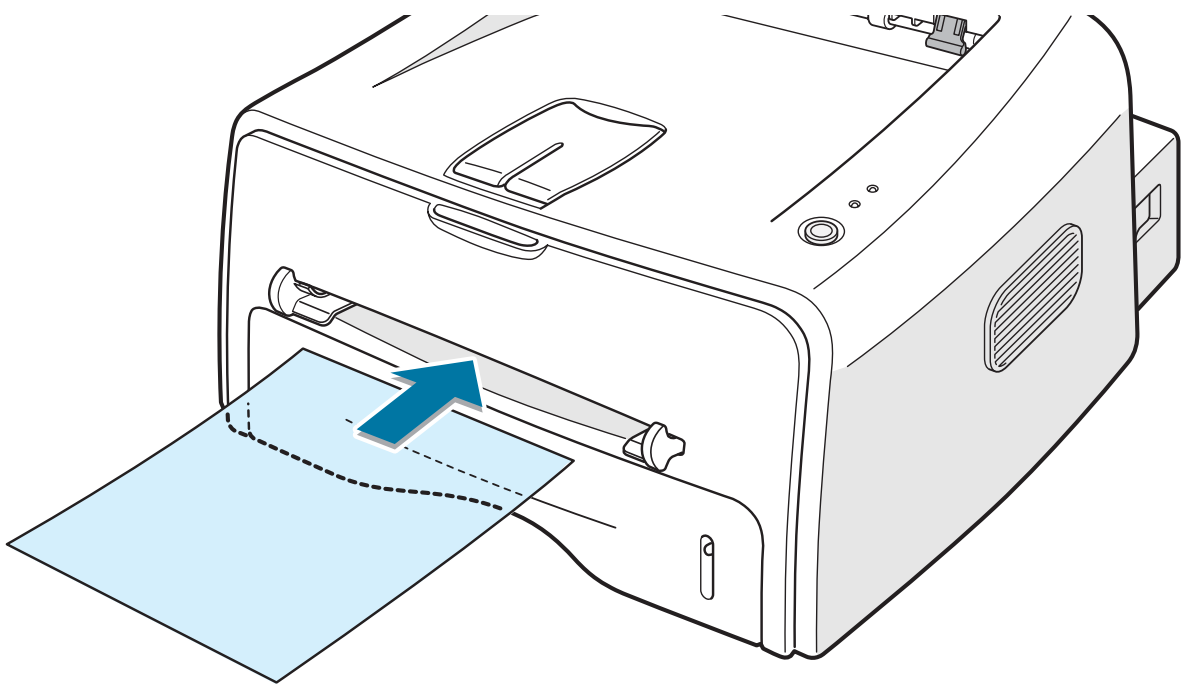

2 Ustaw prowadnice tak, by były dopasowane do szerokości arkusza folii.

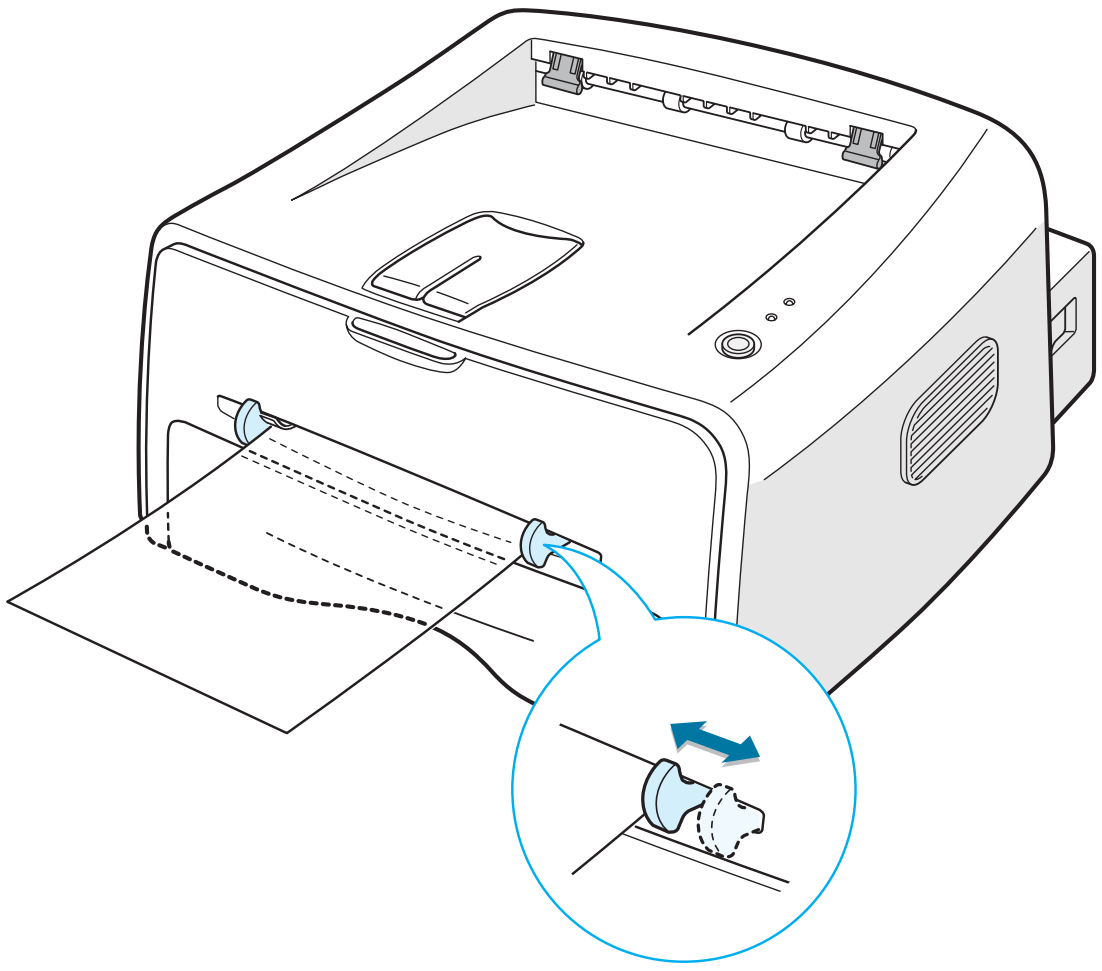

3 Gdy drukujesz na folii, musisz wybrać podawanie ręczne **Manual Feed** w opcji **Source** w aplikacji, a następnie wybrać odpowiedni rozmiar i typ papieru. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na strona 4.6.

Uwaga: Należy zachować szczególną ostrożność podczas otwierania tylnej pokrywy. Wnętrze drukarki jest gorące.

4 Naciśnij przycisk **Cancel**, aby rozpocząć podawanie etykiet. Drukowanie zostało rozpoczęte. Zamknij tylny podajnik wyjściowy po zakończeniu drukowania.

Uwagi:

- Aby zapobiec sklejaniu się folii, nie wolno układać zadrukowanych arkuszy w stos.
- Po wyjęciu folii z drukarki umieść je na płaskiej powierzchni.


Drukowanie na papierze pocztówkowym lub papierze o dowolnym rozmiarze

Drukarka umożliwia drukowania na kartkach pocztowych, kartach indeksowych 88 x 147 mm cala oraz innych dowolnych materiałach. Minimalny rozmiar wynosi 76 x 127 mm, a maksymalny to 216 x 356 mm.


Wytyczne

- Do podajnika zawsze należy wkładać krótszy brzeg karty. Jeśli chce się drukować w orientacji poziomej, należy wybrać taką opcję w programie. Włożenie karty dłuższym brzegiem może spowodować zablokowanie papieru.
- Nie wolno drukować na materiale mniejszym niż 76 mm szerokości oraz 127 mm długości.
- Gdy drukuje się na materiale o wymiarach 76 x 127 mm po załadowaniu do podajnika, należy otworzyć tylni podajnik wyjściowy.

1 Otwórz tylni podajnik wyjściowy. Załaduj materiał do podajnika **drukowaną stroną do góry**, najpierw wkładając jego krótszy brzeg i dosuwając do lewej strony podajnika.

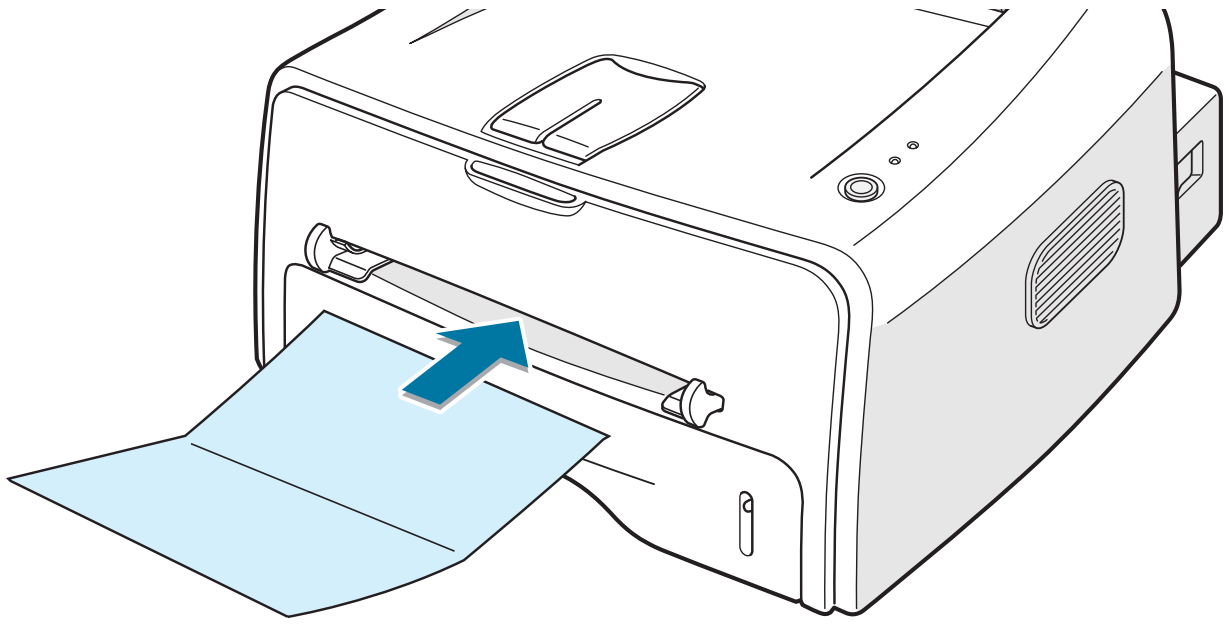

2 Ustaw prowadnice tak, by były dopasowane do szerokości materiału.

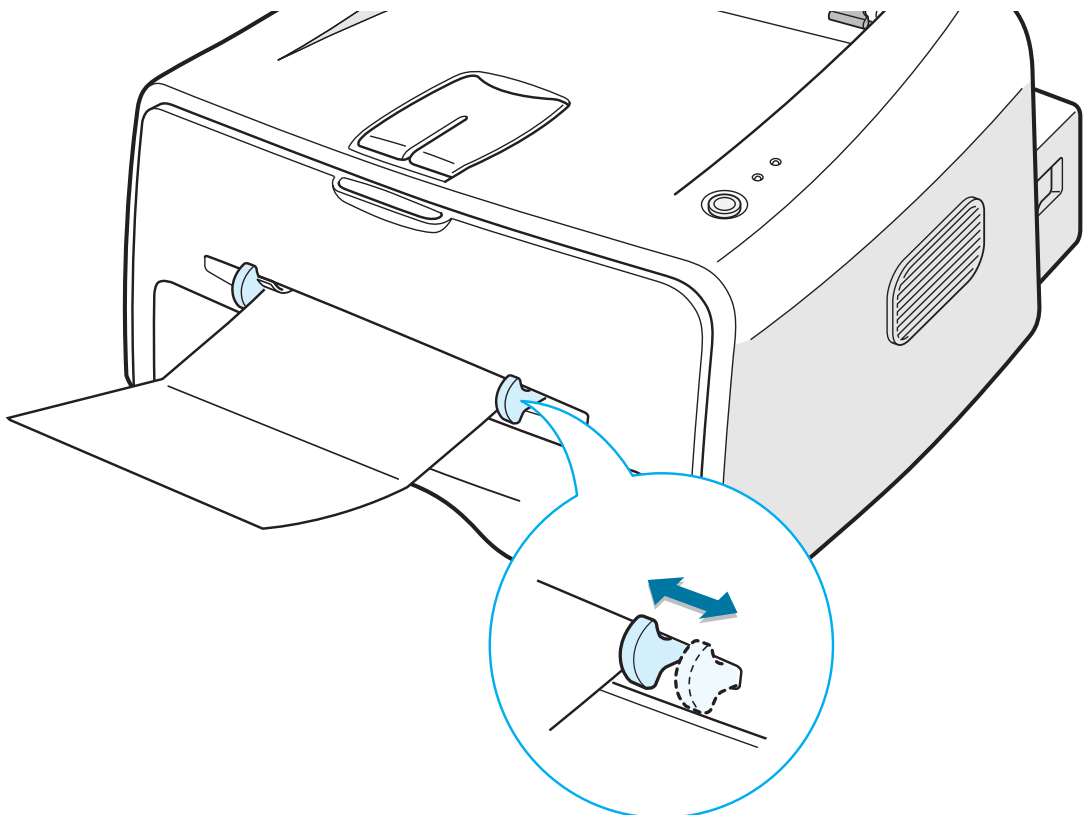

3 Gdy drukujesz na kartkach pocztowych lub na papierze o dowolnym rozmiarze, musisz wybrać podawanie ręczne **Manual Feed** w opcji **Source** w aplikacji, a następnie wybrać odpowiedni rozmiar i typ papieru. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na strona 4.6.

Uwaga: Jeśli nie możesz znaleźć rozmiaru materiału w liście **Size** w zakładce **Paper** we właściwościach sterownika drukarki, kliknij przycisk **Add Custom** i ustaw rozmiar materiału ręcznie. Patrz strona 4.6.

4 Naciśnij przycisk **Cancel**, aby rozpocząć podawanie etykiet. Drukowanie zostało rozpoczęte. Zamknij tylny podajnik wyjściowy po zakończeniu drukowania.

Drukowanie na wstępnie zadrukowanym papierze

Jest to papier, który posiada gotowy nadruk przed włożeniem go do drukarki (np. papier z wydrukowanym logo w górnej części strony).


Wytyczne

- Papier firmowy musi być zadrukowany przy pomocy odpornej na wysoką temperaturę farby drukarskiej, która nie stopi się, nie odparuje i nie uwolni niebezpiecznych związków przy przejściu przez moduł utrwalający 205 °C w okresie 0,1 sekundy.
- Farba drukarska musi być niepalna i nie może szkodliwie oddziaływać na roli drukarki.
- Formularze oraz papier firmowy powinny być przechowywane w szczelnych opakowaniach, co uniemożliwi zmianę ich właściwości podczas przechowywania.
- Przed załadowaniem formularzy lub papieru firmowego należy się upewnić, że farba drukarska na nich jest sucha. Podczas procesu utrwalania mokra farba może odejść z takiego arkusza.


Uwaga: Nie wolno używać papieru kopiującego, gdyż może spowodować uszkodzenie mechaniczne drukarki.

1 Załaduj papier firmowy do żądanego podajnika, zgodnie z poniższym rysunkiem. Ustaw prowadnice tak, by były dopasowane do szerokości stosu papieru.

Załaduj papier firmowy zadrukowaną stroną do dołu, dolną krawędzią do drukarki.

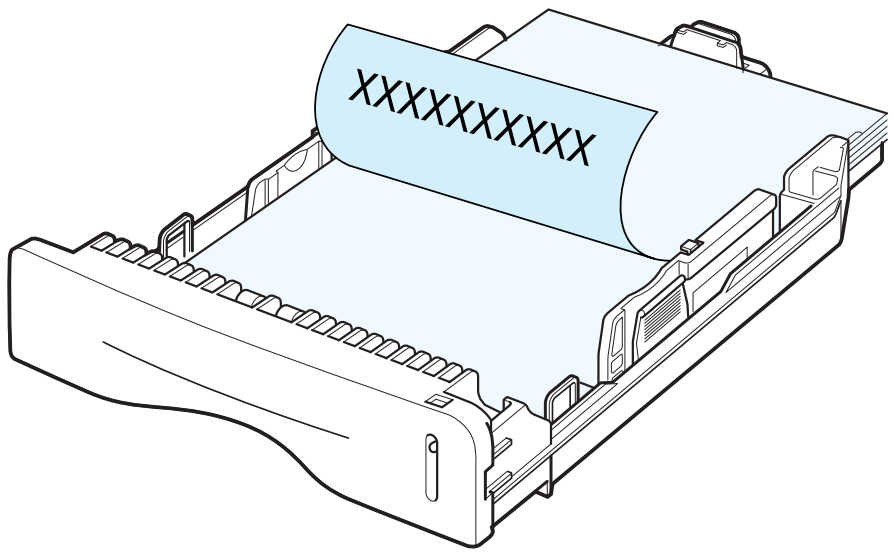

Załaduj papier firmowy zadrukowaną stroną do góry, górną krawędzią do drukarki.

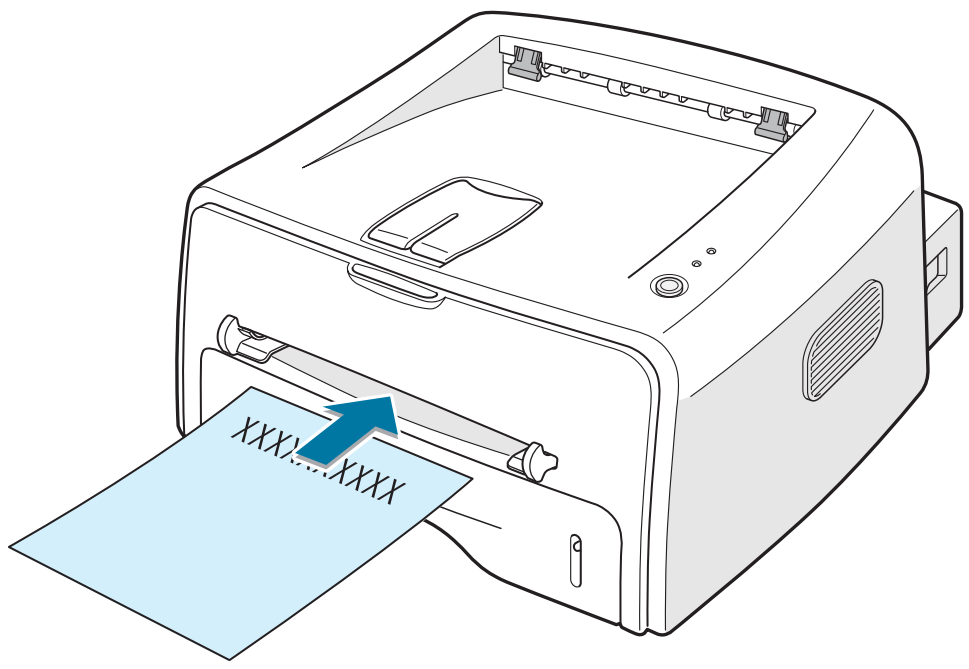

2 Skonfiguruj źródło papieru, jego oraz rozmiar w aplikacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na strona 4.6.

NOTATKI

4

Zadania wydruku

Rozdział ten przedstawia informacje dotyczące opcji drukowania oraz zadań wydruku.

Rozdział ten zawiera następujące podrozdziały:

- **Drukowanie dokumentu**
- **Konfiguracja właściwości papieru**
- **Korzystanie z trybu oszczędności toneru**
- **Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (wydruk N stron na kartce)**
- **Skalowanie dokumentu**
- **Dopasowanie dokumentu do wybranego rozmiaru papieru**
- **Drukowanie plakatów**
- **Konfiguracja ustawień graficznych**
- **Drukowanie znaków wodnych**
- **Drukowanie papieru firmowego**
- **Korzystanie z narzędzia Status Monitor**
- **Konfiguracja lokalnej udostępnionej drukarki**


Drukowanie dokumentu

Zamieszczona poniżej procedura przedstawia czynności niezbędne podczas drukowania z poziomu różnych aplikacji systemu Windows. Dokładne czynności wydruku będą zależne od używanej aplikacji. Dokładna procedura drukowania jest opisana w podręczniku użytkownika danej aplikacji.

1 Otwórz dokument, który chcesz wydrukować.

2 Wybierz opcję **Drukuj** w menu **Plik**. Zostanie wyświetlone okno Drukuj (wygląd tego okna zależy od aplikacji).

Okno Drukuj umożliwia wybór podstawowych opcji drukowania. Ustawienia te obejmują ilość kopii oraz zakres stron do wydruku.

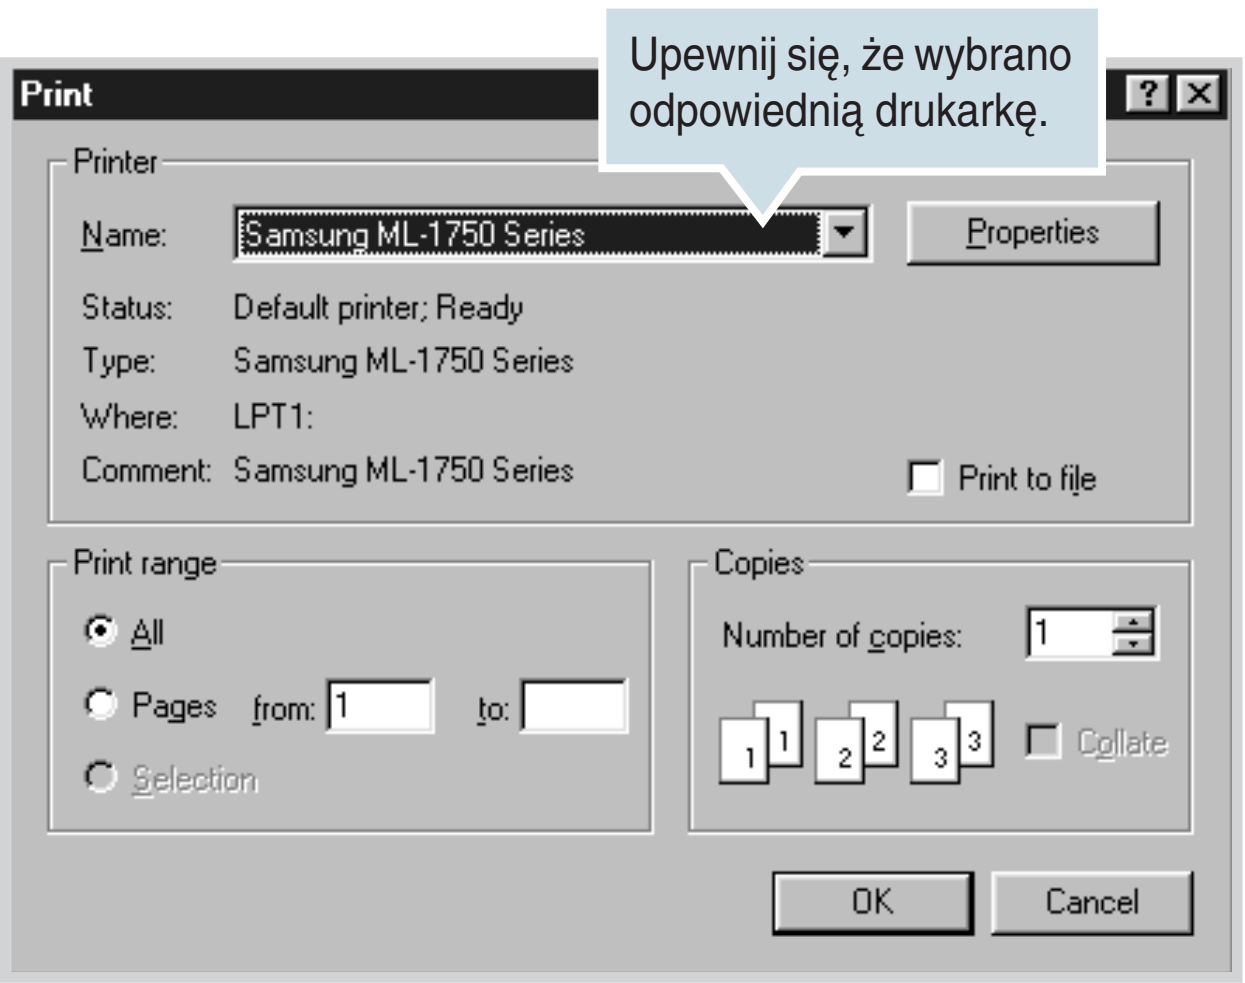


3 Aby w pełni wykorzystać funkcje oferowane przez drukarkę, kliknij przycisk **Właściwości** w oknie drukowania aplikacji i przejdź do kroku 4.

Jeśli zamiast tego widzisz przycisk **Ustawienia**, **Drukarka** lub **Opcje**, kliknij go. Następnie kliknij przycisk **Właściwosci** w następnym ekranie.

4 Zostało wyświetlone okno Samsung ML-1750 Series Properties, które umożliwia dostęp do wszystkich informacji, niezbędnych podczas używania drukarki.


Najpierw wyświetlana jest zakładka **Layout**.

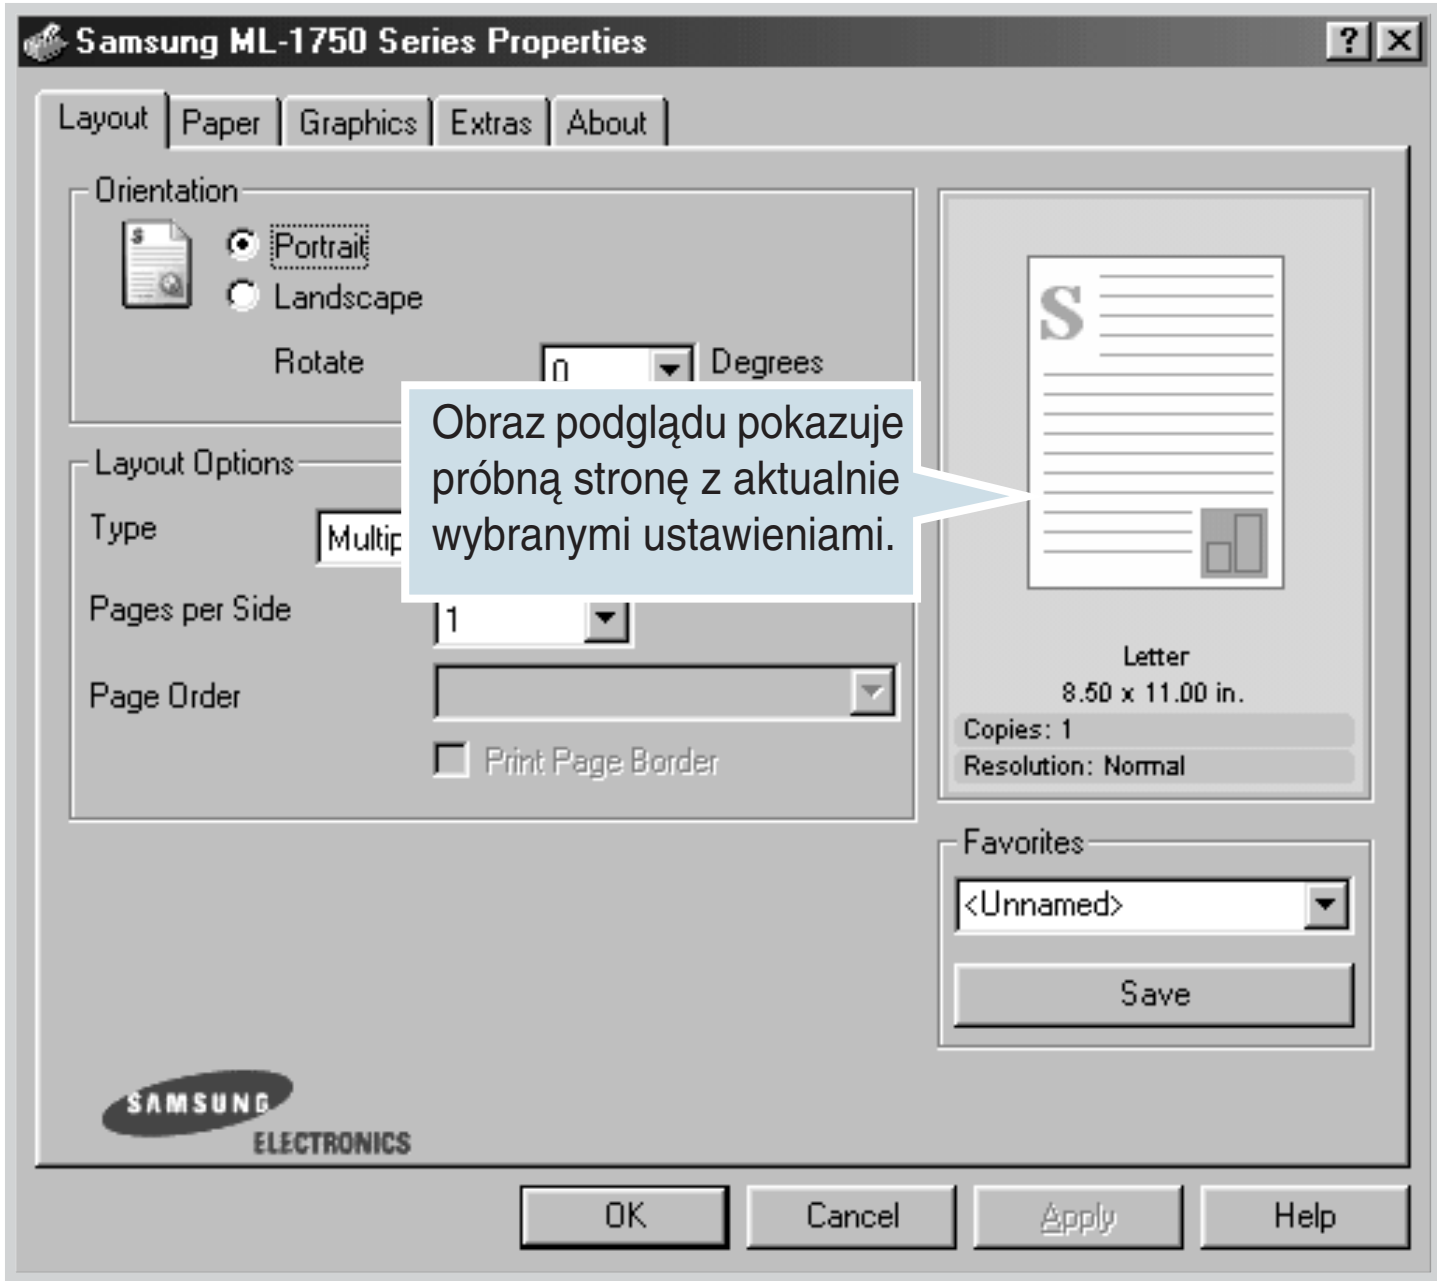


Jeśli to konieczne, wybierz opcję **Orientation**.

Opcja **Orientation** umożliwia wybór kierunku, w którym dane są drukowane na stronie.

- **Portrait** to wydruk w kierunku pionowym.
- **Landscape** to wydruk w kierunku poziomym.
- **Rotate** umożliwia obrót strony o zadaną wartość stopni. Można wybrać **0** lub **180** stopni.

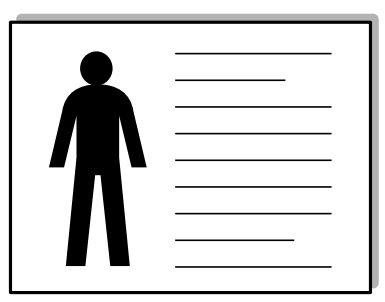

▲ Landscape (poziomo)

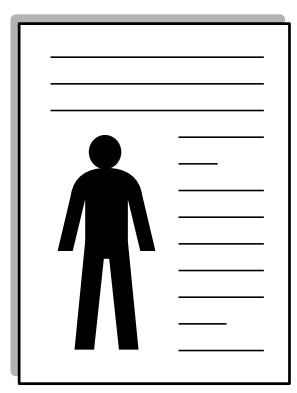

▲ Portrait (pionowo)

5 W zakładce **Paper** można wybrać źródło papieru, jego rozmiar i typ. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na strona 4.6.

6 Kliknij inne zakładki w górnej części okna Samsung ML-1750 Series Properties, aby uzyskać dostęp do innych opcji drukarki.

7 Po zakończeniu konfiguracji właściwości kliknij **OK**, zanim zostanie wyświetlone okno Drukuj.

8 Kliknij **OK**, aby rozpocząć drukowanie.

Uwagi:

- Większość aplikacji Windows ignoruje ustawienia określone w sterowniku drukarki. Zmodyfikuj najpierw wszystkie dostępne ustawienia w aplikacji, a następnie zmodyfikuj pozostałe w sterowniku drukarki.
- Zmodyfikowane ustawienia obowiązuję tylko w danym programie. **Aby zachować zmiany**, wprowadź je w folderze Drukarki. Wykonaj następujące czynności.

1 Kliknij przycisk **Start** w systemie Windows.

2 W systemie Windows 9x/Me/2000/NT wybierz opcję **Ustawienia**, a następnie **Drukarki**.
W systemie Windows XP wybierz opcję **Drukarki i faksy**.

3 Wybierz drukarkę **Samsung ML-1750 Series**.

4 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki oraz:
- W systemie Windows 9x/Me wybierz **Właściwosci**.
- In Windows 2000/XP, select **Preferencje drukowania**.
- W systemie Windows NT wybierz, select **Ustawienia domyślne dokumentu**.


5 Zmodyfikuj ustawienia w każdej zakładce i kliknij **OK**.

Anulowanie zadania wydruku

Są dwa sposoby anulowania zadania wydruku.

Zatrzymanie zadania wydruku przy pomocy panelu sterowania

Naciśnij przycisk **Cancel** na panelu sterowania.

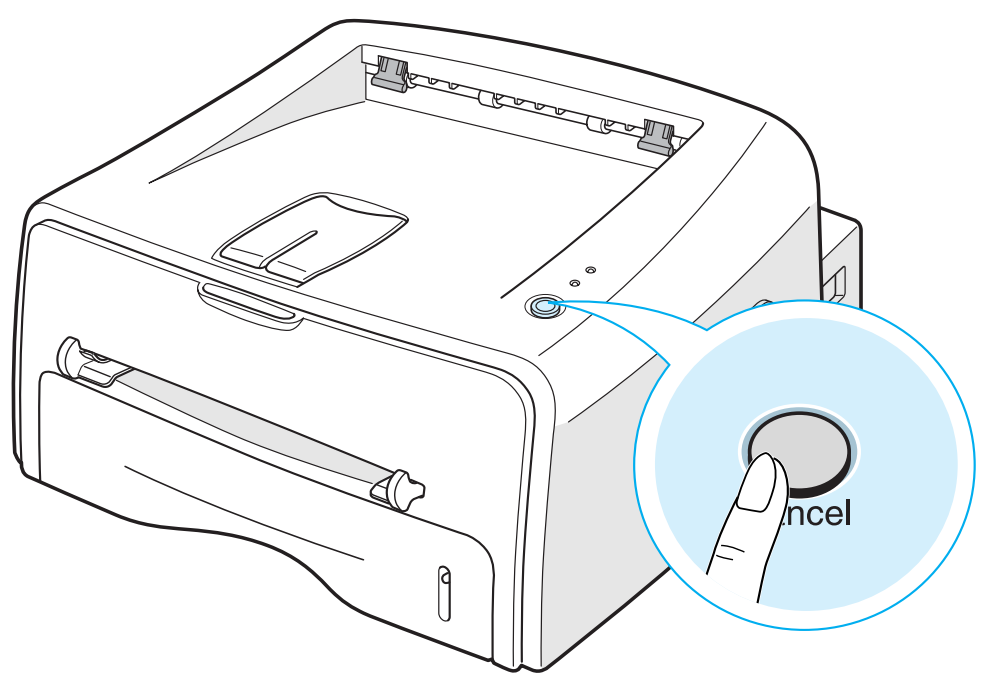

Drukarka zakończy drukowanie kartki znajdującej się w środku i usunie pozostała część zadania wydruku. Naciśnięcie przycisku **Cancel** anuluje tylko bieżące zadanie w drukarce. Jeśli w pamięci drukarki znajduje się więcej niż jedno zadanie, przycisk **Cancel** należy nacisnąć raz dla każdego zadania.

Zatrzymanie zadania wydruku przy pomocy folderu Drukarki

1. W menu **Start** systemu Windows wybierz opcję **Ustawienia**.
2. Wybierz opcję **Drukarki**, aby otworzyć okno Drukarki, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę **Samsung ML-1750 Series**.
3. W menu **Dokument** wybierz opcję **Anuluj drukowanie** (Windows 9x/Me) lub **Anuluj** (Windows NT 4.0/2000/XP).

Korzystanie z ustawień Ulubione (Favorite)



Opcja **Favorites**, widoczna na każdej zakładce właściwości, umożliwia zachowanie bieżących ustawień w celu wykorzystania ich w przyszłości.

Aby zachować pozycję w ustawieniach Favorites:

1. Zmodyfikuj odpowiednio ustawienia w każdej zakładce.
2. Podaj nazwę pozycji w polu **Favorites**.
3. Kliknij opcję **Save**.

Aby użyć zachowane ustawienia, wybierz pozycję z rozwijanej listy **Favorites**.

Aby usunąć zachowane ustawienia, wybierz żądaną pozycję z listy i kliknij **Delete**.

Możesz także przywrócić ustawienia domyślne sterownika drukarki, wybierając z listy opcję **Printer Default**.

Korzystanie z systemu pomocy


Dostępny jest system pomocy dla tej drukarki; można go uruchomić przy pomocy przycisku **Help** w oknie właściwości drukarki. Ekrany pomocy przedstawiają szczegółowe informacje dotyczące właściwości sterownika drukarki.



Możesz także kliknąć ikonę [?] w prawym górnym rogu, a następnie kliknąć dowolne ustawienie.



Konfiguracja właściwości papieru

Użyj przedstawionych poniżej opcji do skonfigurowania podstawowych opcji obsługi papieru podczas dostępu do własciwości drukarki. Więcej informacji na temat dostępu do właściwości drukarki można znaleźć na strona 4.2.

Kliknij zakładkę **Paper**, aby uzyskać dostęp do różnych właściwości papieru.

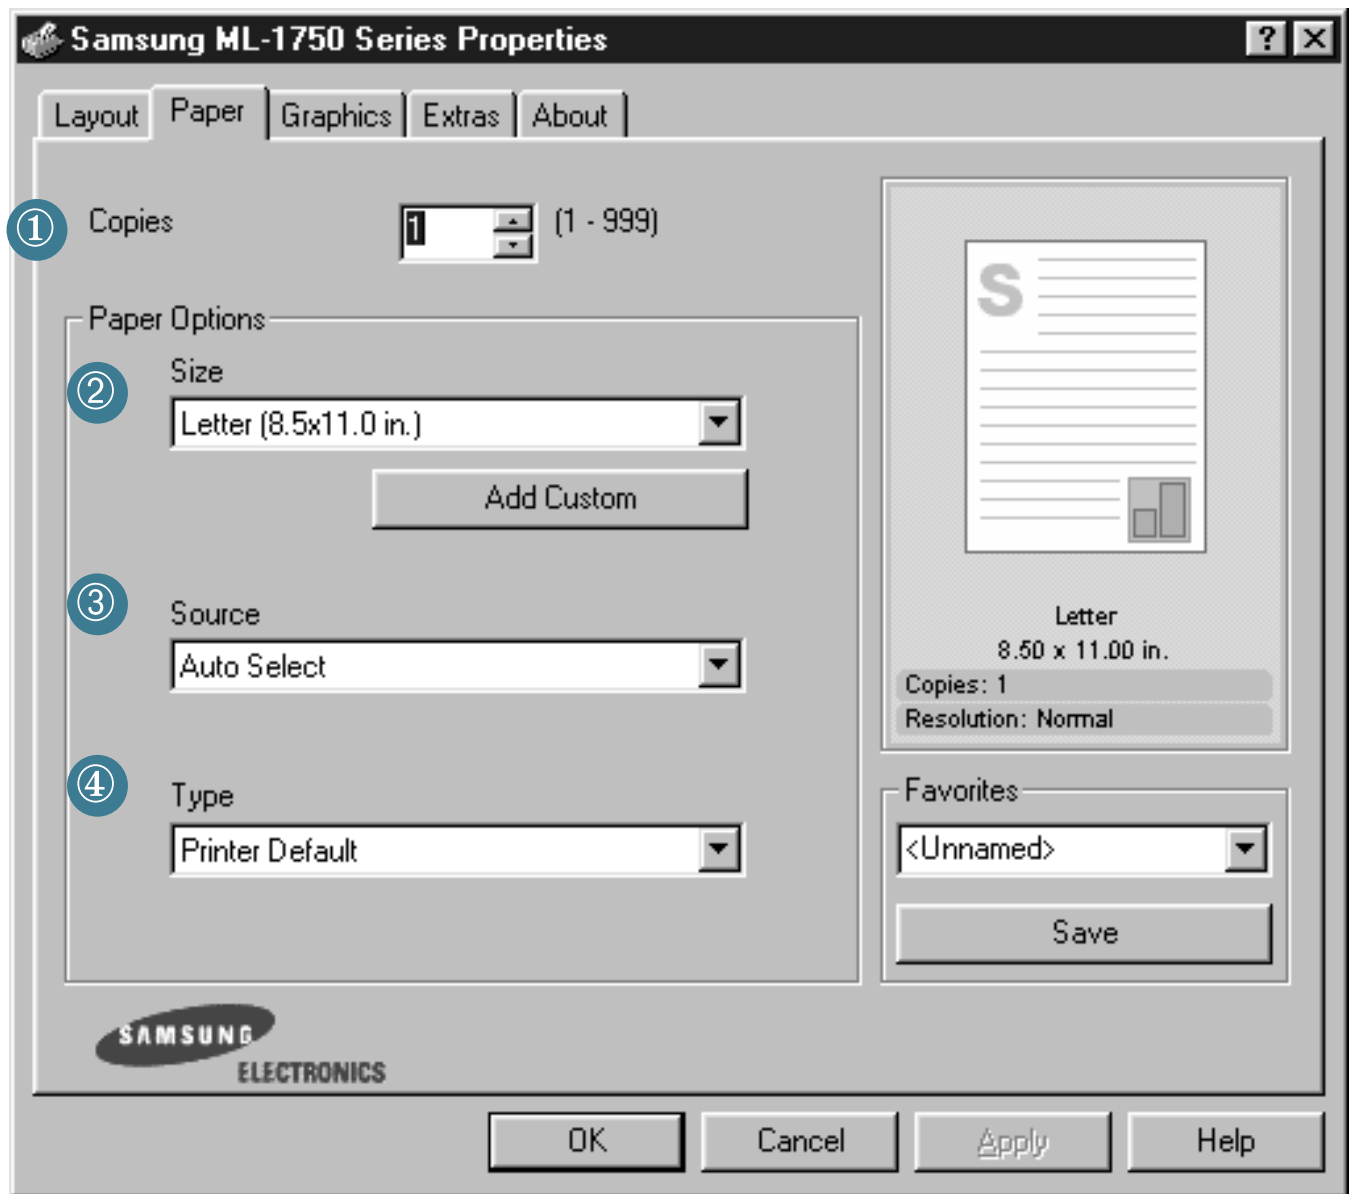

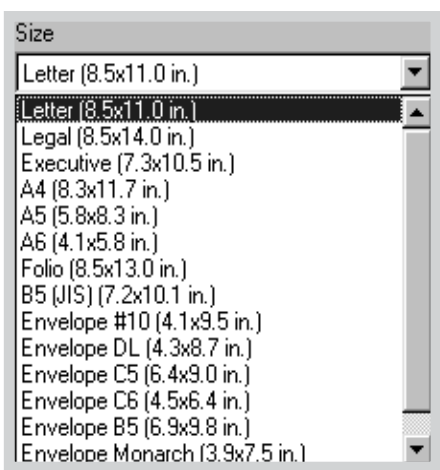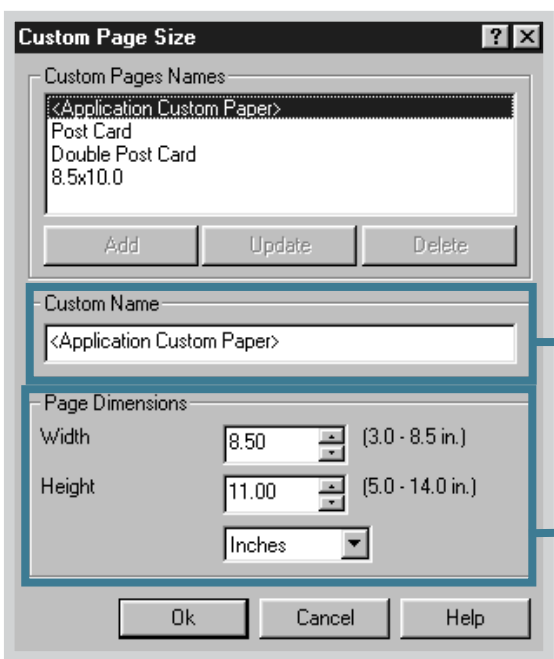Właściwość	Opis
① 	**Copies** Ta opcja umożliwia wybór ilości kopii wydruku. Maksymalna ilość to 999.
② 	**Size** Ta opcja umożliwia wybór rozmiaru papieru ładowanego do podajnika. Jeśli żądany rozmiar nie znajduje się na liście Size, kliknij przycisk **Add Custom**. Gdy zostanie wyświetlone okno **Custom Page Size**, ustaw rozmiar papieru i kliknij **OK**. Wpisany rozmiar papieru pojawi się na liście - można go wybrać.  Podaj własną nazwę dla rozmiaru papieru. Podaj rozmiar papieru.

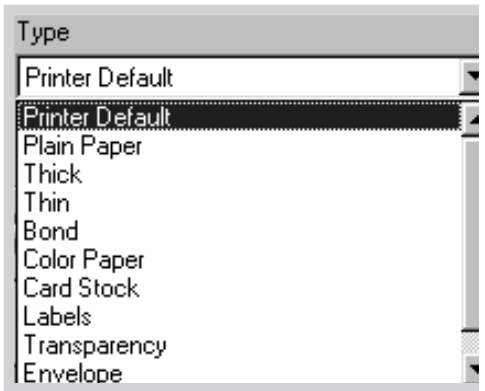Właściwość	Opis
③ 	Upewnij się, że źródło papieru **Source** zostało ustawione na odpowiedni podajnik. Źródło **Manual Feed** jest używane w przypadku ręcznego ładowania specjalnych materiałów do drukowania. Do drukarki ładuje się wtedy pojedyncze arkusze; patrz strona 3.8. Jeśli źródło papieru jest ustawione na **Auto Select**, drukarka automatycznie wybiera papier najpierw z podajnika ręcznego, a następnie z podajnika.
④ 	Upewnij się, że **Type** jest ustawiony na **Printer Default**. Jeśli ładowany jest inny typ materiału, należy wybrać odpowiedni typ. Więcej informacji na temat materiałów do druku można znaleźć w rozdział 3 "Wykorzystanie materiałów do druku". Jeśli używasz papieru o wyższej gramaturze, ustaw typ papieru na **Thick**, aby uzyskać najwyższą jakość wydruku.


Korzystanie z trybu oszczędności toneru

Tryb oszczędności toneru pozwala na zużycie mniejszej ilości toneru na każdej drukowanej stronie. Wybór tej opcji pozwala na wydłużenie czasu eksploatacji zasobnika z tonerem oraz zredukowanie kosztów wydruku jednej strony, ale wiąże się niestety z pogorszeniem jej jakości.

Są dwa sposoby włączenia trybu oszczędności toneru:

Przy pomocy panelu sterowania

Naciśnij przycisk **Cancel** na panelu sterowania. Drukarka musi być w trybie gotowości (zielona dioda LED **On Line/Error** świeci się).

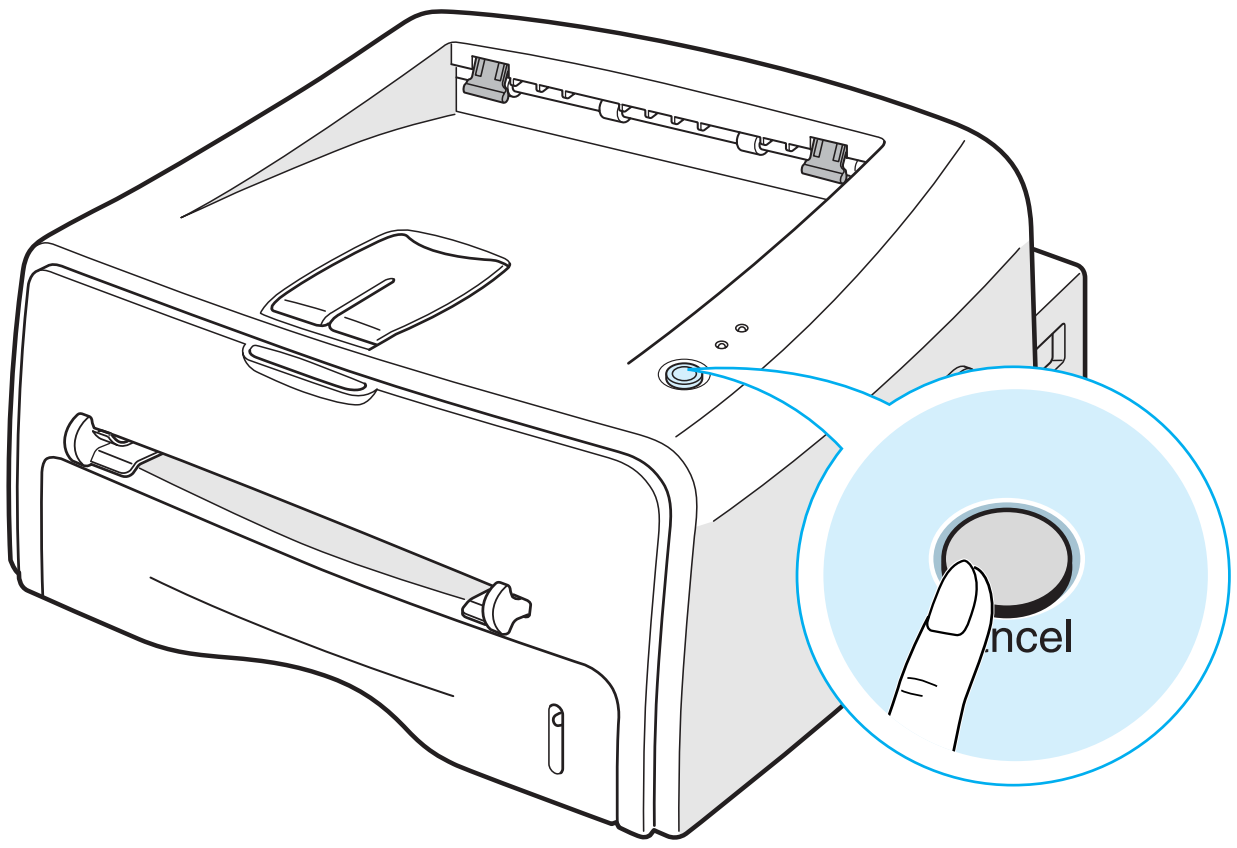


- Jeśli dioda LED **Toner Save** jest włączona, tryb oszczędności toneru jest aktywny i drukarka zużywa mniej toneru podczas drukowania.
- Jeśli dioda LED **Toner Save** jest wyłączona, tryb oszczędności toneru jest nieaktywny i drukarka zużywa normalną ilość toneru.

Przy pomocy aplikacji

1 Aby zmienić ustawienia drukowania przy pomocy oprogramowania, uzyskaj dostęp do właściwości drukarki. Patrz strona 4.2.


2 Kliknij zakładkę **Graphics** i wybierz opcję **Toner Save**. Możesz wybrać następujące opcje:

- **Printer Setting:** Jeśli wybierzesz tą opcję, funkcja oszczędności toneru jest włączana/wyłączana przy pomocy panelu sterowania drukarki.
- **On:** Wybierz tą opcję - drukarka zużyje mniej toneru podczas drukowania.
- **Off:** Jeśli nie chcesz oszczędzać toneru podczas wydruku dokumentu, wybierz tą opcję.

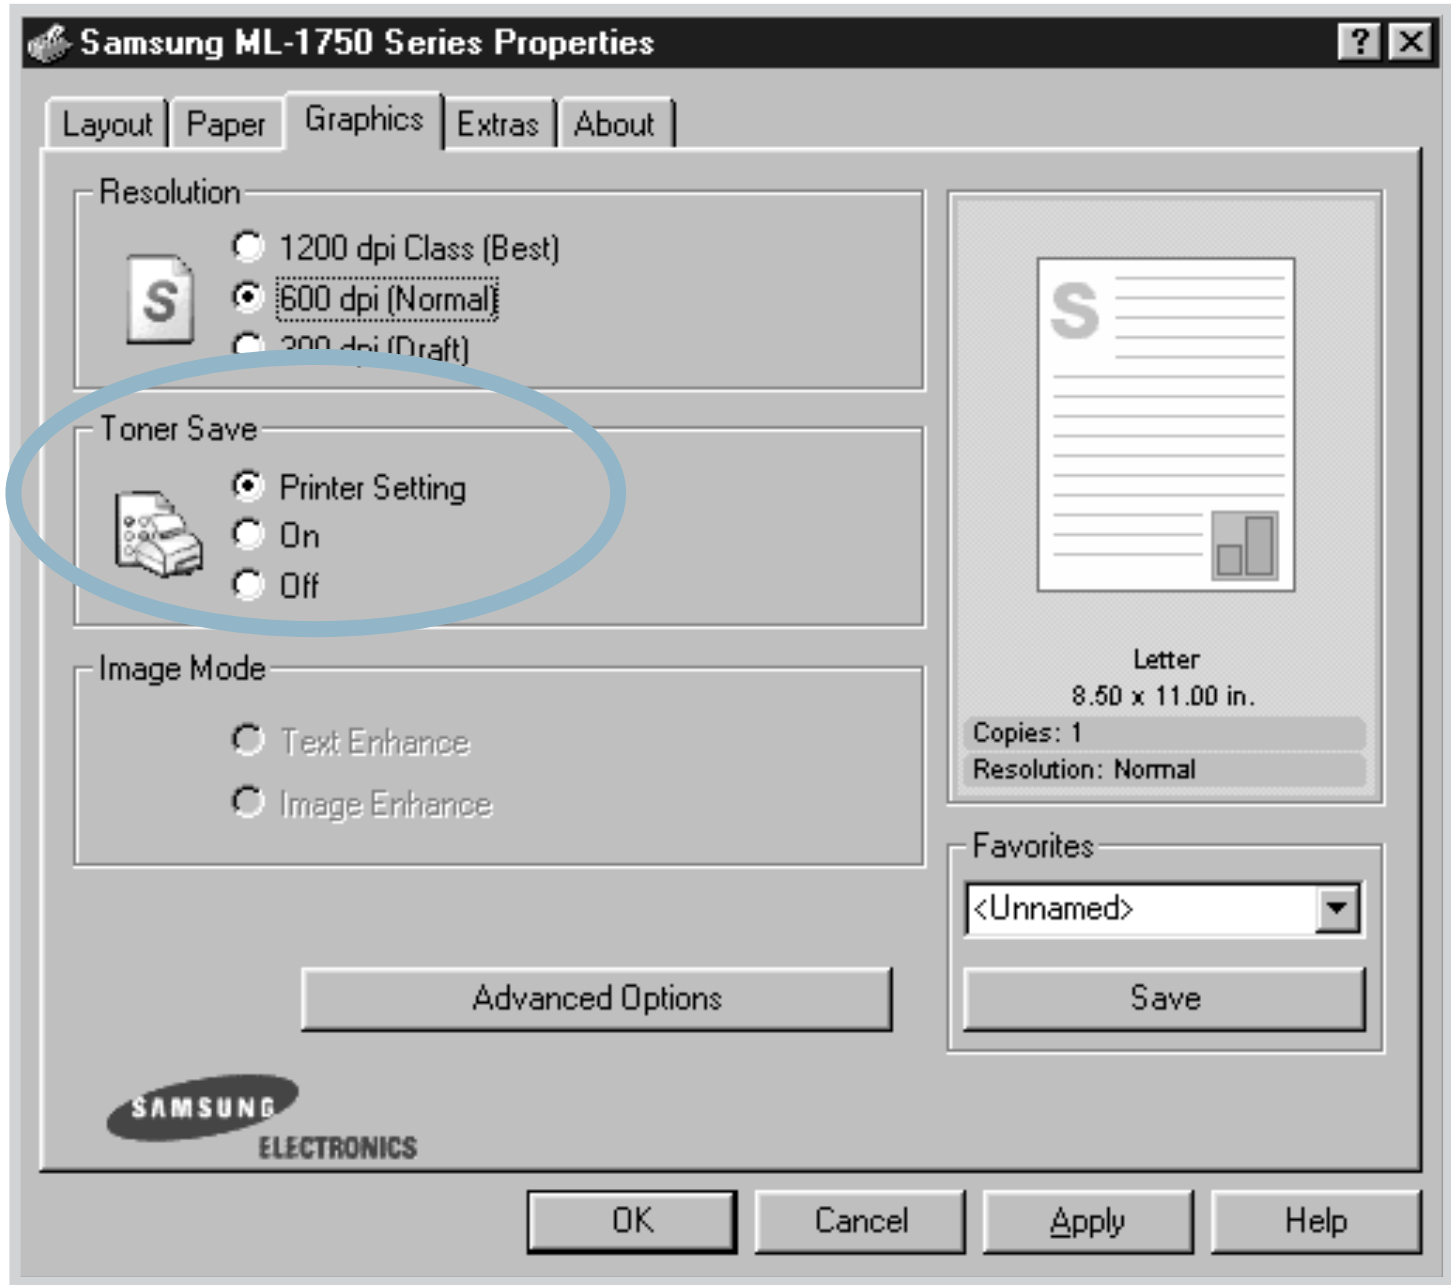

3 Kliknij **OK**.

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (wydruk N stron na kartce)

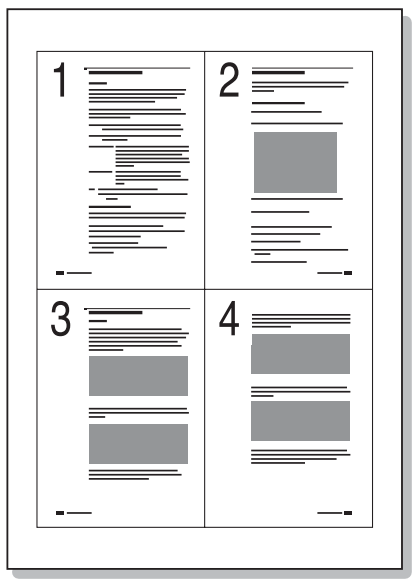


Możesz wybrać ilość stron, jaka zostanie wydrukowana na jednej kartce papieru. Strony te zostaną pomniejszone i odpowiednio rozłożone na kartce. Możesz wydrukować maksymalnie 16 stron na jednej kartce.

1. Aby zmienić ustawienia wydruku w aplikacji, musisz uzyskać dostęp do właściwości drukarki. Patrz strona 4.2.


2. W zakładce **Layout** wybierz opcję **Multiple Pages per Side** w rozwijanej liście **Type**.

3. Wybierz ilość stron, jaka ma zostać wydrukowana na kartce papieru (1, 2, 4, 9 lub 16) w rozwijanej liście **Pages per Side**.

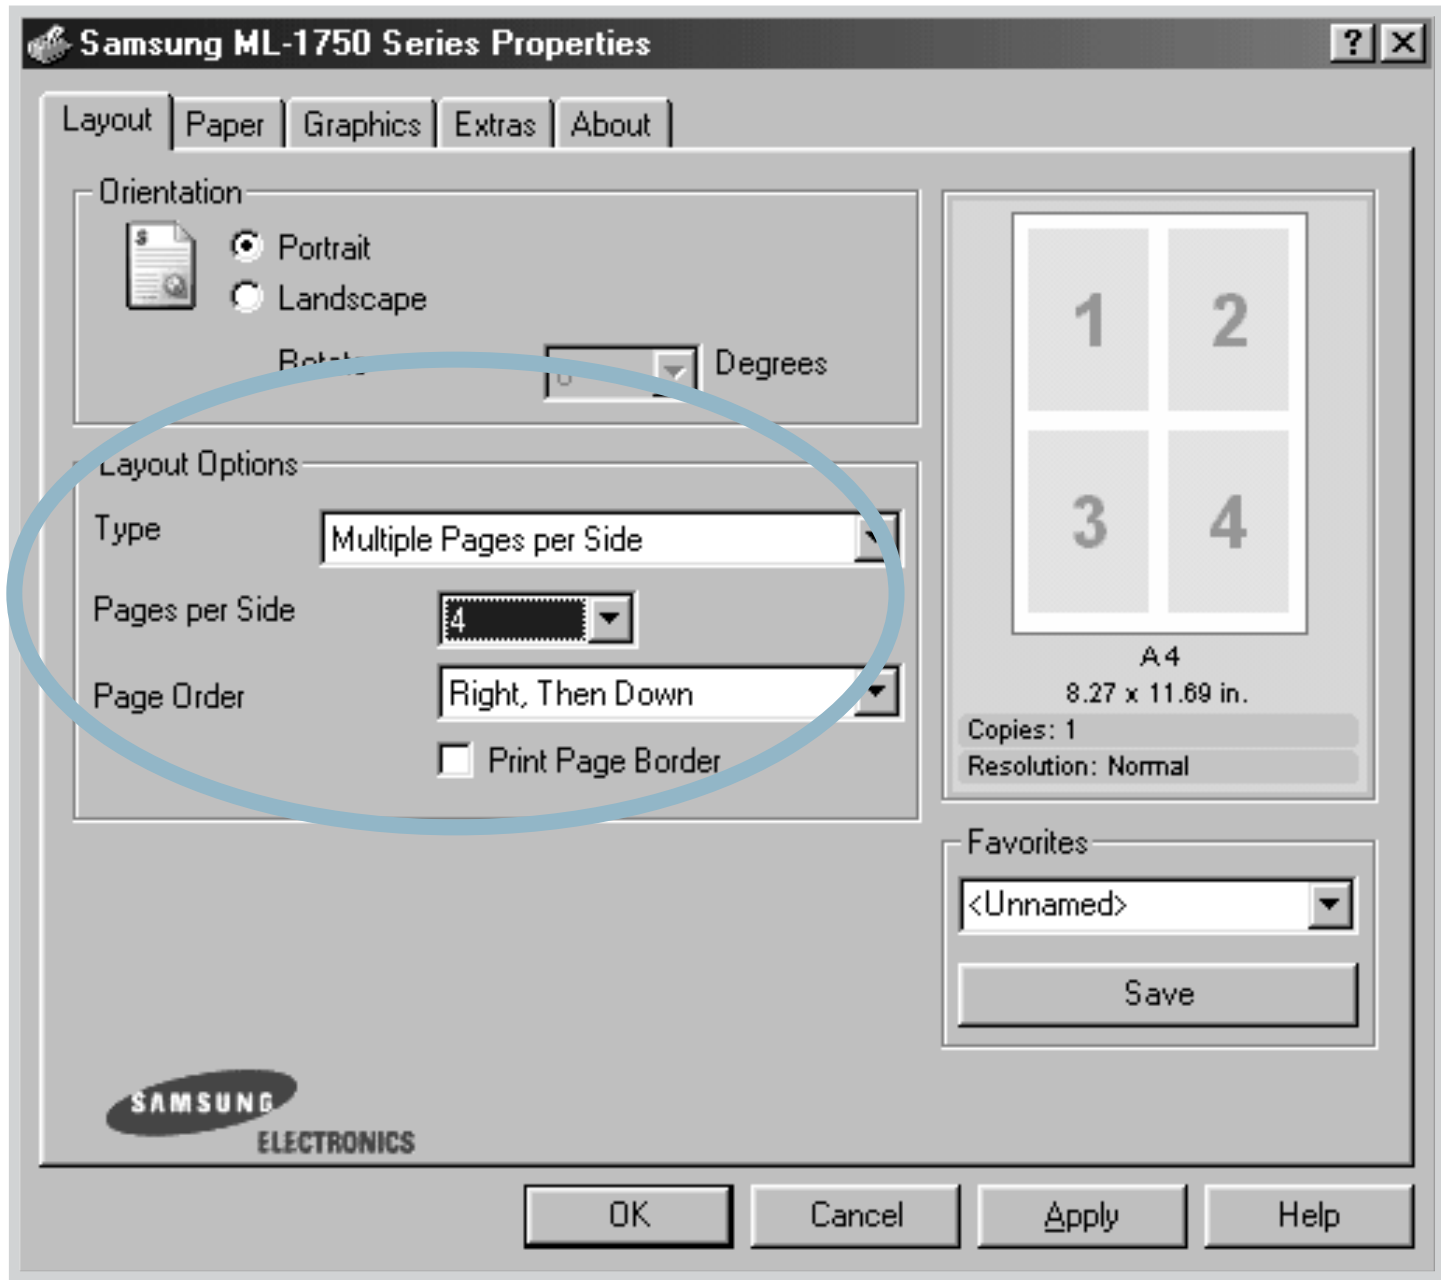

Zaznacz opcję **Print Page Border**, aby wydrukować obramowanie dookoła każdej strony na kartce. Opcja **Print Page Border** jest aktywna tylko wtedy, gdy ilość stron w liście **Pages per Side** wynosi 2, 4, 9 lub 16.


4 Wybierz kolejność stron, jeśli zachodzi taka konieczność.

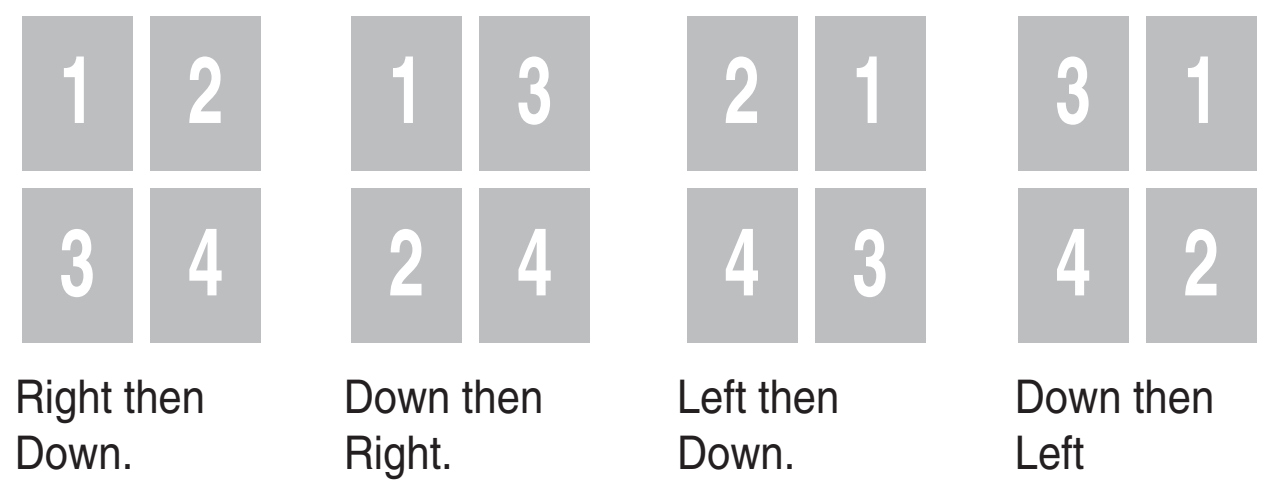

5 Kliknij zakładkę **Paper**, wybierz źródło papieru, jego rozmiar i typ.

6 Kliknij **OK** i wydrukuj dokument.

Skalowanie dokumentu

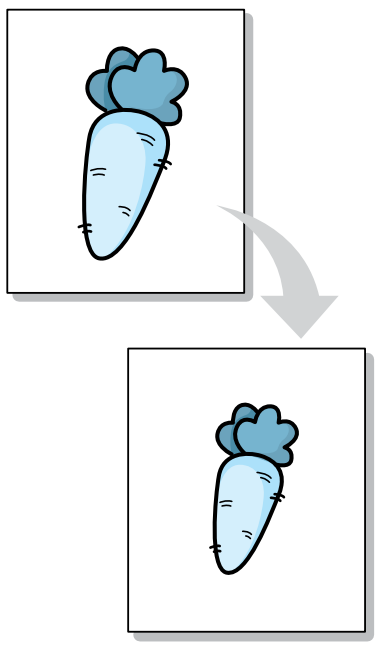


Można skalować dane zadanie wydruku.

1 Aby zmienić ustawienia wydruku w aplikacji, musisz uzyskać dostęp do właściwości drukarki. Patrz strona 4.2.

2 W zakładce **Layout**, wybierz opcję **Reduce/Enlarge** w rozwijanej liście **Type**.

3 Podaj żądaną wartość procentową skali w polu **Percentage**.


Możesz także kliknąć przycisk ▲ lub ▼.

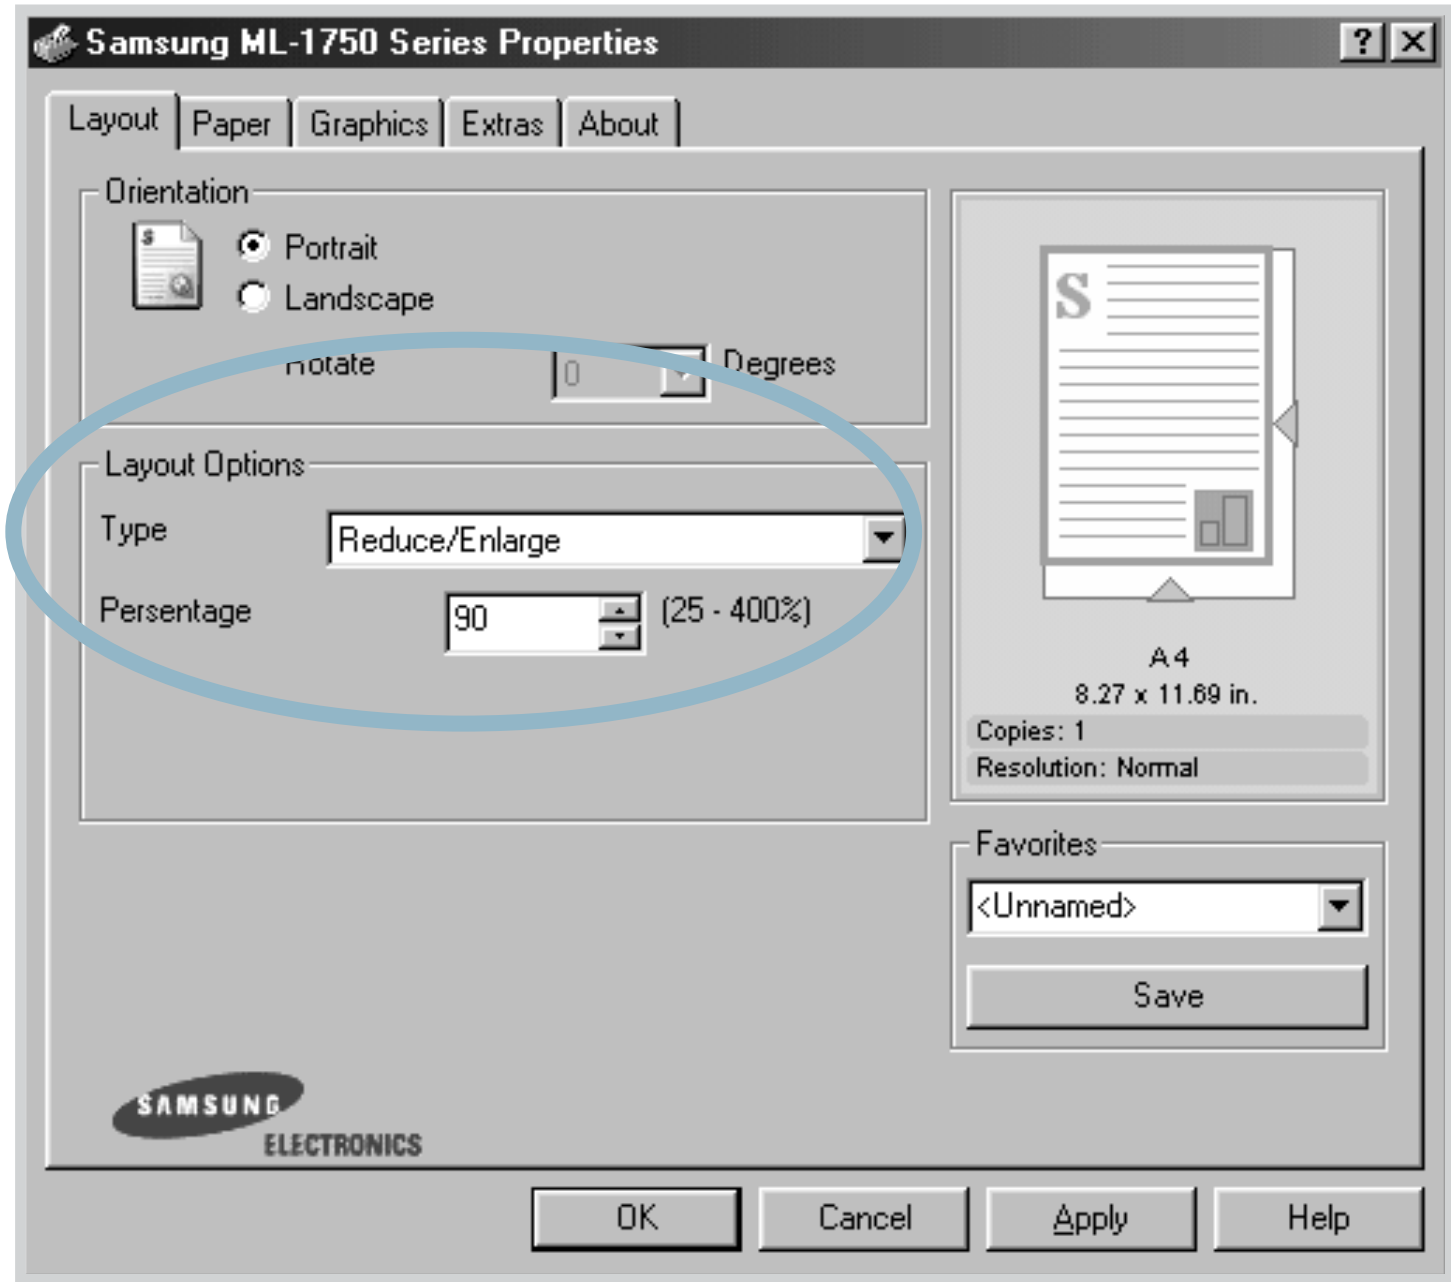

4 Kliknij zakładkę **Paper**, wybierz źródło papieru, jego rozmiar i typ.

5 Kliknij **OK** i wydrukuj dokument.

Dopasowanie dokumentu do wybranego rozmiaru papieru

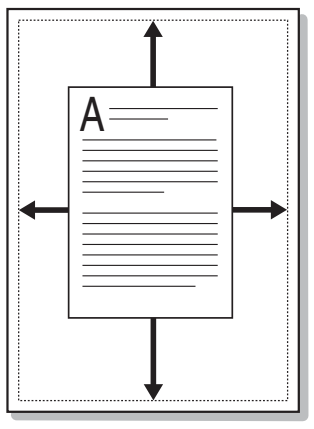


Ta funkcja drukarki umożliwia skalowanie zadania wydruku do dowolnego rozmiaru papieru, bez względu na rozmiar dokumentu w postaci cyfrowej. Funkcja może być użyteczna, gdy chcesz sprawdzić małe detale na dokumencie o niewielkim rozmiarze.

1 Aby zmienić ustawienia wydruku w aplikacji, musisz uzyskać dostęp do właściwości drukarki. Patrz strona 4.2.

2 W zakładce **Layout** wybierz opcję **Fit to Page** w rozwijanej liście **Type**.


3 Wybierz prawidłowy rozmiar w rozwijanej liście **Target Paper**.

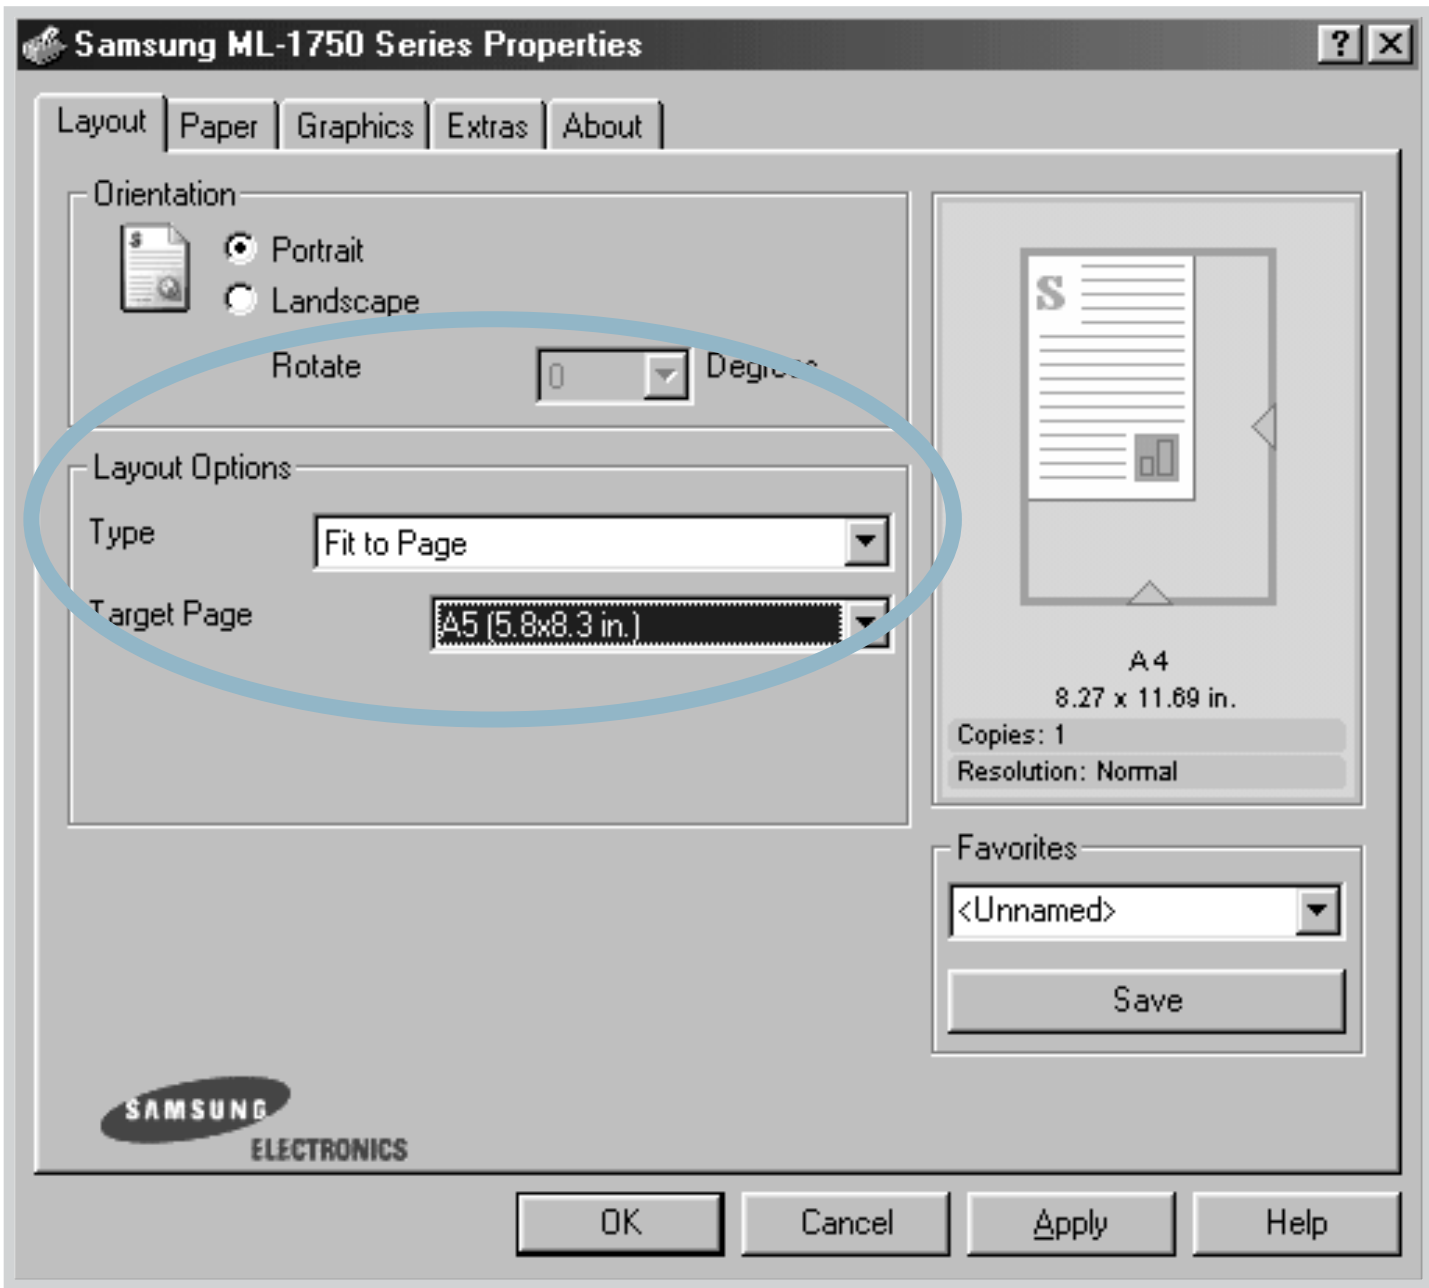

4 Kliknij zakładkę **Paper**, wybierz źródło papieru, jego rozmiar i typ.

5 Kiknij **OK** i wydrukuj dokument.


Drukowanie plakatów

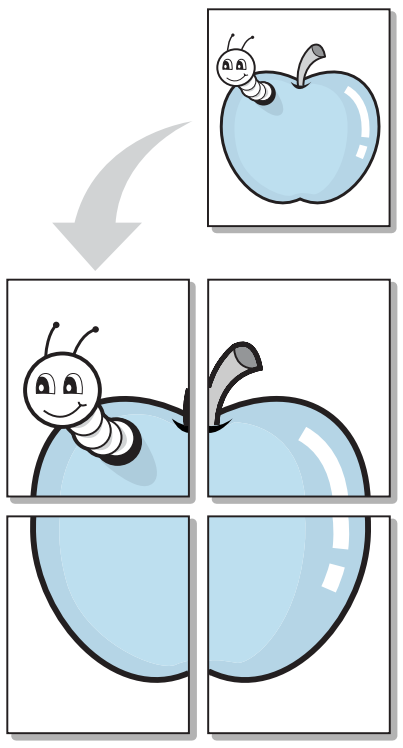

Ta funkcja umożliwia wydruk jednostronicowego dokumentu na 4, 9 lub 16 kartkach papieru, w celu uzyskania dokumentu w formacie plakatu po złożeniu razem wydrukowanych kartek.


1. Aby zmienić ustawienia wydruku w aplikacji, musisz uzyskać dostęp do właściwości drukarki. Patrz strona 4.2.

2. Kliknij zakładkę **Layout**, wybierz opcję **Poster** w rozwijanej liście **Type**.

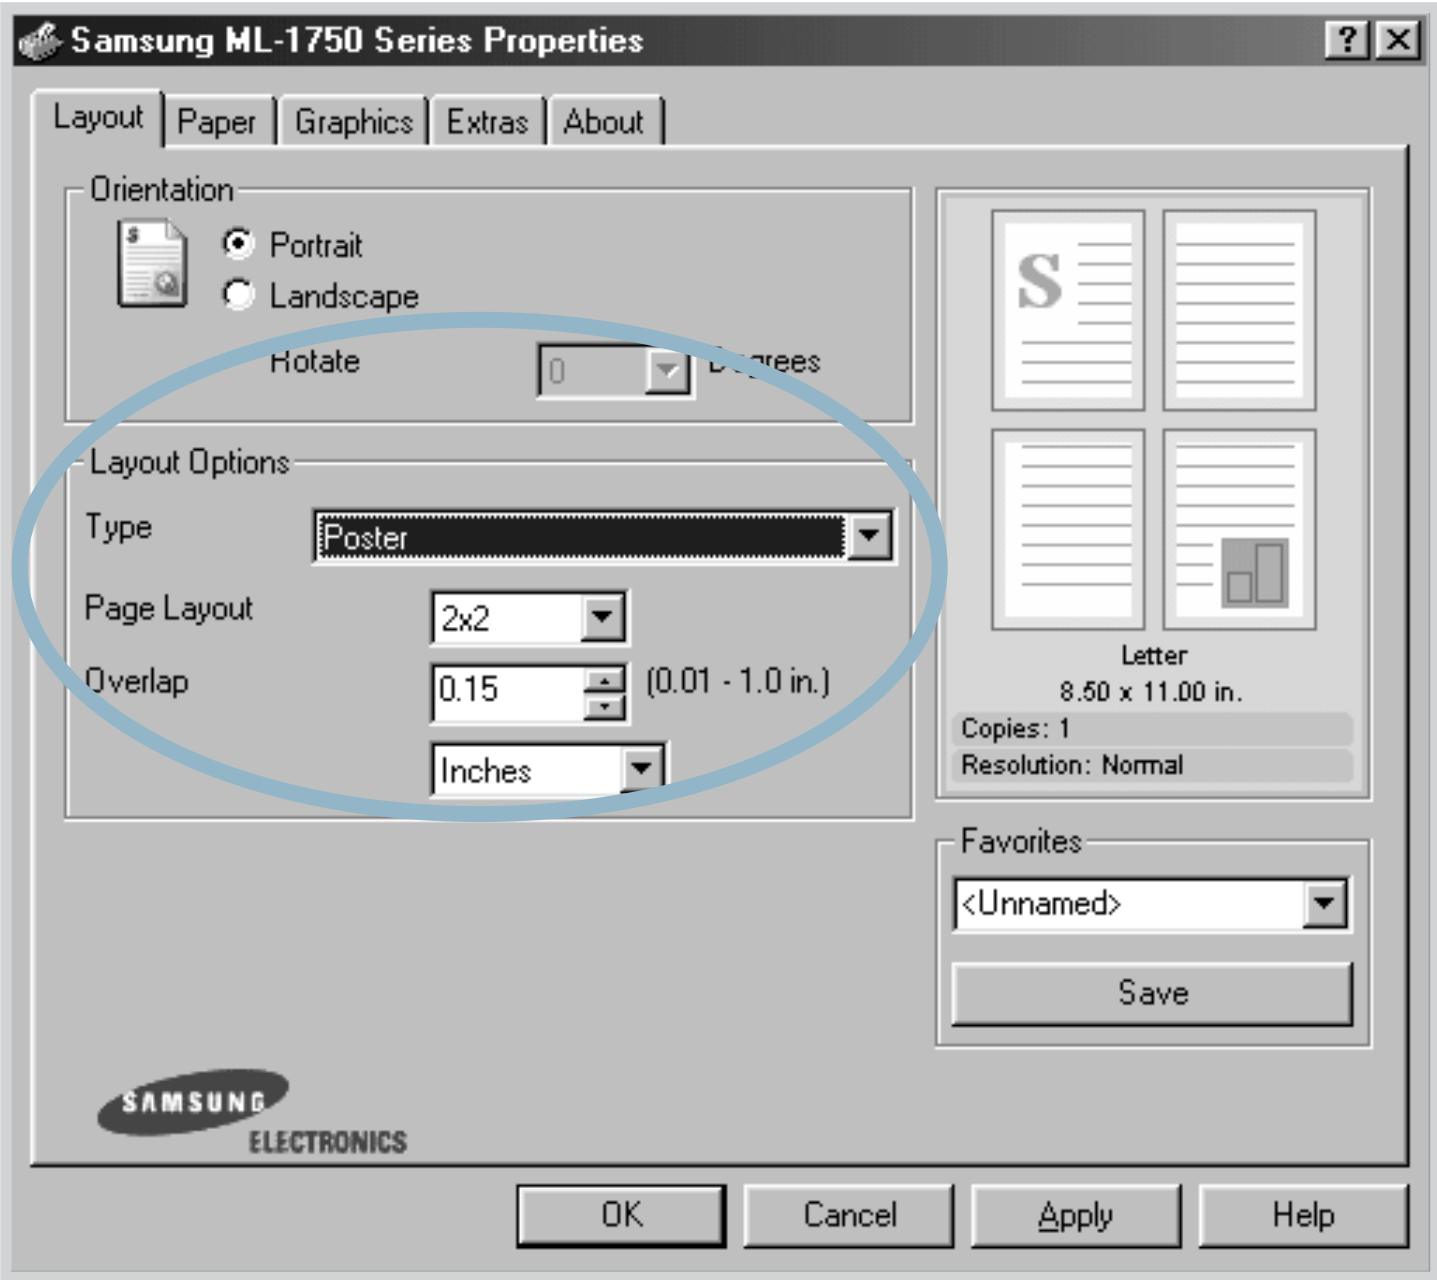


3. Ustaw opcje plakatu:

   Możesz wybrać układ stron 2x2, 3x3 lub 4x4. Jeśli wybierzesz układ 2x2, wydruk zostanie automatycznie dostosowany tak, by pokryć 4 strony fizyczne.

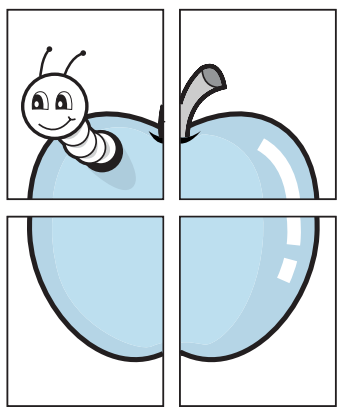


▲ 2 x 2

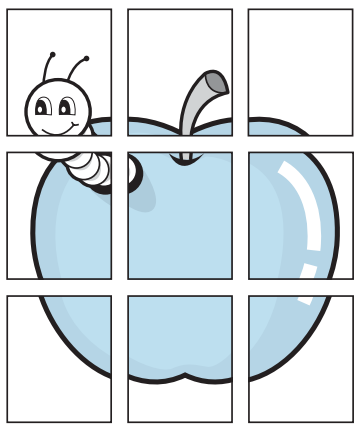

▲ 3 x 3

Określ obszar nakładania w milimetrach lub calach, co ułatwi złożenie plakatu z wydrukowanych stron.

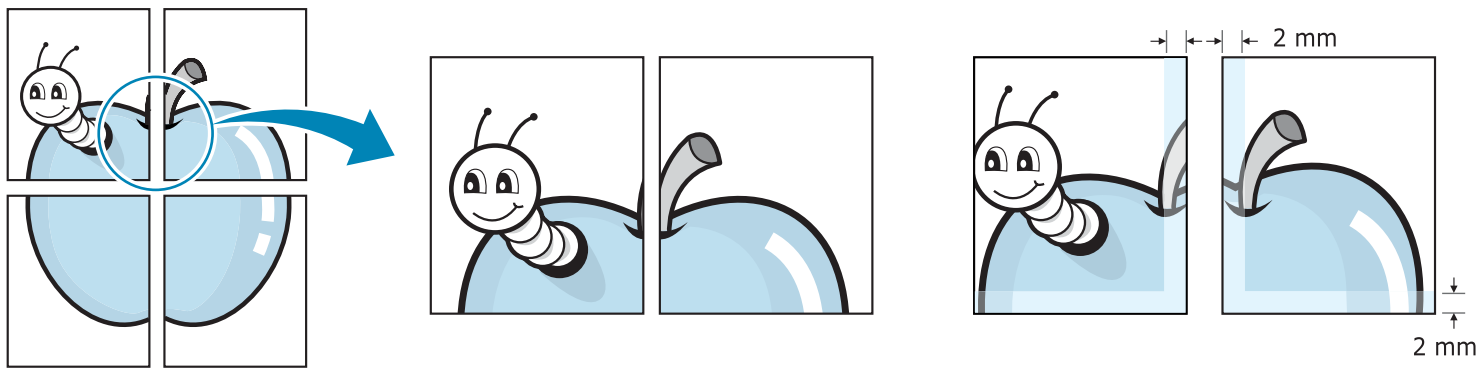

4 Kliknij zakładkę **Paper**, wybierz źródło papieru, jego rozmiar i typ.


5 Kiknij **OK** i wydrukuj dokument. Złóż plakat w wydrukowanych stron.

4


Konfiguracja ustawień graficznych

Opcje zakładki Graphics umożliwiają dostosowanie jakości wydruku do danego zadania wydruku. Więcej informacji na temat dostępu do właściwości drukarki można znaleźć na strona 4.2.

Kliknij zakładkę **Graphics**, aby wyświetlić właściwości jak na rysunku poniżej.

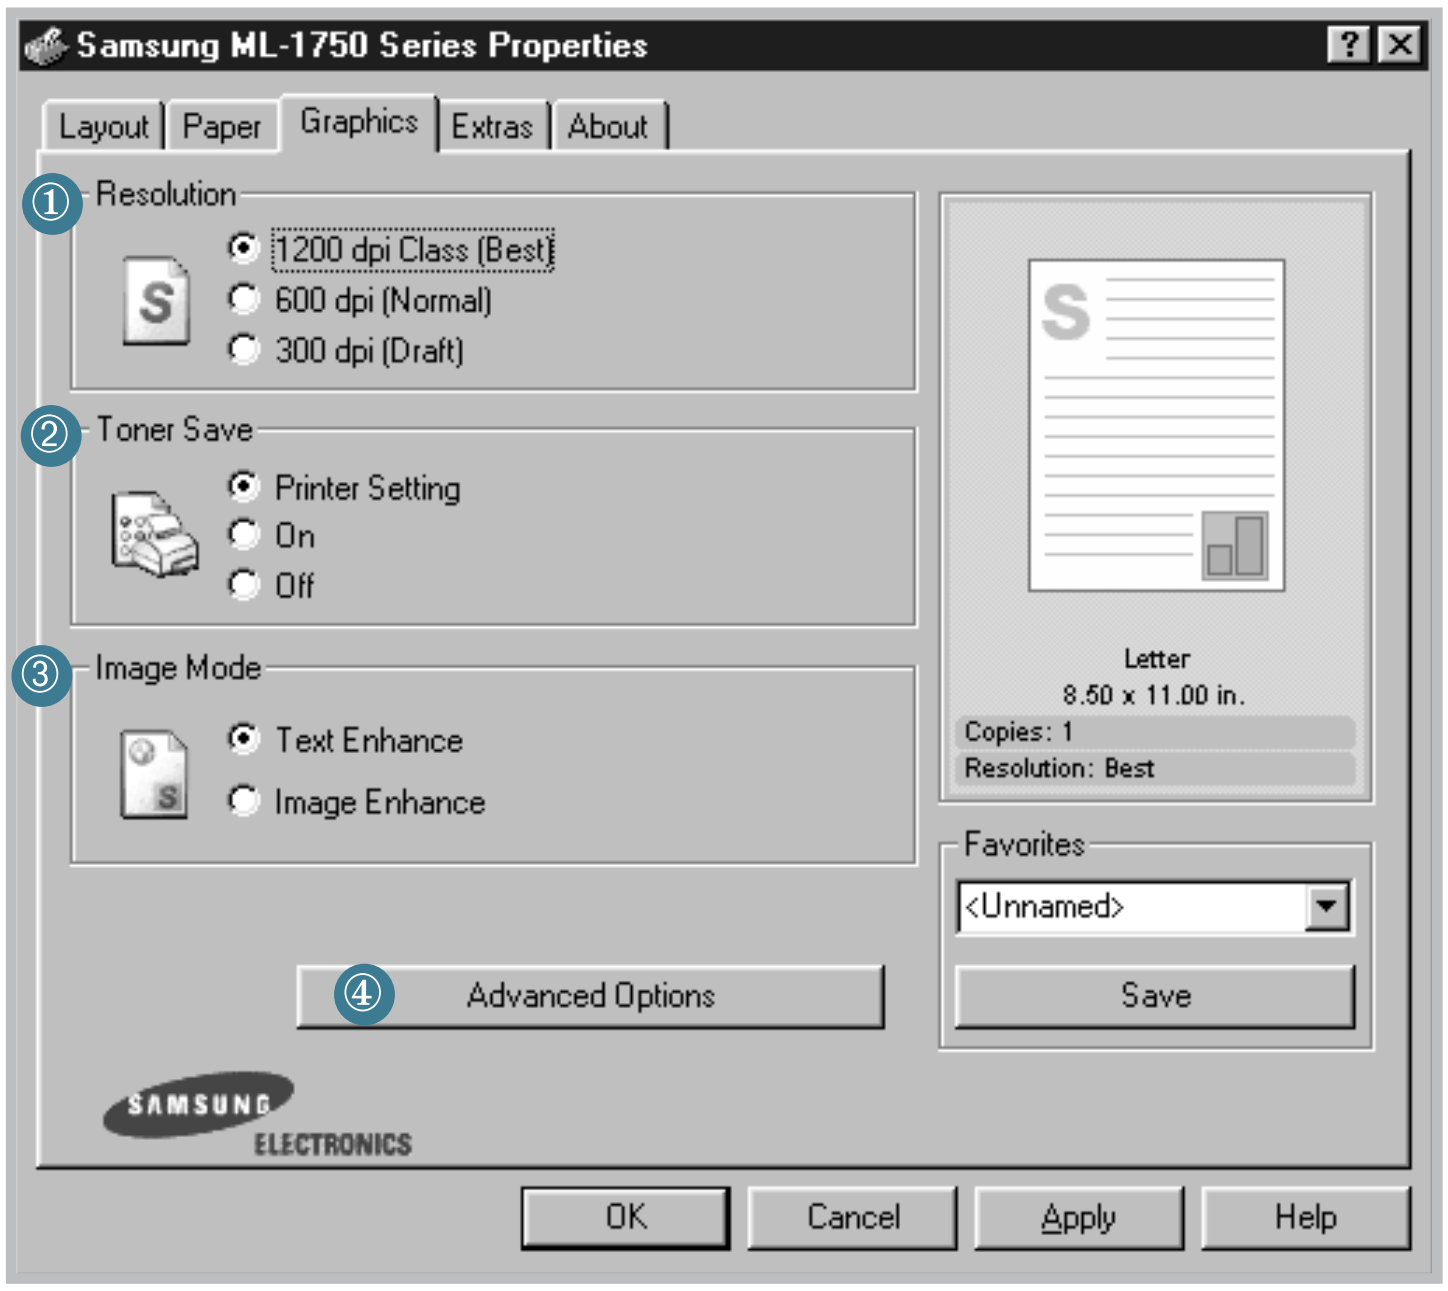


Właściwość	Opis
① **Resolution**	Można wybrać następujące wartości rozdzielczości wydruku: **1200 dpi Class (Best)**, **600 dpi (Normal)** lub **300 dpi (Draft)**. Im wyższa wartość rozdzielczości, tym wyższa jakość i ostrość drukowanych znaków oraz grafiki. Wyższa rozdzielczość wydłuża czas drukowania dokumentu.
② **Toner Save**	Wybór tej opcji pozwala na wydłużenie czasu eksploatacji zasobnika z tonerem oraz zredukowanie kosztów druku jednej strony bez obniżania jakości wydruku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na strona 4.8.

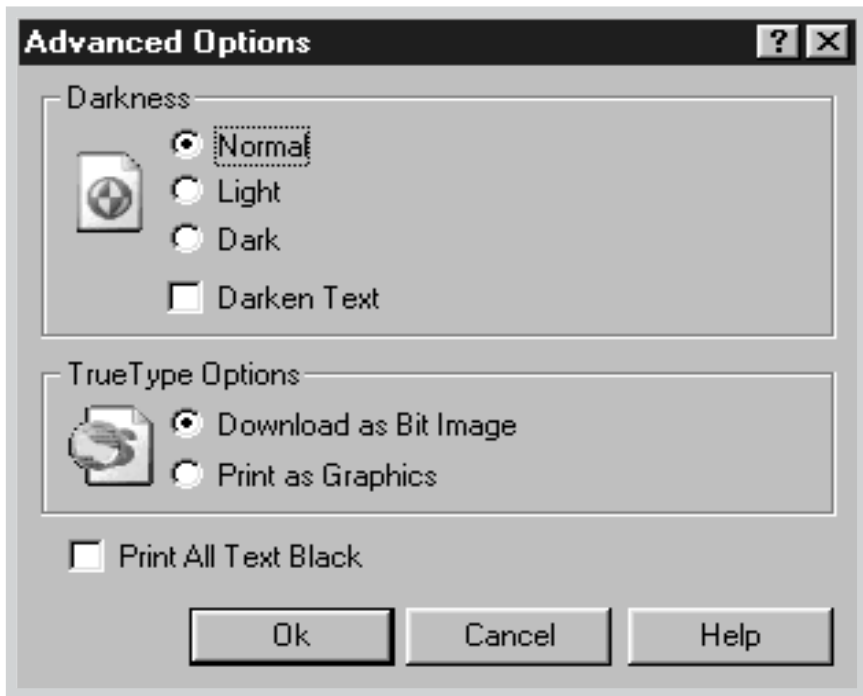Właściwość	Opis
③ **Image Mode**	Niektóre drukowane znaki lub grafika wyglądają, jakby miały postrzępione lub nierówne krawędzie. Ustaw opcję **Image Mode**, aby poprawić jakość wydruku tekstu oraz grafiki. Opcja **Image Mode** jest dostępna tylko wtedy, gdy wybierzesz rozdzielczość **1200 dpi Class (Best)** w opcji **Resolution**. • **Text Enhance:** Ta opcja pozwala na zwiększenie jakości wydruku znaków poprzez wygładzenie postrzępionych krawędzi, które występują na łukach i krzywych każdego znaku. • **Image Enhance:** Ta opcja pozwala na zwiększenie jakości wydruku zdjęć.
④ **Advanced Options**	Dostęp do ustawień zaawansowanych uzyskuje się klikając przycisk **Advanced Options**.  **Darkness** Użyj tej opcji to zaciemnienia lub rozjaśnienia drukowanych dokumentów. • **Normal:** To ustawienie odnosi się do normalnych dokumentów. • **Light:** To ustawienie odnosi się do dokumentów z grubszymi liniami lub ciemniejszą grafiką w odcieniach szarości. • **Dark:** To ustawienie odnosi się do dokumentów z cieńszymi liniami, grafiką wyższej rozdzielczości oraz jaśniejszą grafiką w odcieniach szarości. Gdy zaznaczysz opcję **Darken Text**, cały tekst w dokumencie będzie wydrukowany ciemniej niż normalny dokument.

4

Właściwość	Opis
④ **Advanced Options** **(c.d.)**	**True-Type Options** Ta opcja określa, w jaki sposób odwzorowania tekstu przez drukarkę w danym dokumencie. Wybierz opcję w zależności od statusu danego dokumentu. • **Download as Bit Image:** Po zaznaczeniu tej opcji sterownik załaduje czcionki jako bitmapy. Dokumenty zawierające złożone czcionki, jak np. w języku koreańskim i chińskim, będą drukowane szybciej. • **Print as Graphics:** Po zaznaczeniu tej opcji sterownik załaduje czcionki jako grafikę. Opcja ta pozwala na przyśpieszenie wydruku dokumentów zawierających dużo grafiki i mało tekstu (czcionek TrueType). Gdy zaznaczysz opcję **Print All Text Black**, cały tekst w dokumencie będzie drukowany w kolorze czarnym, bez względu na jego kolor wyświetlany na ekranie. Gdy opcja nie jest zaznaczona, kolorowy tekst będzie drukowany w odcieniach szarości.

Drukowanie znaków wodnych

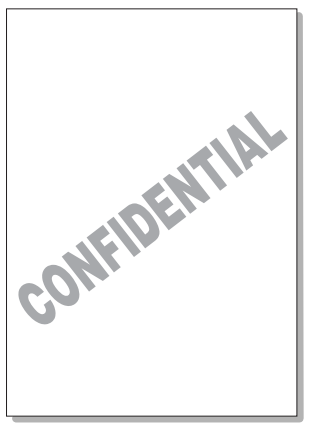


Opcja Watermark umożliwia wydrukowanie tekstu na istniejącym dokumencie. Przykładowo, możesz chcieć wydrukować duży szary napis "PROJEKT" lub "POUFNE" po przekątnej pierwszej strony lub wszystkich stron w dokumencie

Istnieje kilka wstępnie zdefiniowanych znaków wodnych, dostarczonych wraz z drukarką; znaki te można modyfikować lub dodawać nowe.

Wykorzystanie istniejącego znaku wodnego

1 Aby zmienić ustawienia wydruku w aplikacji, musisz uzyskać dostęp do właściwości drukarki. Patrz strona 4.2.

2 Kliknij zakładkę **Extras** i wybierz żądany znak wodny w rozwijanej liście **Watermark**. Wybrany znak wodny zostanie wyświetlony na ekranie podglądu.

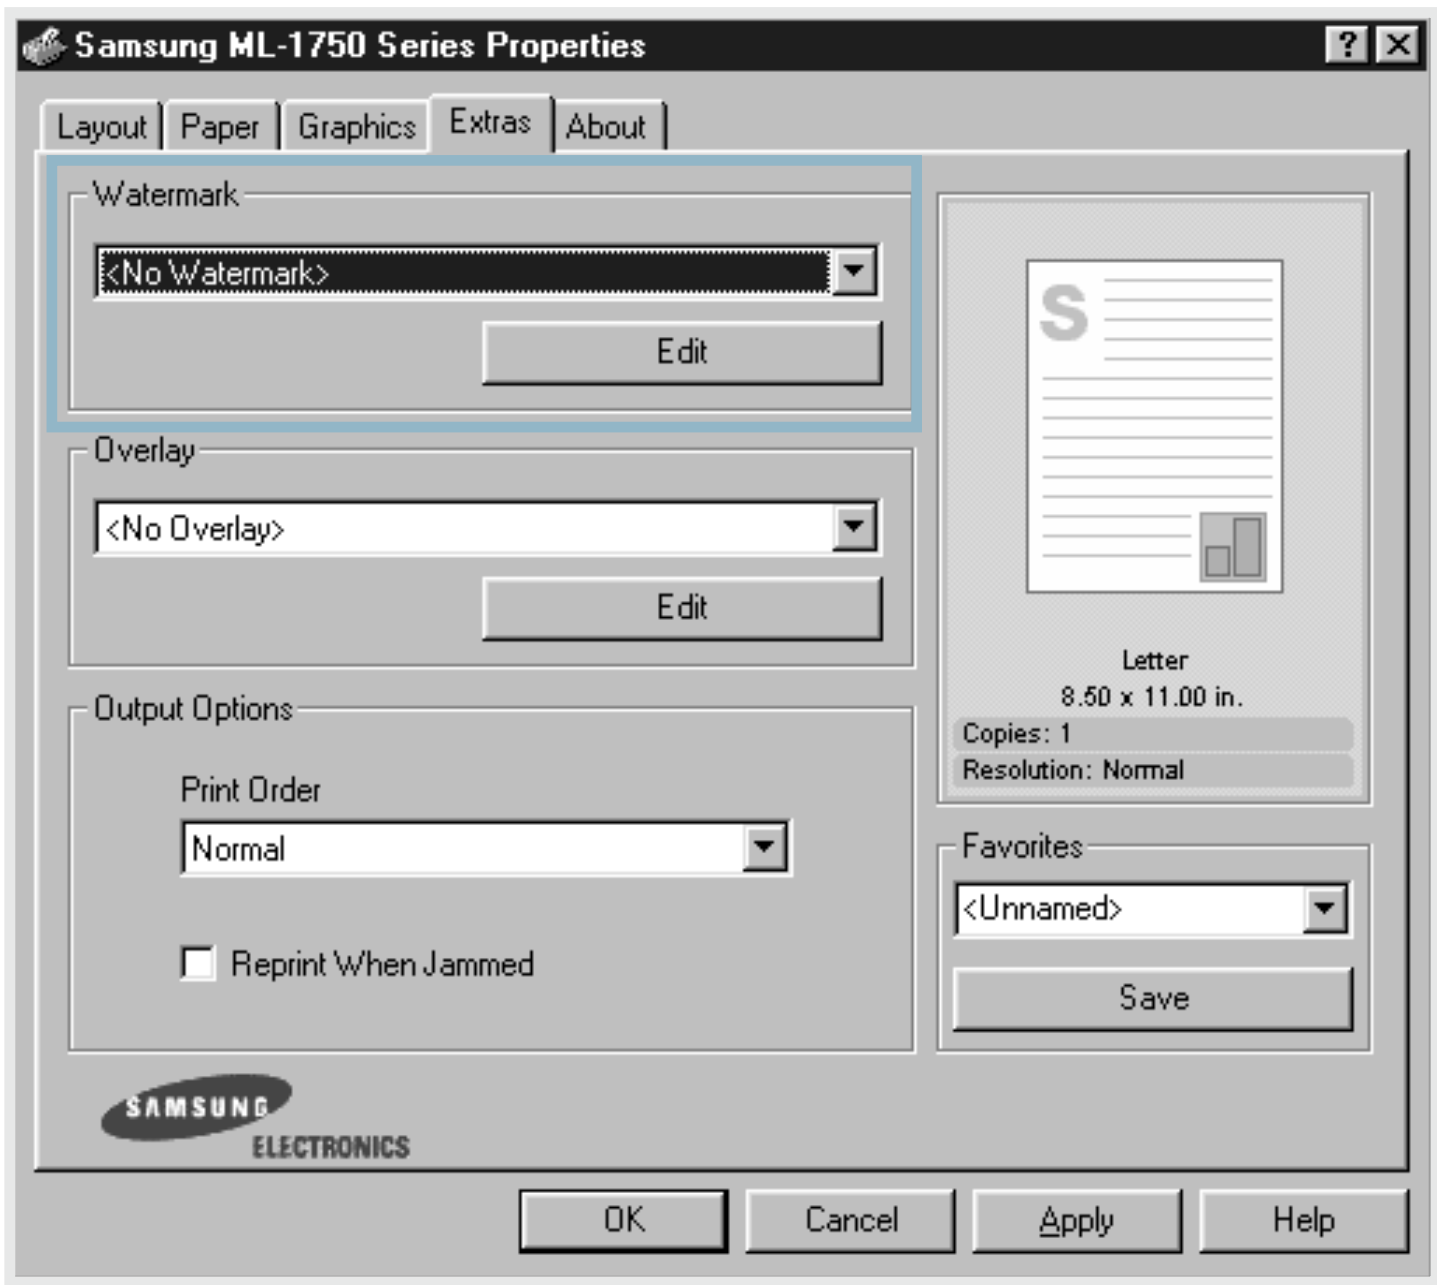


3 Kiknij **OK**, aby rozpocząć wydruk.

Tworzenie znaku wodnego

1 Aby zmienić ustawienia wydruku w aplikacji, musisz uzyskać dostęp do właściwości drukarki. Patrz strona 4.2.

2 Kliknij zakładkę **Extras**, kliknij przycisk **Edit** w sekcji Watermark. Zostanie wyświetlone okno Watermarks.

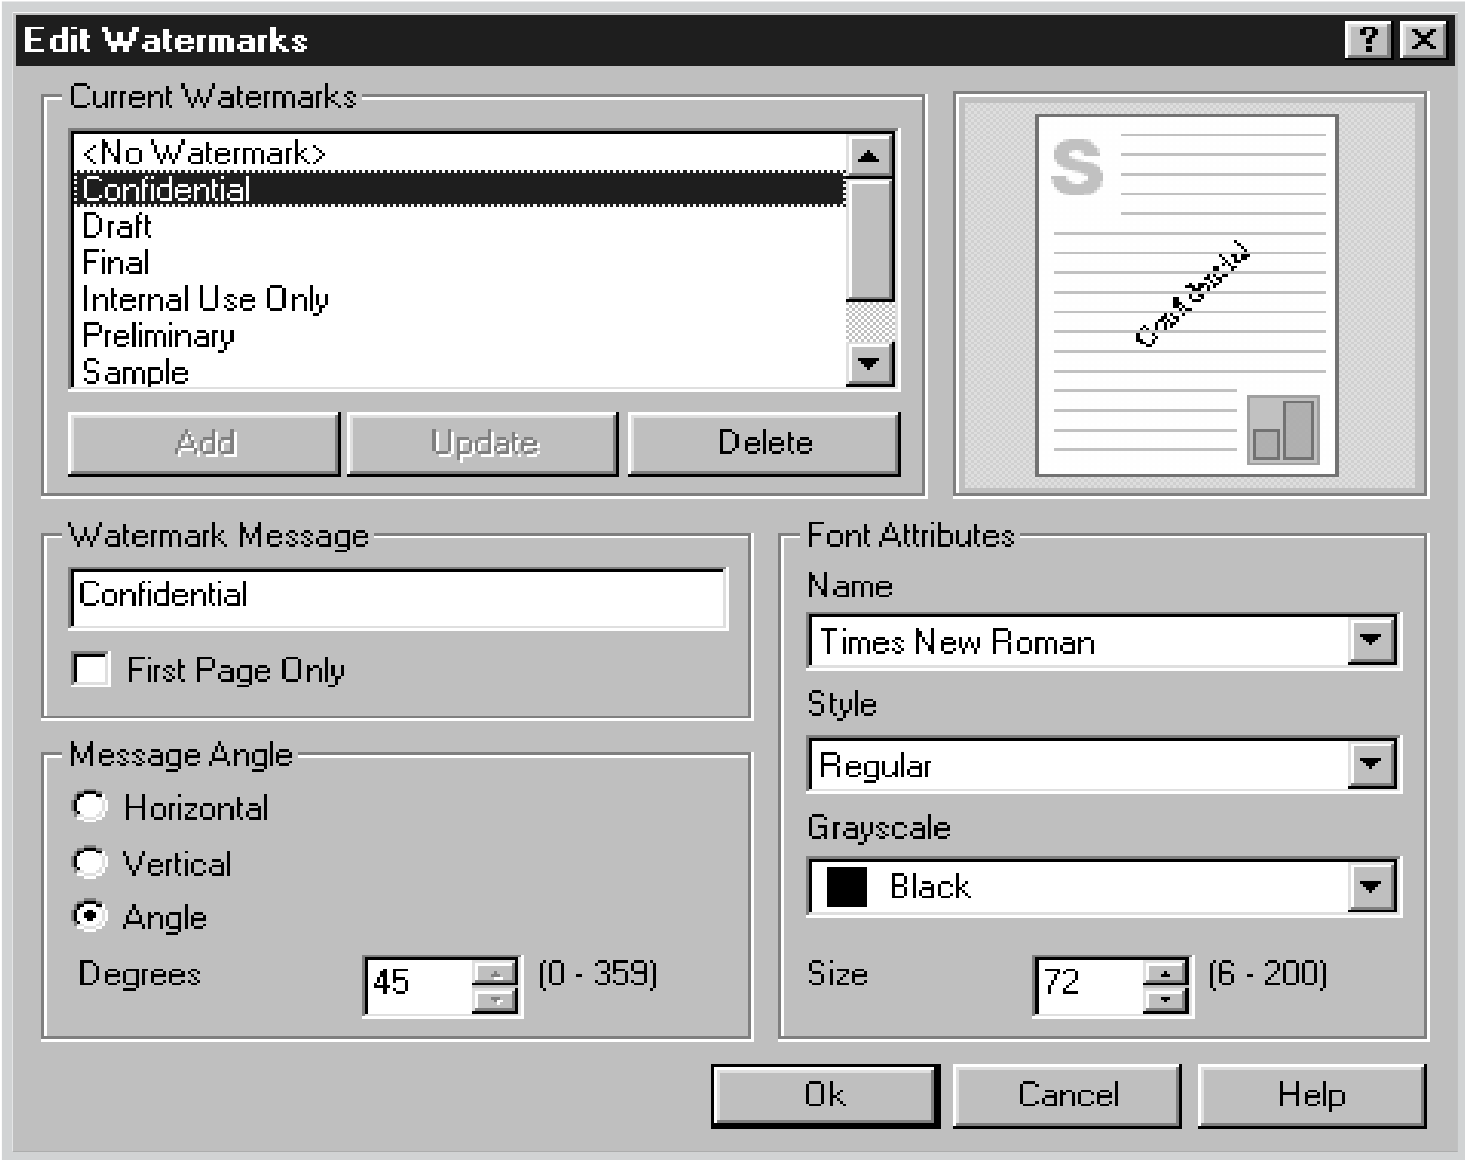

3 Możesz wpisać żądany tekst w polu tekstowym **Watermark Message**.

Tekst zostanie wyświetlony w oknie podglądu. Okno podglądu przedstawia przyblizony wygląd znaku wodnego na stronie dokumentu.

Gdy zaznaczysz opcję **First Page Only**, znak wodny będzie drukowany tylko na pierwszej stronie.

4 Wybierz żądane opcje dla znaku wodnego.

Możesz wybrać typ, kolor i rozmiar czcionki w sekcji **Font Attributes**, a w sekcji **Message Angle** ustawić kąt znaku wodnego.

5 Kilknij **Add**, aby dodać nowy znak wodny do listy.

6 Po zakończeniu edycji kliknij **OK** i rozpocznij drukowanie.

Jeśli nie chcesz już, aby znak wodny był drukowany na dokumentach, wybierz opcję **<No Watermark>** w rozwijanej liście **Watermark**.

Edycja znaku wodnego

1. Aby zmienić ustawienia wydruku w aplikacji, musisz uzyskać dostęp do właściwości drukarki. Patrz strona 4.2.

2. Kliknij zakładkę **Extras** i kliknij przycisk **Edit** w sekcji **Watermark**. Zostanie wyświetlone okno Watermarks.

3. Wybierz znak wodny do edycji w liście Current Watermarks, zmodyfikuj tekst znaku wodnego oraz jego opcje. Patrz "Tworzenie znaku wodnego" na stronie 4.20.

4. Kiknij przycisk **Update**, aby zachować zmiany.

5. Kliknij **OK**.

Usuwanie znaku wodnego

1. Aby zmienić ustawienia wydruku w aplikacji, musisz uzyskać dostęp do właściwości drukarki. Patrz strona 4.2.


2. W zakładce **Extras** kliknij przycisk **Edit** w sekcji Watermark.

3. Wybierz żądany znak wodny w rozwijanej liście **Current Watermarks** i kliknij przycisk **Delete**.

4. Kliknij **OK**.


Drukowanie papieru firmowego

Czym jest papier firmowy?

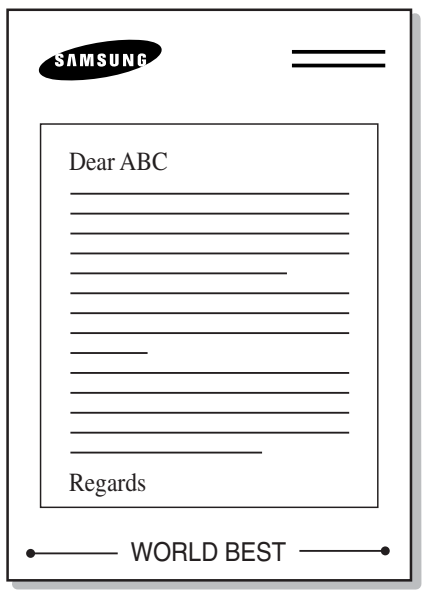

Papier firmowy to tekst i/lub grafika, przechowywane na dysku komputera w pliku o specjalnym formacie, które można wydrukować na dowolnym dokumencie. Taki format papieru firmowego często zastępuje wstępnie zadrukowane formularze czy też standardowy papier firmowy. Zamiast używać wstępnie zadrukowany formularz czy papier firmowy, można utworzyć własny papier firmowy, zawierający te same informacje. Aby wydrukować dokument na papierze firmowym firmy, nie musisz ładować papieru firmowego do podajnika. Wystarczy tylko zaznaczyć opcję druku papieru firmowego na żądanym dokumencie.

Tworzenie nowego papieru firmowego

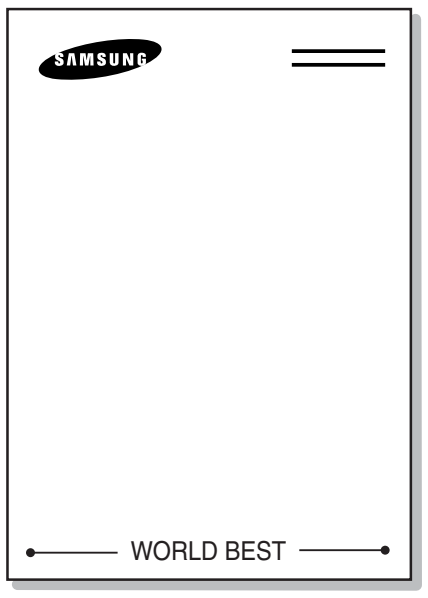


Aby użyć papier firmowy, trzeba najpierw utworzyć jego nową stronę z logo firmy lub grafiką.


1. Otwórz lub utwórz dokument, zawierający tekst lub grafikę, która ma być użyta na nowej stronie papieru firmowego. Rozmieść elementy dokładnie tak, jak mają wyglądać po wydruku. Jeśli to konieczne, zachowaj dokument do wykorzystania w późniejszym czasie.

2. Aby zmienić ustawienia wydruku w aplikacji, musisz uzyskać dostęp do właściwości drukarki. Patrz strona 4.2.


3. Kliknij zakładkę **Extras** i kliknij przycisk **Edit** w sekcji **Overlay**.

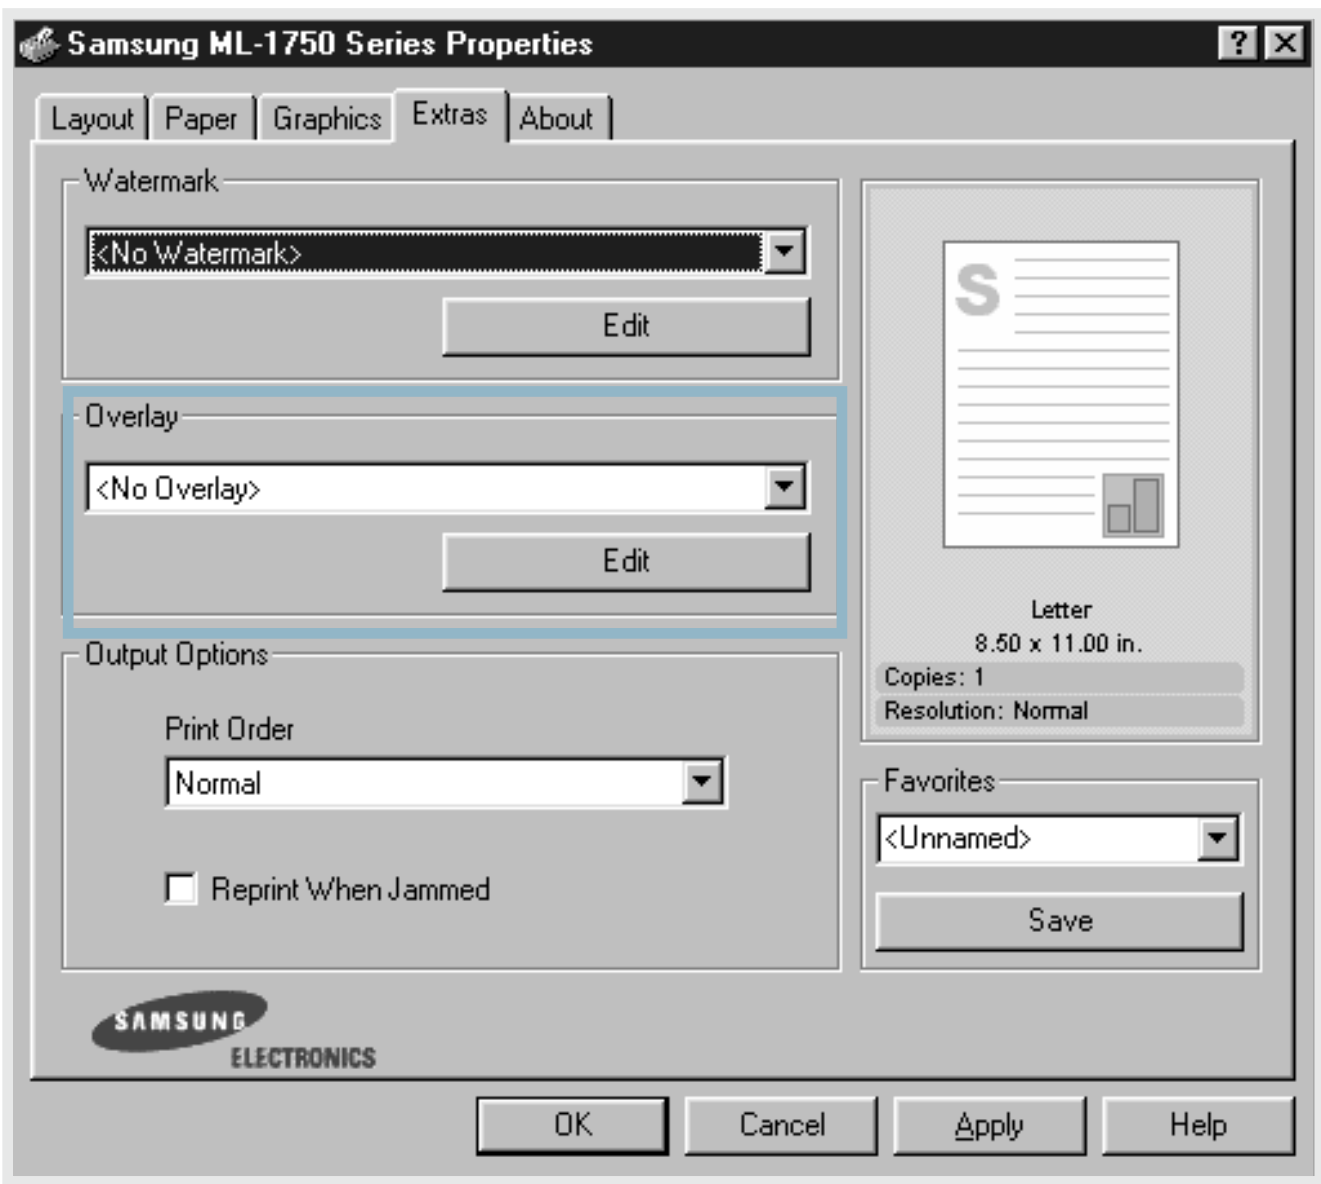

4 W oknie Overlays kliknij przycisk **Create Overlay**.

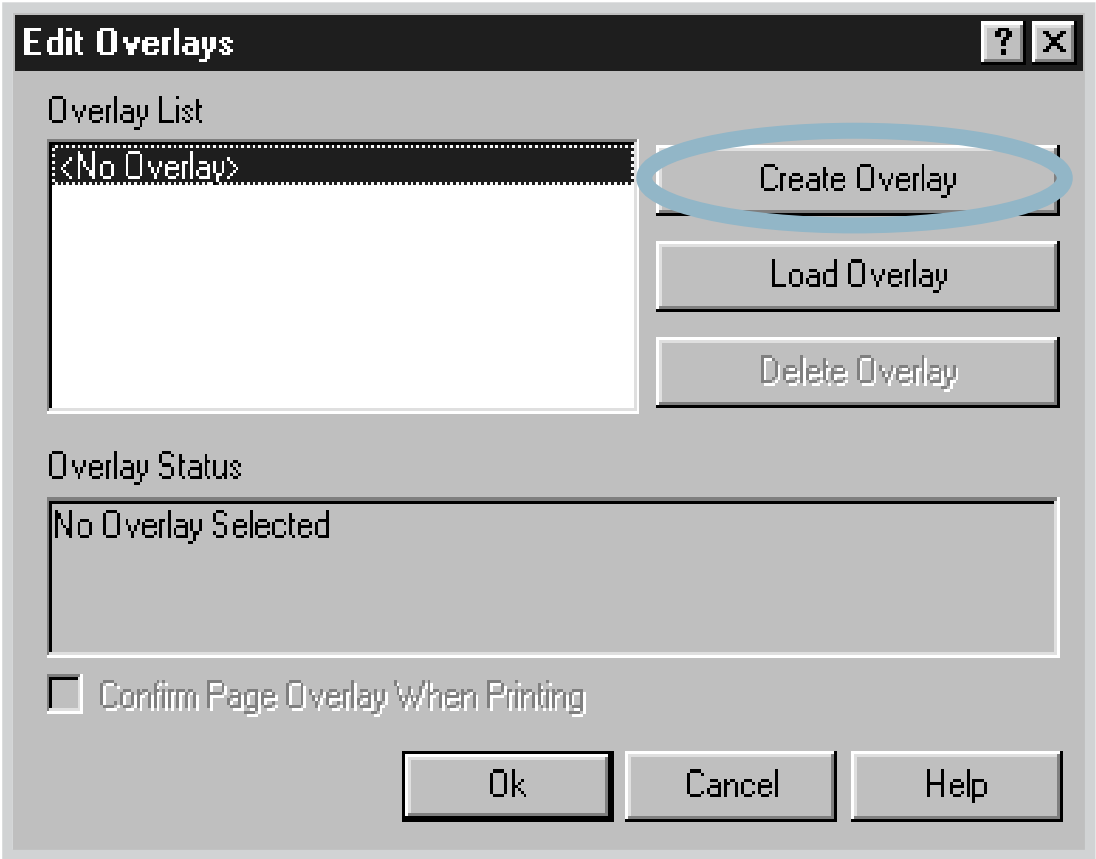

5 W oknie Create Overlay podaj nazwę (maks. 8 znaków) w polu tekstowym nazwy pliku **File name**. Wybierz docelową ścieżkę, jeśli zachodzi taka konieczność. (Domyślna ścieżka to C:\Formover).

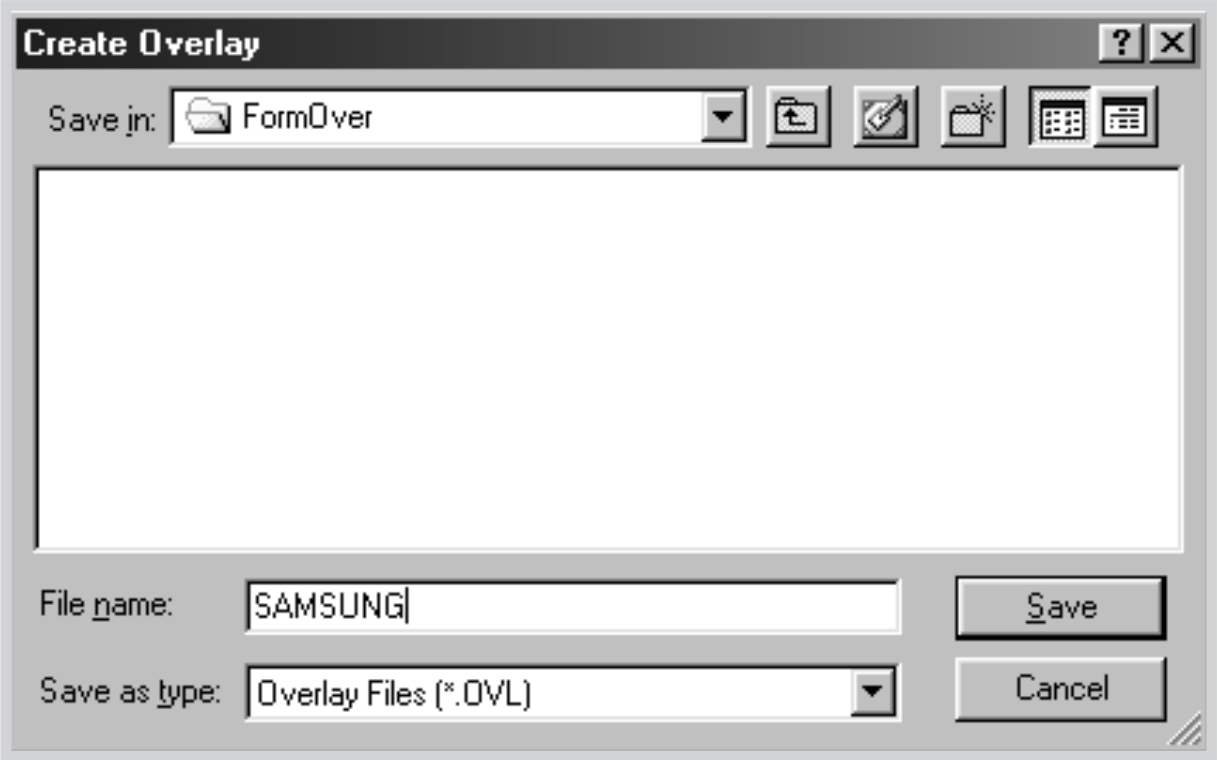

6 Kliknij **Save**. Podana nazwa pojawi się w liście **Overlay List**.

7 Kliknij **OK** lub **Yes** po zakończeniu tworzenia.


Plik nie zostanie wydrukowany. Zamiast tego zostanie zachowany na dysku komputera.

Uwaga: Rozmiar papieru firmowego musi być taki sam jak rozmiar dokumentu, na którym będzie on drukowany. Nie wolno utworzyć papieru firmowego ze znakiem wodnym.

Korzystanie z papieru firmowego


Po utworzeniu papieru firmowego można go wydrukować na dokumencie. Aby wydrukować papier firmowy na dokumencie:

1. Utwórz lub otwórz dokument, który chcesz drukować.
2. Aby zmienić ustawienia wydruku w aplikacji, musisz uzyskać dostęp do właściwości drukarki. Patrz strona 4.2.
3. Kliknij zakładkę **Extras**.
4. Wybierz żądany papier firmowy z rozwijanej listy **Overlay**.
5. Jeśli żądany plik papieru firmowego nie zostanie wyświetlony w liście **Overlay**, kliknij przycisk **Edit Load Overlay**, a następnie wybierz plik papieru firmowego.

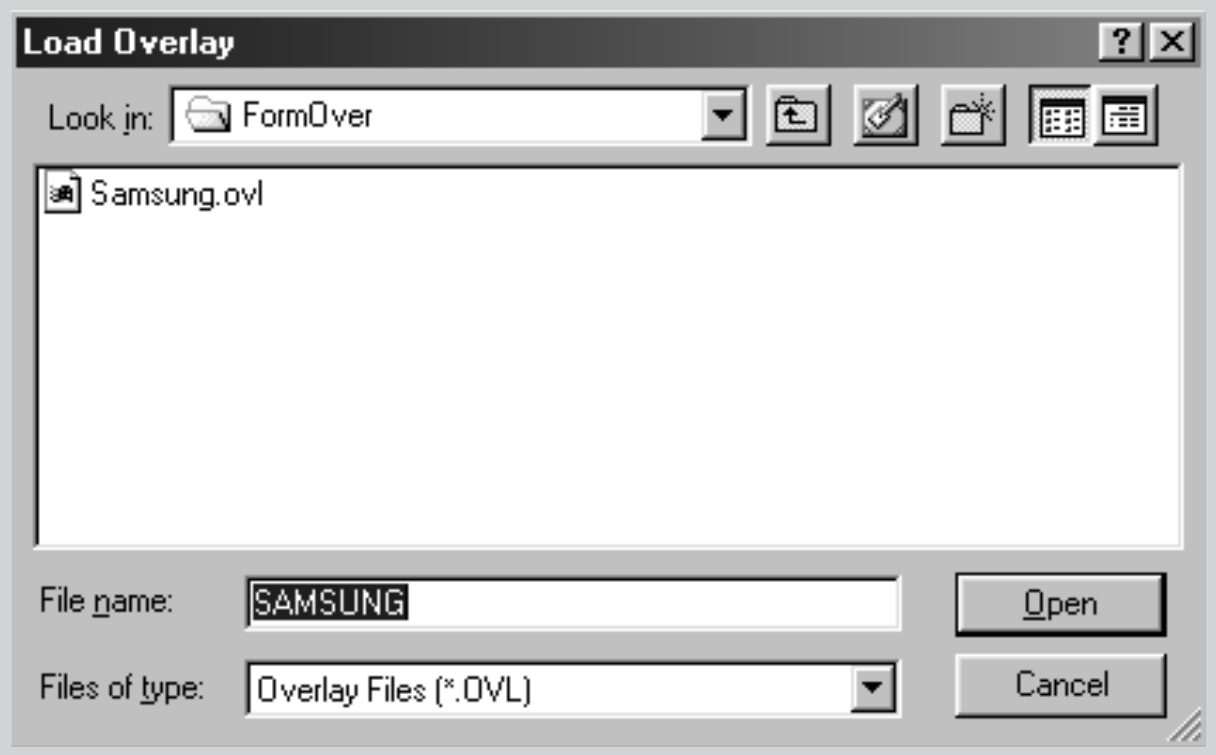

Jeśli zapisałeś żądany plik papieru firmowego w zewnętrznej lokalizacji, możesz też załadować go w oknie Load Overlay.

Po wybraniu pliku kliknij **Open**. Nazwa pliku zostanie wyświetlona w polu **Overlay List**; plik może być wydrukowany. Wybierz papier firmowy w liście **Overlay List**.

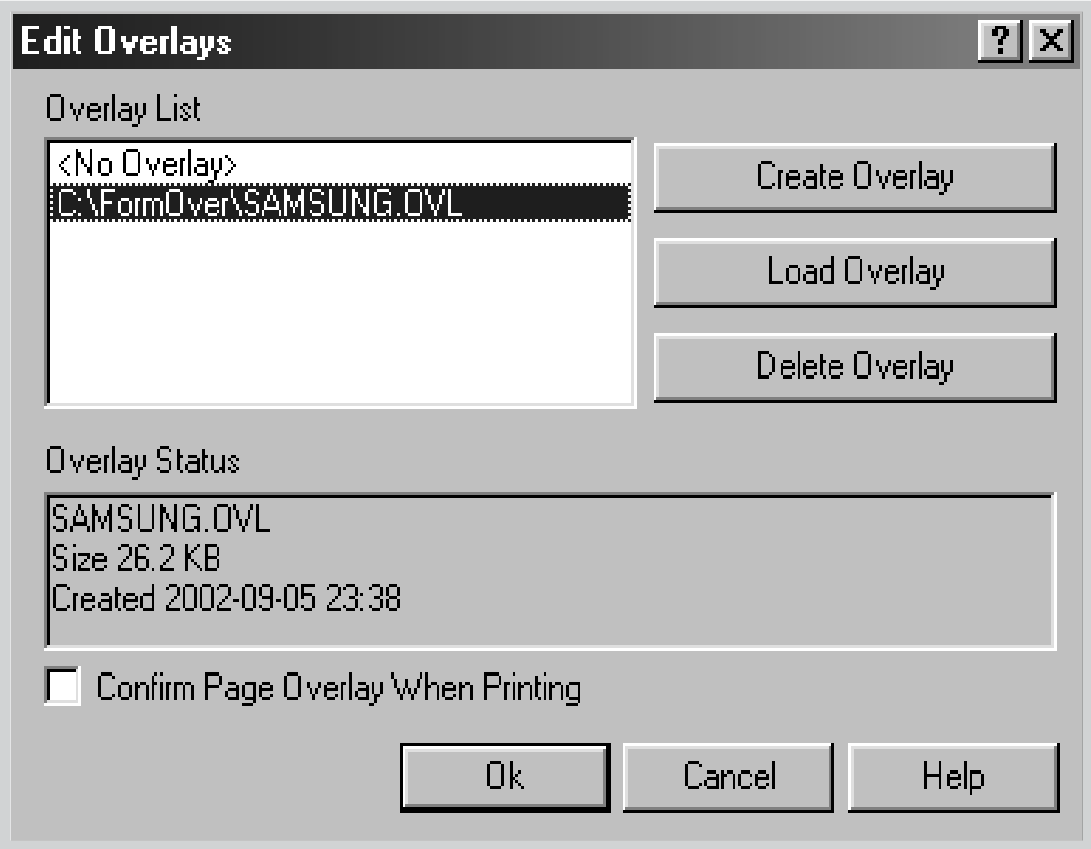

6 Jeśli zachodzi konieczność, zaznacz pole **Confirm page Overlay When Printing**. Po zaznaczeniu tej opcji, będzie wyświetlane okno z zapytaniem o potwierdzenie druku papieru firmowego na dokumencie.

   Odpowiedź **Yes** w oknie oznacza, że papier firmowy zostanie wydrukowany na dokumencie. Odpowiedź **No** w oknie oznacza anulowanie wydruku papieru firmowego.

   Jeśli pole jest puste i został wybrany papier firmowy, zostanie automatycznie wydrukowany na dokumencie.

7 Kliknij **OK** lub **Yes**, aby rozpocząć wydruk.

   Wybrany papier firmowy zostanie załadowany wraz z zadaniem wydruku i wydrukowany na dokumencie.

Uwaga: Rozdzielczość papieru firmowego musi być taka sama jak drukowanego dokumentu.

Usuwanie papieru firmowego

Możesz usunąć papier firmowy, który nie jest już używany.

1 W oknie właściwości drukarki kliknij zakładkę **Extras**.

2 Kliknij przycisk **Edit** w sekcji **Overlay**.

3 Wybierz papier firmowy do usunięcia w liście **Overlay List**.

4 Kliknij przycisk **Delete Overlay**.

5 Kliknij **OK** przed opuszczeniem okna Drukuj.


Korzystanie z narzędzia Status Monitor

Gdy zainstalowałeś narzędzie Status Monitor, masz możliwość sprawdzenia bieżącego statusu drukarki w dowolnym momencie. Jeśli wystąpi błąd drukarki, zostanie wyświetlone okno Status Monitor wraz z błędem.

Uwaga: Narzędzie Status Monitor może być używane tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona przy pomocy kabla USB.


Otwieranie narzędzia Status Monitor

1 Klinij dwukrotnie ikonę Status Monitor w pasku zadań systemu Windows.

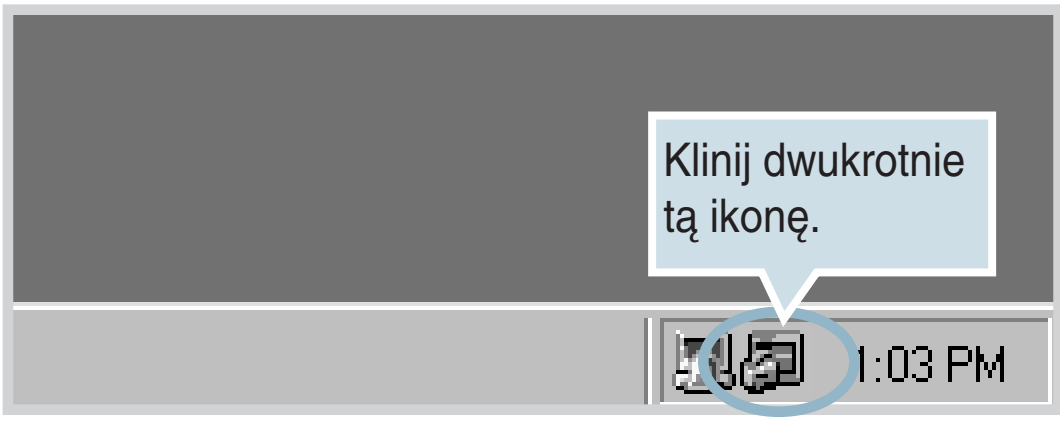


Lub wybierz opcję **Programy** w menu **Start**, **Samsung ML-1750 Series**, oraz **Samsung Printer Status Monitor**.

2 Zostanie wyświetlone okno Samsung ML-1750 Series Status Monitor.

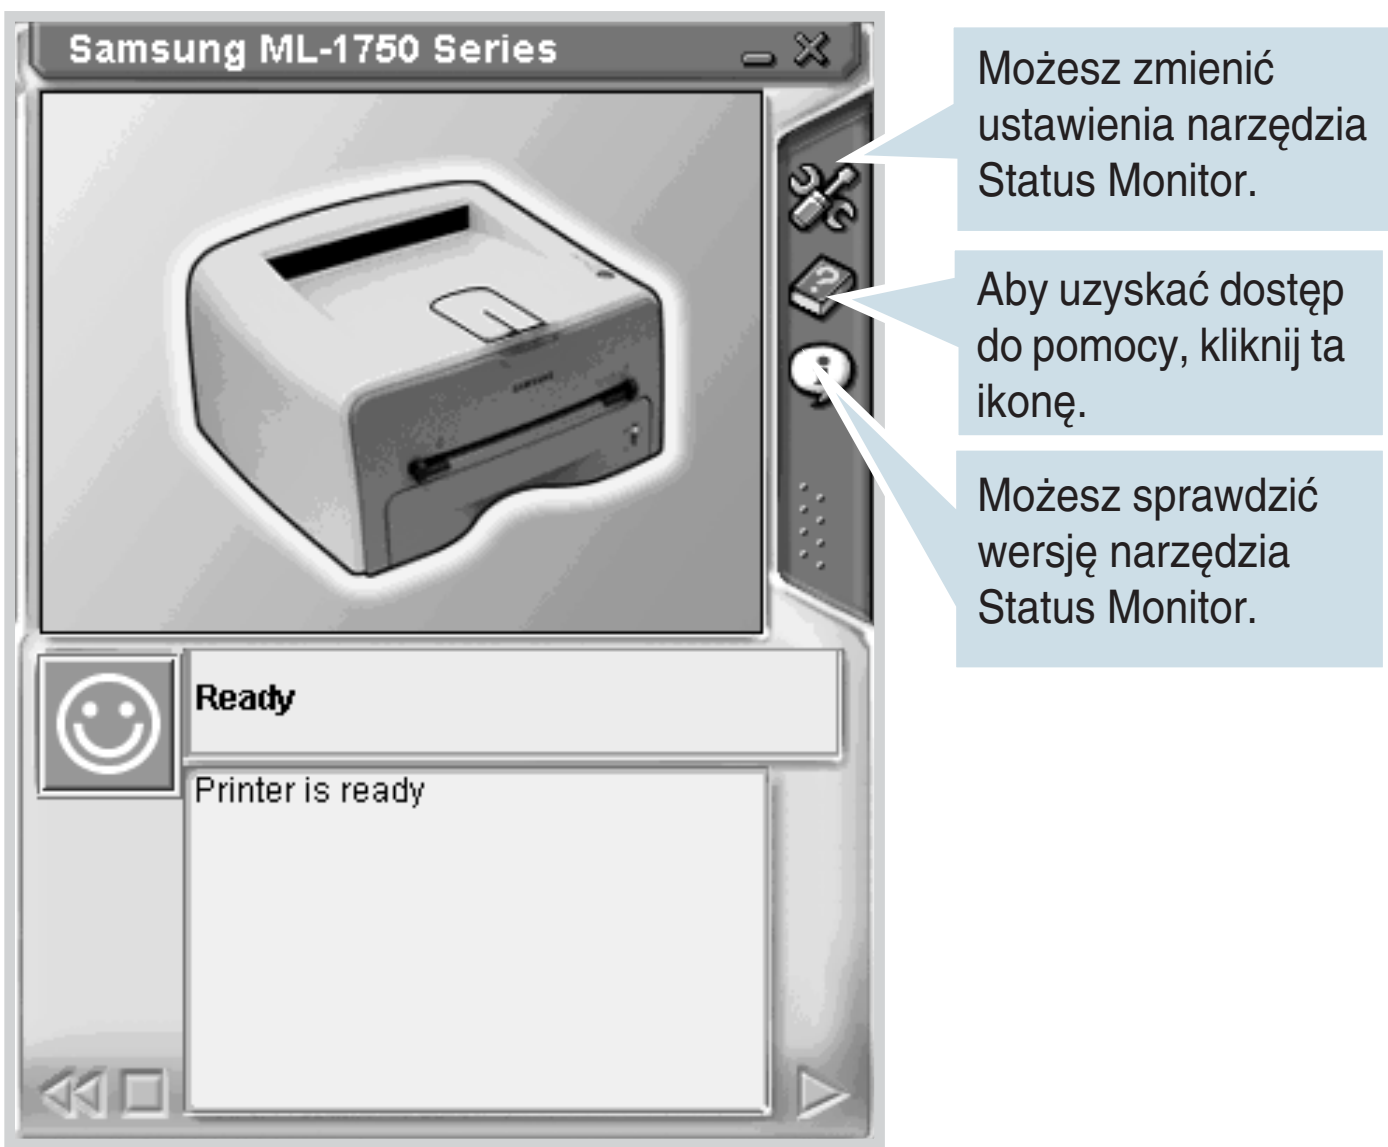


Zmiana ustawień narzędzia Status Monitor

Jeśli w oknie Status Monitor klikniesz ikonę konfiguracji , zostanie wyświetlone następujące okno.

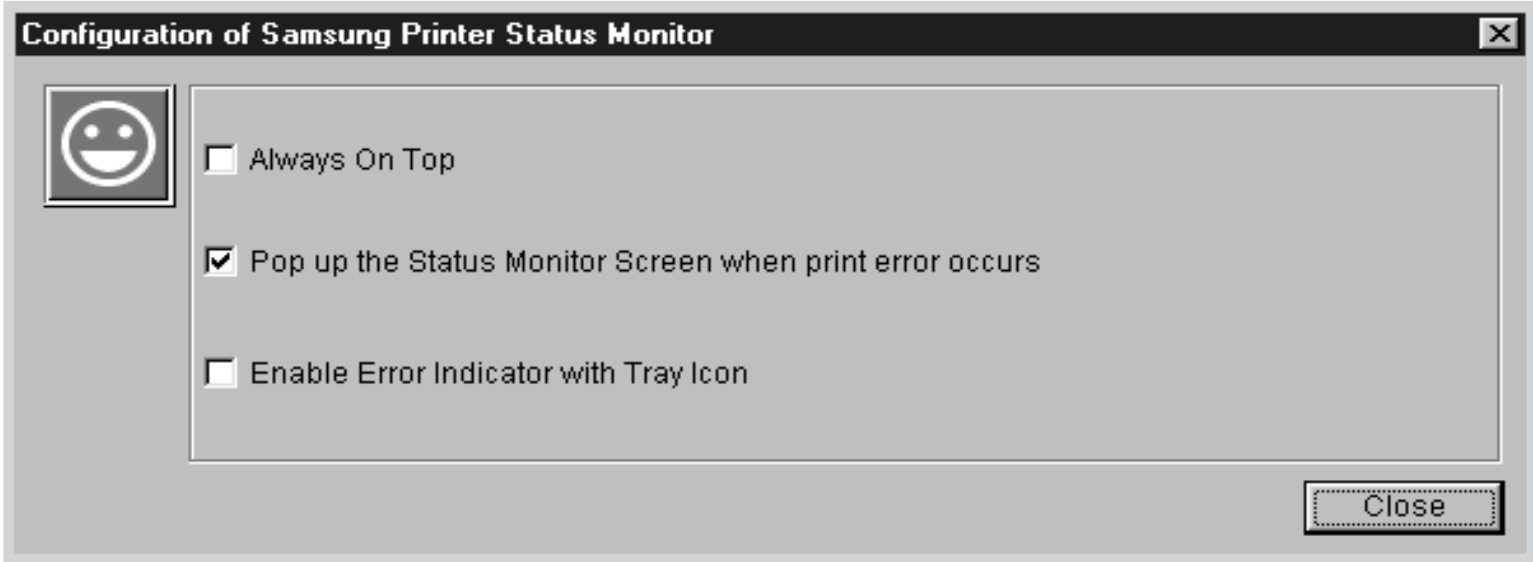

- **Always On Top** narzędzie Status Monitor będzie zawsze wyświetlany na wierzchu, bez względu na inne otwarte programy.
- **Pop up the Status Monitor Screen when print error occurs** powoduje wyświetlenie okna Status Monitor, gdy wystąpi błąd drukarki.
- **Enable Error Indicator with Tray icon** pokazuje migającą ikonę w pasku systemu w przypadku błędu drukarki.

Uwaga: Okno narzędzia Status Monitor oprócz błędu pokazuje także odpowiednie rozwiązanie dla tego błędu.

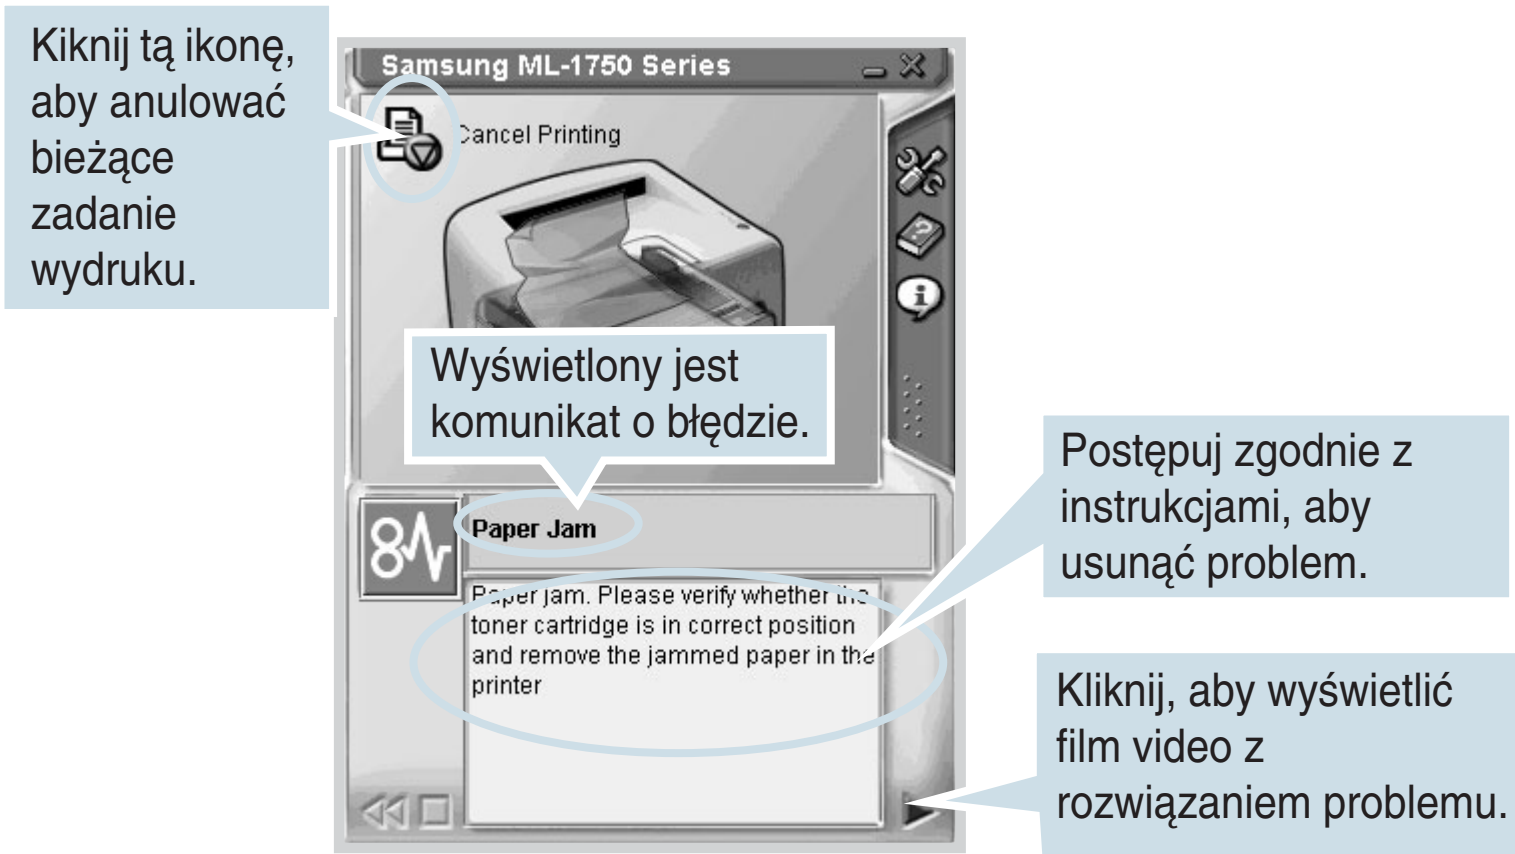

Konfiguracja lokalnej udostępnionej drukarki

Możesz podłączyć drukarkę bezpośrednio do wybranego komputera w sieci, zwanego hostem. Drukarka może być udostępniona w sieci innym użytkownikom przy pomocy połączenia drukarki Windows 9x, Me, 2000, XP lub NT 4.0.

Windows 9x/Me

Konfiguracja komputera host

1. Uruchom system Windows.
2. W menu **Start** wybierz opcję **Panel sterowania** i kiknij dwukrotnie ikonę **Sieć**.
3. Zaznacz pole **Udostepnianie plików i drukarek**, i kliknij **OK**.
4. Kliknij **Start** i wybierz opcję **Drukarki** w menu **Ustawienia**, i kliknij dwukrotnie nazwę drukarki.
5. Wybierz opcję **Właściwości** w menu **Drukarka**.
6. Kliknij zakładkę **Udostępnianie**, i zaznacz pole **Udostępniona jako**. Wypełnij pole **Nazwa udziału** i kliknij **OK**.

Konfiguracja komputera klienckiego

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu **Start** i wybierz opcję **Eksploruj**.
2. W lewej kolumnie otwórz folder sieciowy.
3. Kliknij prawym przyciskiem nazwę udziału i wybierz opcję **Przechwyć port drukarki**.
4. Wybierz żądany port, zaznacz pole **Podłącz ponownie przy logowaniu** i kliknij **OK**.
5. W menu **Start** wybierz opcję **Ustawienia**, a następnie **Drukarki**.
6. Dwukrotnie kliknij ikonę drukarki.
7. W menu **Drukarka** wybierz opcję **Właściwości**.
8. Kliknij zakładkę **Details**, wybierz port drukarki i kliknij **OK**.

Windows NT/2000/XP

Konfiguracja komputera host

1. Uruchom system Windows.
2. W menu **Start** wybierz opcję **Ustawienia** i **Drukarki**.
(Windows NT/2000)
W menu **Start** wybierz **Drukarki i faksy**.
(Windows XP)
3. Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki.
4. W menu **Drukarka** wybierz opcję **Udostępnianie**.
5. Zaznacz pole **Udostępniona jako**. (Windows NT)
Zaznacz pole **Udostępniona jako**. (Windows 2000)
Zaznacz pole **Udostępnij tą drukarkę**. (Windows XP)

   Podaj nazwę drukarki w polu **Udostępniona jako** i kliknij **OK**.
(Windows NT)
Podaj nazwę drukarki w polu **Udostępniona jako** i kliknij **OK**.
(Windows 2000/XP)

Konfiguracja komputera klienckiego

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu **Start** i wybierz opcję **Eksploruj**.
2. W lewej kolumnie otwórz folder sieciowy.
3. Kliknij nazwę udziału.
4. W menu **Start** wybierz **Ustawienia** oraz **Drukarki**.
(Windows NT/2000)
W menu **Start** wybierz **Drukarki i faksy**.
(Windows XP)
5. Dwukrotnie kliknij ikonę drukarki.
6. W menu **Drukarka** wybierz **Właściwości**.
7. Kliknij zakładkę **Porty** i kliknij przycisk **Dodaj port**.

8 Wybierz opcję **Local Port** i kliknij przycisk **Nowy port**.

9 Wypełnij pole **Wprowadź nazwę portu** i podaj nazwę udziału.

10 Kliknij **OK**, a następnie kliknij **Zamknij**.

11 Kliknij **OK**. (Windows NT)
Kliknij **Zastosuj**, a następnie kliknij **OK**. (Windows 2000/XP)

5 Obsługa drukarki

Rozdział przedstawia wskazówki dotyczące obsługi zasobnika z tonerem oraz drukarki.

Rozdział ten zawiera następujące podrozdziały:

- **Obsługa zasobnika z tonerem**
- **Czyszczenie drukarki**
- **Materiały eksploatacyjne oraz części zamienne**

Obsługa zasobnika z tonerem

Przechowywanie zasobnika z tonerem

Aby uzyskać maksymalną wydajność zasobnika, należy przestrzegać następujących wytycznych.

- Nie wolno wyjmować bez potrzeby zasobnika z tonerem z jego opakowania - należy to zrobić bezpośrednio przed założeniem zasobnika.
- Nie wolno dopełniać zasobnika z tonerem. **Gwarancja drukarki nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych dopełnionym zasobnikiem.**
- Zasobnik z tonerem należy przechowywać w takim samym otoczeniu co drukarka.
- Należy unikać wystawienia zasobnika na działanie promieni świetlnych dłużej niż kilka minut.

Spodziewany okres użytkowania zasobnika z tonerem

Okres użytkowania zasobnika zależy od ilości toneru, wymaganej w zadaniach drukowania. W przypadku 5% pokrycia tekstem, nowy zasobnik z tonerem wystarcza na około 3000 stron. (Oryginalny zasobnik z tonerem, dostarczony wraz z drukarką, wystarcza na około 1000 stron.)


Oszczędność toneru

Aby włączyć tryb oszczędności toneru naciśnij przycisk **Cancel** na panelu sterowania drukarki. Przycisk zaświeci się. Możesz także włączyć tryb oszczędności toneru w oknie właściwości drukarki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w "Korzystanie z trybu oszczędności toneru" na stronie 4.8. Wybór tej opcji pozwala na wydłużenie okresu użytkowania zasobnika z tonerem oraz obniżenie kosztu wydruku strony, przy redukcji jakości druku.


Rozłożenie tonera w zasobniku

Gdy poziom toneru w zasobniku jest niski, może się to objawiać wyblakłymi lub jasnym obszarami na zadrukowanej stronie. Można tymczasowo poprawić jakość druku poprzez rozłożenie toneru w zasobniku. Wymagane jest zakończenie bieżących zadań wydruku przed wyjęciem zasobnika z tonerem.

1 Chwyć przednią pokrywę i pociągnij ją do siebie w celu otwarcia.

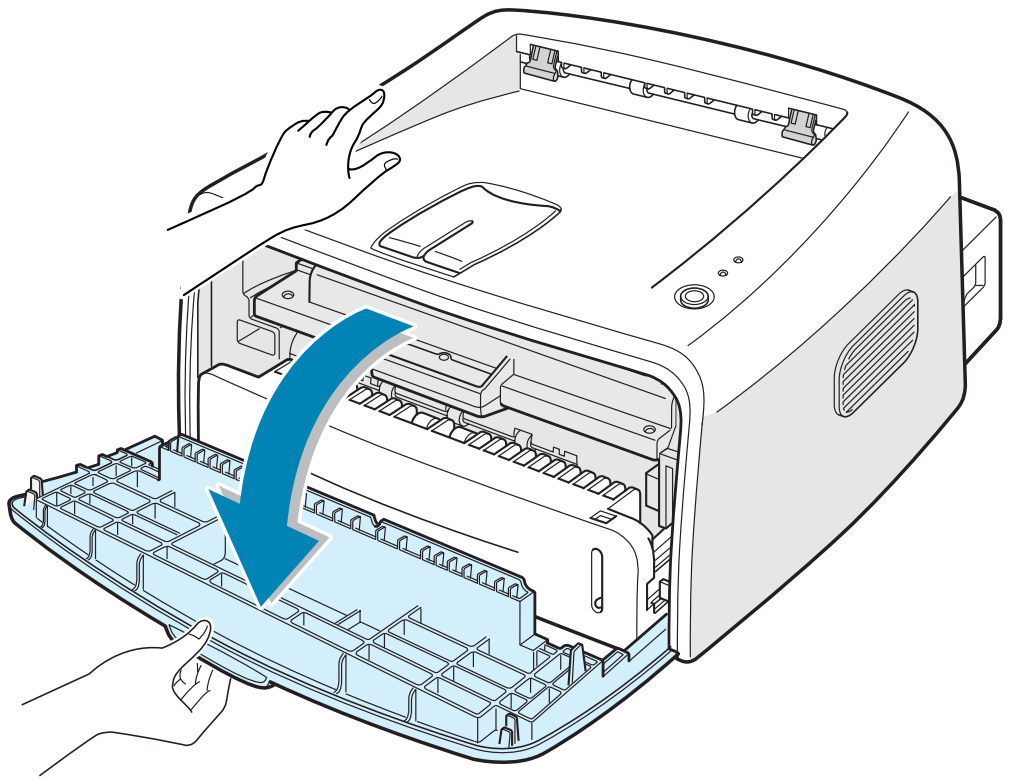


2 Popchnij zasobnik z tonerem w dół i wyjmij go z drukarki.

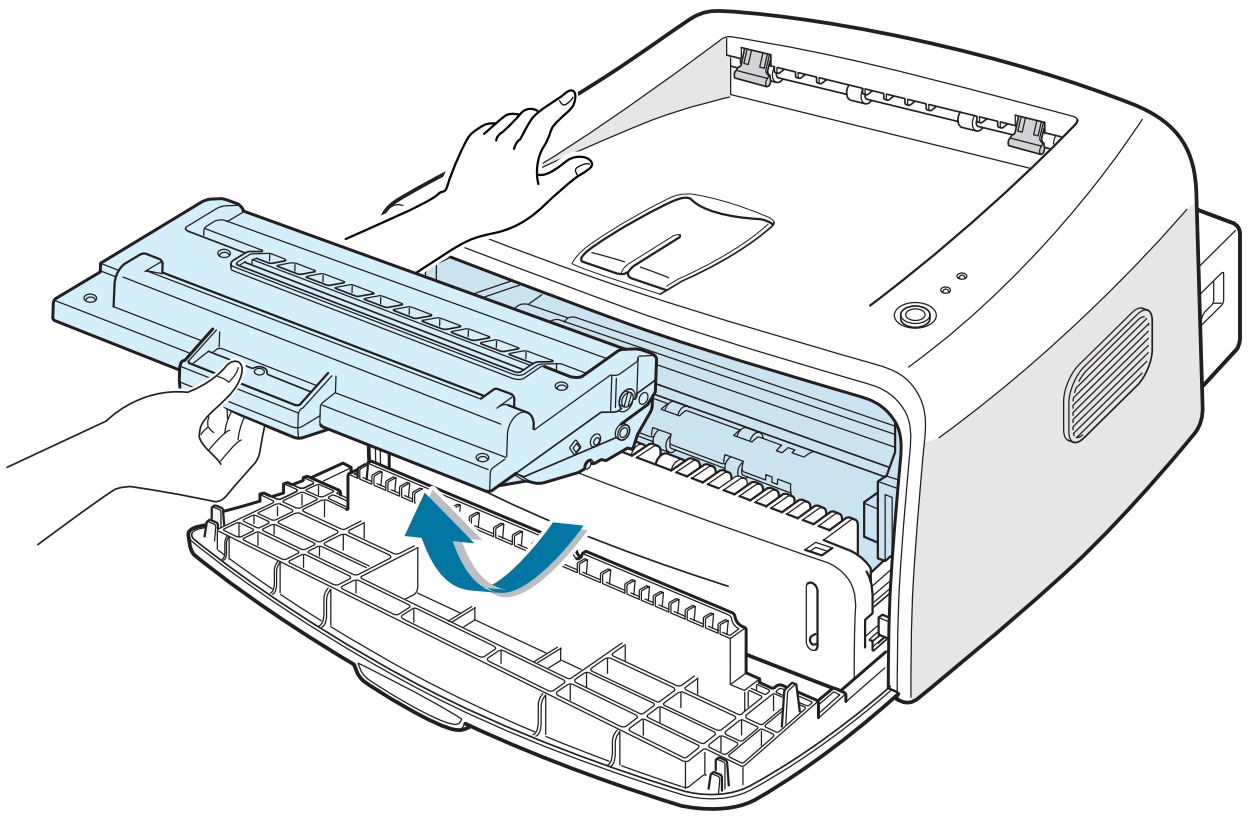

Uwaga:


- Unikaj dotykania części wewnątrz drukarki. Moduł utrwalający jest gorący.
- Należy unikać wystawienia zasobnika na działanie promieni świetlnych dłużej niż kilka minut.

3 Delikatnie potrząśnij zasobnik z tonerem na boki 5-6 razy, co pozwoli na rozłożenie się toneru wewnątrz zasobnika.

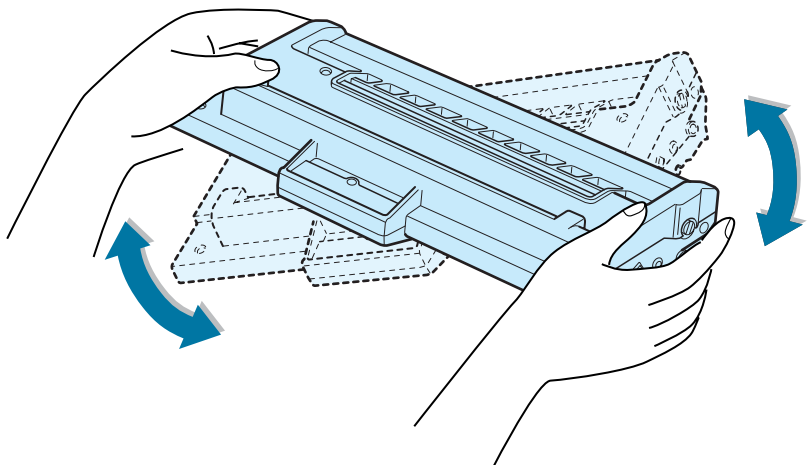


Uwaga: Jeśli toner dostanie się na odzież, wytrzyj go suchą szmatką i wypierz odzież w zimnej wodzie. Ciepła woda utrwala toner.

4 Włóż ponownie zasobnik z tonerem do drukarki. Upewnij się, że zasobnik z tonerem został umieszczony na swoim miejscu.

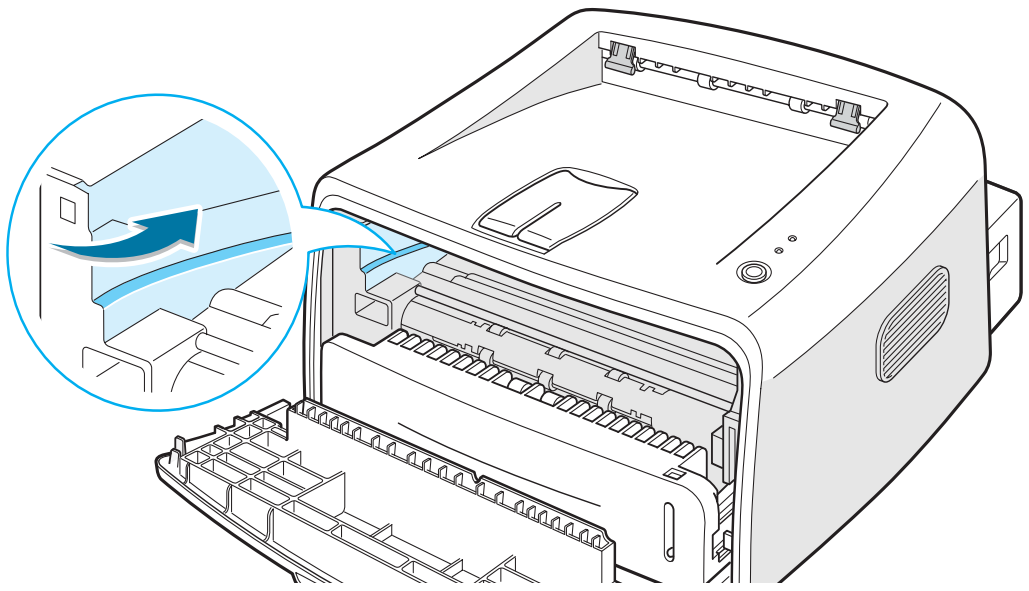

5 Zamknij przednią pokrywę. Upewnij się, że przednia pokrywa jest dokładnie zamknięta. Jeśli pokrywa nie jest dokładnie zamknięta, podczas drukowania mogą wystąpić błędy.

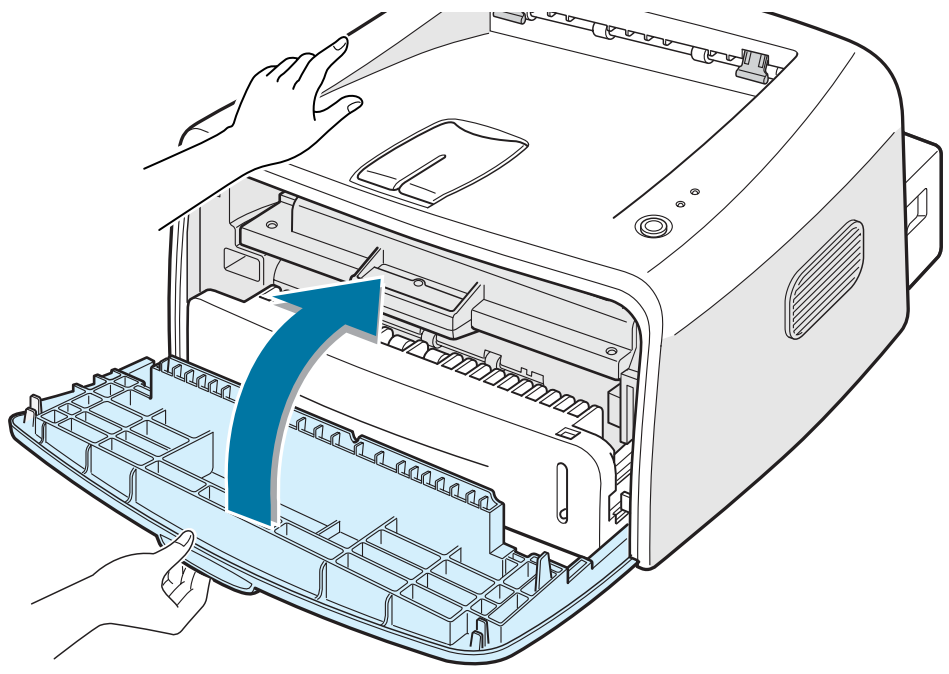

Wymiana zasobnika z tonerem

Jeśli wydruki są jasne nawet po rozłożeniu toneru (patrz strona 5.3), należy wymienić zasobnik z tonerem na nowy.

Wyjmij stary zasobnik i zainstaluj nowy. Patrz "Instalowanie zasobnika z tonerem" na stronie 2.4.

Czyszczenie drukarki

Aby utrzymać wysoką jakość wydruku należy postępować zgodnie z przedstawionymi poniżej procedurami czyszczenia za każdym razem, gdy zostanie wymieniony zasobnik z tonerem lub wystąpią problemy z jakością druku.

Uwagi: Nie wolno używać środków czyszczących na bazie amoniaku lub lotnych rozpuszczalników, jak np. rozcieńczalnik do farb, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz drukarki. Środki te mogą uszkodzić drukarkę.

- **UWAGA:** Podczas czyszczenia wnętrza drukarki należy uważać, by nie dotknąć rolki przekazującej (znajdującej się poniżej zasobnika z tonerem). Tłuszcz, znajdujący się na palcach może także być powodem problemów z jakością druku.

Czyszczenie obudowy


Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię drukarki miękką, czystą, nie zostawiającą kłaczków szmatką. Można nieznacznie zwilżyć szmatkę wodą, ale należy uważać by woda nie przedostała się na drukarkę lub do jej wnętrza.

Czyszczenie wnętrza


Podczas procesu drukowania cząsteczki papieru, toneru oraz kurz mogą się zbierać wewnątrz drukarki. Nawarstwianie się tych cząstek może powodować problemy z jakością druku jak np. zabrudzenia lub smużenie toneru. Wyczyszczenie wnętrza drukarki wyeliminuje lub zredukuje występowanie tych problemów.

Czyszczenie wnętrza drukarki

1. Wyłącz drukarkę i wyjmij kabel zasilający, a następnie odczekaj, aż drukarka ostygnie.
2. Otwórz przednią pokrywę. Popchnij zasobnik z tonerem w dół i wyjmij go z drukarki.

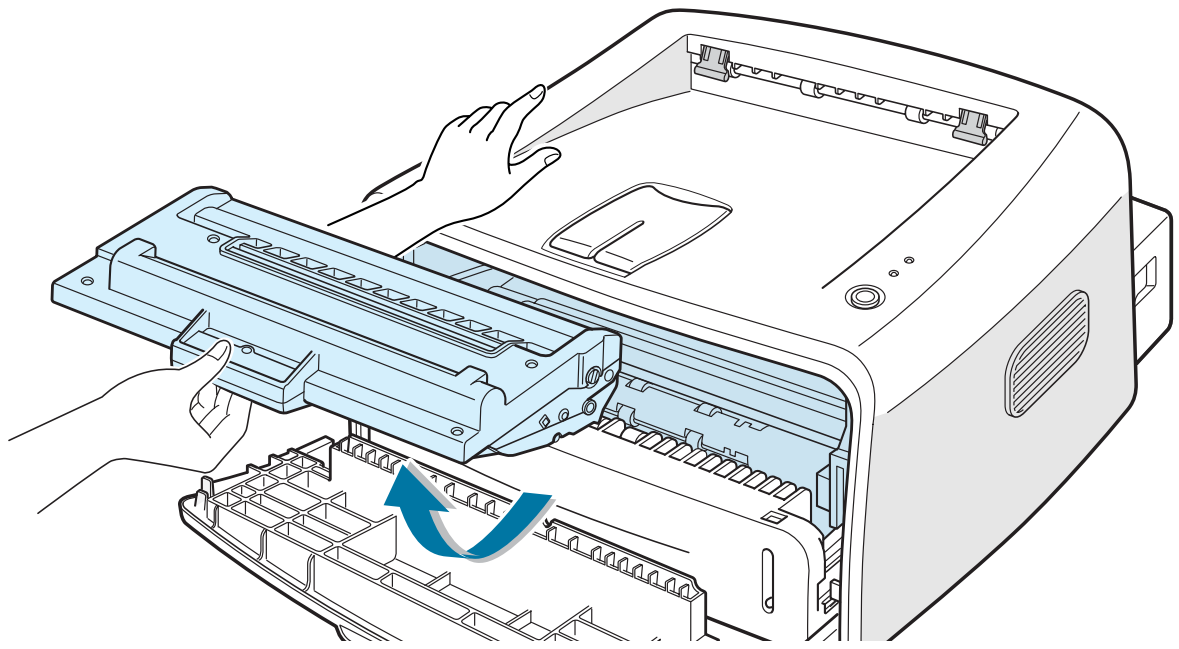


3 Przy pomocy suchej, miękkiej, nie pozostawiającej kłaczków szmatki wytrzyj kurz i toner w okolicy zasobnika oraz jego wnęki.

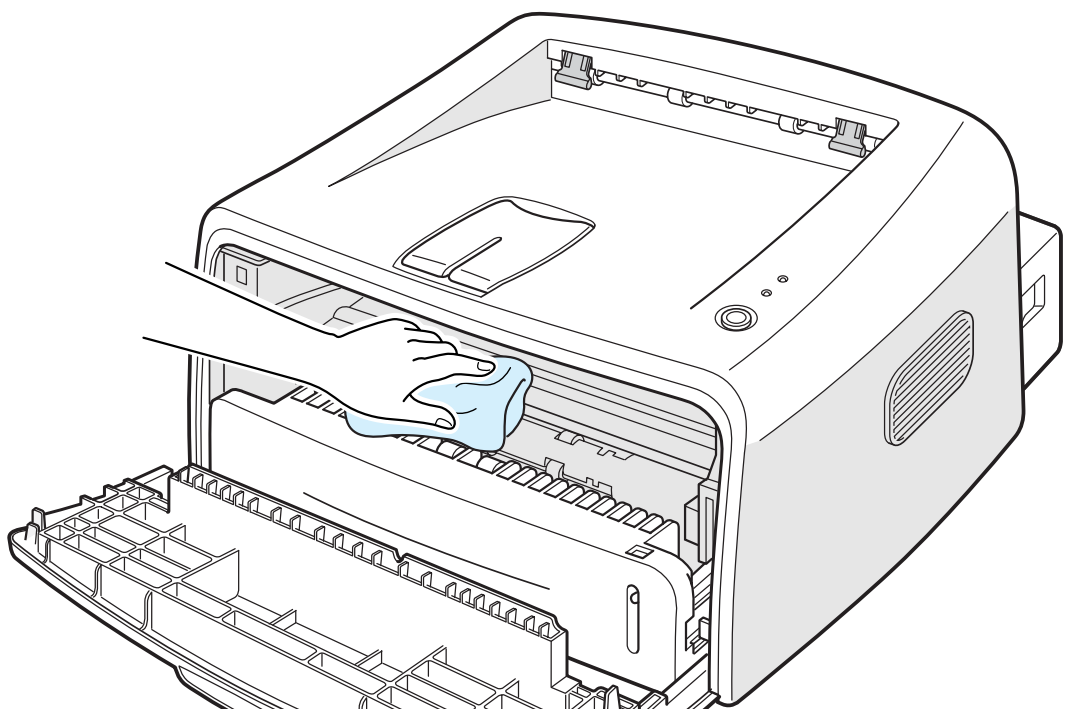

Uwaga: Należy unikać wystawienia zasobnika na działanie promieni świetlnych dłużej niż kilka minut. Jeśli zachodzi konieczność, przykryj zasobnik z tonerem papierem. Nie wolno dotykać czarnej rolki przekazującej wewnątrz drukarki.

4 Włóż ponownie zasobnik z tonerem do drukarki i zamknij przednią pokrywę. Upewnij się, że przednia pokrywa jest dokładnie zamknięta. Jeśli pokrywa nie jest dokładnie zamknięta, podczas drukowania mogą wystąpić błędy.

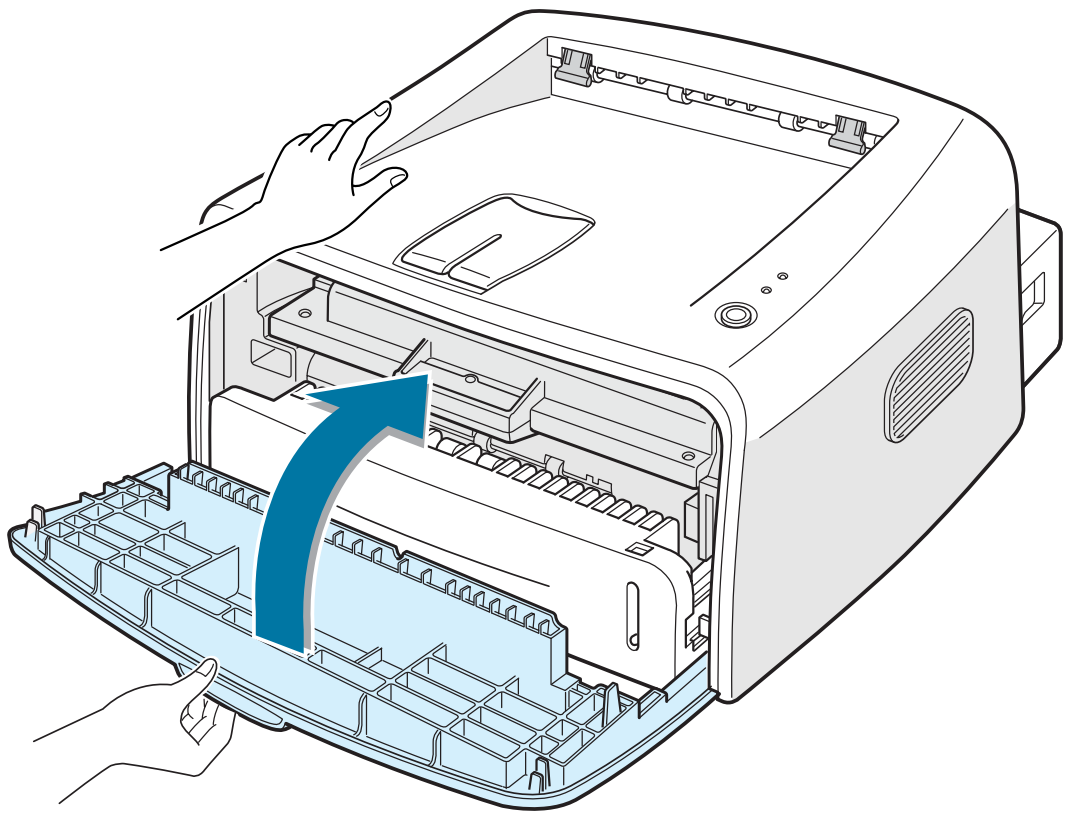


5 Podłącz kabel zasilający i włącz zasilanie.

Drukowanie arkusza czyszczącego

Arkusz czyszczący drukuje się wtedy, gdy podczas drukowania uzyskuje się rozmazane, wyblakłe lub zasmużone strony. Wydrukowanie tego arkusza czyści bęben wewnątrz zasobnika z tonerem. Ten proces powoduje wydrukowanie strony z resztkami toneru; tą stronę należy wyrzucić.

1 Upewnij się, że drukarka jest włączona, znajduje się w trybie gotowości z załadowanym papierem w podajniku.

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Cancel** na panelu sterowania przez około 10 sekund.

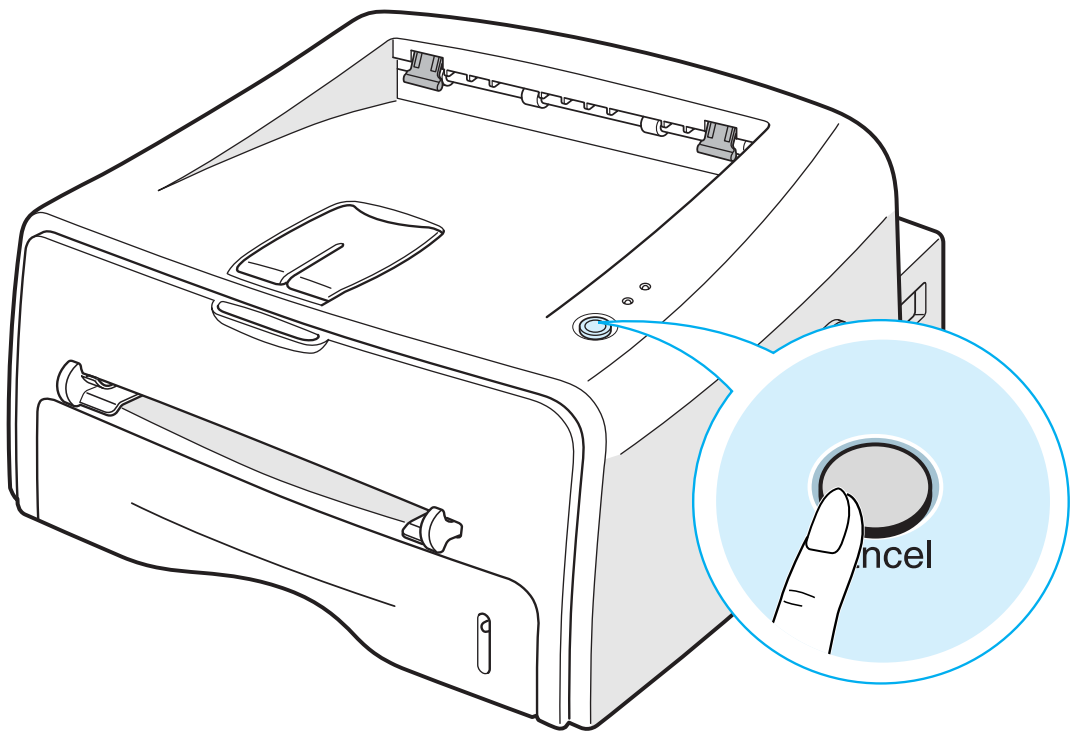

3 Drukarka automatycznie pobierze arkusz papieru z podajnika i wydrukuje arkusz czyszczący, na którym znajdą się cząsteczki toneru i kurzu.

Uwaga: Czyszczenie zasobnika jest procesem czasochłonnym. Aby go przerwać, wyłącz zasilanie drukarki.

Materiały eksploatacyjne oraz części zamienne

Od czasu do czasu należy wymienić rolkę oraz moduł utrwalający, aby utrzymać wysoką jakość oraz uniknąć problemów w jakością druku, spowodowanych zużytymi częściami drukarki.

Przedstawione poniżej elementy należy wymienić po określonej liczbie wydrukowanych stron. Patrz tabela poniżej.

Elementy	Ilość stron (średnio)
Rolka podajnika papieru	60000
Rolka przekazująca	60000
Rolka zbierająca	60000
Moduł utrwalający	60000

Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych jest możliwy w u dealera firmy Samsung lub w miejscu zakupu drukarki. Zalecane jest, aby części były instalowane przez wykwalifikowany personel serwisu technicznego.

6 Rozwiązywanie problemów

Rozdział ten przedstawia informacje dotyczące błędów, jakie mogą się pojawiać podczas eksploatacji drukarki.

Rozdział ten zawiera następujące podrozdziały:

- **Wykrywanie i usuwanie usterek**
- **Rozwiązywanie ogólnych problemów z drukowaniem**
- **Usuwanie zablokowanego papieru**
- **Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku**
- **Komunikaty o błędach - rozwiązywanie problemów**
- **Często spotykane problemy z systemem Windows**
- **Często spotykane problemy z systemem Linux**
- **Często spotykane problemy z systemem DOS**

Wykrywanie i usuwanie usterek

Jeśli drukarka nie działa prawidłowo, sprawdź poniższą listę. Jeśli drukarka nie przejdzie danego kroku kontrolnego, postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Sprawdź	Rozwiązanie
Sprawdź kabel zasilający oraz wyłącznik zasilania.	Sprawdź źródło zasilania, podłączając drukarkę do innego gniazdka sieciowego.
Upewnij się, że dioda LED **On Line/Error** świeci się.	W trybie gotowości dioda LED **On Line/Error** świeci się na zielono. Jeśli dioda LED **On Line/Error** świeci się na czerwono lub miga, przejdź do"Komunikaty o błędach - rozwiązywanie problemów" na stronie 6.18.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Cancel**, aby wydrukować stronę próbną.	• Jeśli strona próbna nie jest drukowana, sprawdź czy w podajniku jest papier. • Jeśli papier zacina się w drukarce, przejdź do "Usuwanie zablokowanego papieru" na stronie 6.7.
Sprawdź, czy strona próba została wydrukowana prawidłowo.	Jeśli występuje problem z jakością wydruku, przejdź do "Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku" na stronie 6.12.
Wydrukuj krótki dokument z dowolnej aplikacji, aby upewnić się, że komputer i drukarka są połączone i komunikują się w sposób prawidłowy.	• Jeśli strona nie jest drukowana, sprawdź kabel łączący komputer i drukarkę. • Sprawdź kolejkę wydruku lub program buforujący, aby sprawdzić, czy drukarka została wstrzymana. • Sprawdź aplikację, aby upewnić się, czy używany jest prawidłowy sterownik drukarki i port komunikacyjny. Jeśli drukowanie zostało przerwane, przejdź do "Rozwiązywanie ogólnych problemów z drukowaniem" na stronie 6.3.
Jeśli sprawdzenie tych kroków nie rozwiązało problemu z drukarką, przejdź do następnych sekcji.	• "Rozwiązywanie ogólnych problemów z drukowaniem" na stronie 6.3. • "Komunikaty o błędach - rozwiązywanie problemów" na stronie 6.18. • "Często spotykane problemy z systemem Windows" na stronie 6.19. • "Często spotykane problemy z systemem Linux" na stronie 6.20. • "Często spotykane problemy z systemem DOS" na stronie 6.22.

Rozwiązywanie ogólnych problemów z drukowaniem

Poniżej przedstawiono sugerowane rozwiązania problemów z eksploatacją drukarki.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Drukarka nie drukuje.	Brak zasilania drukarki.	Sprawdź połączenie kabla zasilającego. Sprawdź wyłącznik zasilania oraz źródło zasilania.
	Drukarka nie jest ustawiona jako drukarka domyślna.	Wybierz **Samsung ML-1750 Series** w folderze Drukarki w systemie Windows jako drukarkę domyślną.
	Sprawdź poniższe:	• Pokrywa drukarki nie jest zamknięta. • Zablokowany papier. • Nie załadowano papieru. • Nie zainstalowano zasobnika z tonerem. Jeśli wystąpi błąd systemu drukarki, skontaktuj się z serwisem technicznym.
	Drukarka może być w trybie ręcznego podawania papieru.	Umieść papier w podajniku ręcznym i naciśnij przycisk **Cancel** na panelu sterowania, aby rozpocząć wydruk.
	Nieprawidłowo podłączony kabel pomiędzy drukarką a komputerem.	Odłącz kabel drukarki i podłącz go ponownie.
	Brak połączenia lub uszkodzone połączenie pomiędzy komputerem i drukarką.	Jeśli to możliwe, podłącz kabel do innego poprawnie działającego komputera i wydrukuj dowolny dokument. Można także podłączyć inny kabel drukarki.
	Nieprawidłowe ustawienia portu.	Sprawdź ustawienia drukarki w systemie Windows, aby upewnić się, że zadanie wydruku jest wysyłane do prawidłowego portu (np. LTP1). Jeśli komputer jest wyposażony w więcej niż jeden port, upewnij się że drukarka jest podłączona do prawidłowego portu.
	Drukarka może być nieprawidłowo skonfigurowana.	Sprawdź właściwości drukarki oraz jej ustawienia.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Drukarka nie drukuje. (c.d.)	Sterownik drukarki nie jest prawidłowo zainstalowany.	Zainstaluj ponownie sterownik drukarki; patrz strona 2.16. Spróbuj wydrukować stronę próbną.
	Drukarka nie funkcjonuje prawidłowo.	Sprawdź diody LED na panelu sterowania, czy nie wskazują błędu systemu.
Drukarka pobiera materiał z nie właściwego źródła.	Nieprawidłowe ustawienie źródła papieru.	W przypadku wielu aplikacji źródło papieru konfiguruje się w zakładce **Paper** we właściwościach drukarki. Wybierz prawidłowe źródło papieru. Patrz strona 4.6.
Papier nie jest pobierany przez drukarkę.	Papier nie został załadowany prawidłowo.	Wyjmij papier z podajnika i załaduj go poprawnie.
	Zbyt dużo papieru w podajniku.	Wyjmij nadmiar papieru z podajnika.
	Papier jest zbyt gruby.	Wolno używać wyłącznie papier, który jest zgodny ze specyfikacjami drukarki.
Bardzo wolny wydruk zadania.	Zadanie wydruku może być złożone.	Zmniejsz stopień złożoności strony lub skoryguj ustawienia jakości wydruku. Maksymalna szybkość drukowania dla drukarki wynosi 16 (A4) lub 17 (Letter) stron na minutę.
	W przypadku systemu Windows 9x/Me - nieprawidłowe ustawienie Spooling Settings.	W menu **Start** wybierz opcję **Ustawienia**, a następnie **Drukarki**. Kliknij prawym przyciskiem ikonę drukarki **Samsung ML-1750 Series**, wybierz opcję **Właściwosci**, kliknij zakładkę **Details** i kliknij przycisk **Spool Settings**. Wybierz żądanie ustawienie programu buforującego.
Pół strony jest puste.	Zbyt złożony układ strony.	Uprość układ strony i usuń zbędną grafikę z dokumentu.
	Nieprawidłowe ustawienie orientacji strony.	Zmień orientację strony w aplikacji.
	Niezgodność ustawienia rozmiaru papieru oraz rozmiaru papieru.	Upewnij się, że ustawienie rozmiaru papieru odpowiada rozmiarowi papieru w podajniku.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Papier cały czas się zacina.	Zbyt dużo papieru w podajniku.	Wyjmij nadmiar papieru z podajnika. W przypadku druku na materiałach specjalnych użyj podajnika ręcznego.
	Zastosowano nieprawidłowy typ papieru.	Wolno używać wyłącznie papier, który jest zgodny ze specyfikacjami drukarki.
	Wybrano nieprawidłowy podajnik wyjściowy.	Materiały specjalne, jak np. gruby papier, nie powinny być drukowane do górnego podajnika wyjściowego (drukiem do dołu). Należy użyć tylni podajnik (drukiem do góry).
	W drukarce mogą znajdować się pozostałości.	Otwórz przednią pokrywę i usuń pozostałości.
Drukarka drukuje, ale tekst jest nieprawidłowy, pomarszczony lub niekompletny.	Zbyt luźno podłączony lub uszkodzony kabel drukarki.	Odłącz kabel drukarki i podłącz go ponownie. Spróbuj wydrukować dokument, który był już wcześniej drukowany. Jeśli to możliwe, podłącz kabel i drukarkę do innego komputera i spróbuj wydrukować dokument, który był już wcześniej drukowany. W ostateczności podłącz nowy kabel drukarki.
	Wybrano nieprawidłowy sterownik drukarki.	Sprawdź menu wyboru drukarki w aplikacji, czy wybrałeś prawidłową drukarkę.
	Nieprawidłowe działanie aplikacji.	Spróbuj wydrukować dokument z innej aplikacji.
	Nieprawidłowe działanie systemu operacyjnego.	Jeśli drukujesz w systemie (dowolna wersja), wyjdź do linii poleceń DOS i wpisz następujące polecenie: W linii **C:** wpisz **Dir LPT1** i naciśnij klawisz **Enter**. (Zakłada się, że drukarka jest podłączona do portu LPT1.) Uruchom ponownie system Windows. Wyłącz drukarkę i włącz ja ponownie.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Drukowane są puste strony.	Uszkodzony lub pusty zasobnik z tonerem.	Rozłóż toner w zasobniku, jeśli zachodzi taka konieczność. Patrz strona 5.3. Jeśli to konieczne, wymień zasobnik z tonerem na nowy.
	Plik może zawierać puste strony.	Sprawdź, czy plik zawiera puste strony.
	Pewne komponenty drukarki, jak kontroler lub płyta główna, mogły ulec uszkodzeniu.	Skontaktuj się z serwisem technicznym.
Ilustracje z aplikacji Adobe Illustrator są drukowane nieprawidłowo.	Nieprawidłowe ustawienie w aplikacji.	Wydrukuj dokument z ustawieniem **Download as Bit Image** w opcji **Advanced** właściwości Graphic.

UWAGA:
Jeśli występują problemy wydruku, a twa drukarka wydrukowała już około 60.000 stron, skontaktuj się z serwisem technicznym w celu wymiany rolki przekazującej.

Usuwanie zablokowanego papieru

Może się zdarzyć, że papier ulegnie zablokowaniu podczas drukowania. Poniżej przedstawiono możliwe przyczyny zablokowania:

- Nieprawidłowo załadowany lub przeładowany podajnik papieru.
- Wyciągnięto podajnik podczas wydruku.
- Przednia pokrywa została otworzona podczas wydruku.
- Użyto papieru niezgodnego ze specyfikacjami. Patrz "Specyfikacje papieru" na stronie 7.22.
- Użyto papieru o rozmiarze większym niż największy obsługiwany przez drukarkę. Patrz "Specyfikacje papieru" na stronie 7.22.

Jeśli wystąpi zablokowanie papieru, dioda LED **On Line/Error** na panelu sterowania świeci się na czerwono. Znajdź zablokowanie papieru i usuń go. Jeśli zablokowania nie widać na zewnątrz, zajrzyj do wnętrza drukarki.


Uwaga: Do usuwania zablokowania papieru nie należy używać szczypczyków lub metalowych części z ostrymi zakończeniami. Metalowe części mogą uszkodzić metalowe części wewnątrz drukarki i spowodować zwarcie elektryczne.

6

W obszarze wyjściowym papieru


Uwaga: Zablokowania papieru w tym obszarze mogą być przyczyną pozostawienia nieutrwalonego toneru na papierze. Jeśli toner dostanie się na odzież, wypierz ją w zimnej wodzie, ponieważ ciepła woda utrwala toner.

1. Jeśli papier ulegnie zablokowaniu podczas wychodzenia z podajnika wyjściowego i widoczna jest jego spora część, wystarczy go wyciągnąć.

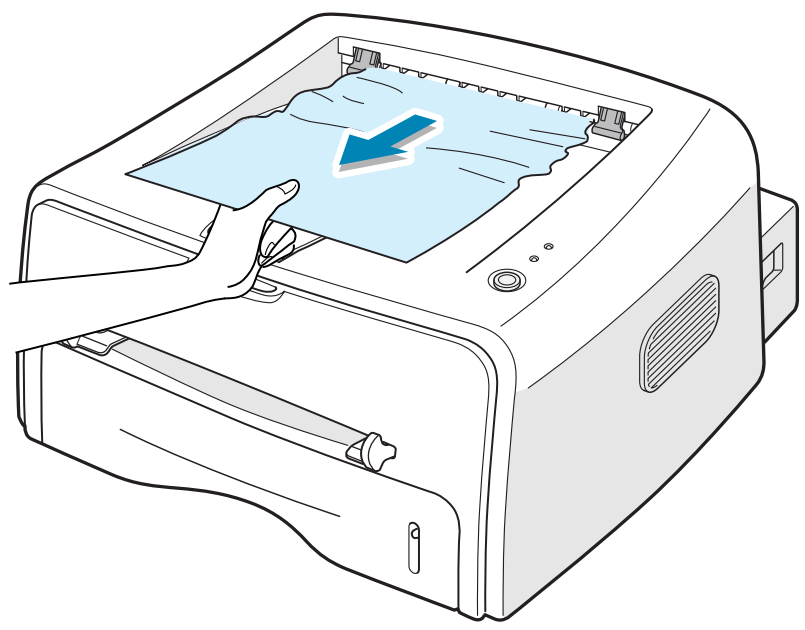


Jeśli papier stawia opór podczas wyciągania i nie wychodzi od razu z podajnika, przerwij wyciąganie.
Przejdź do następnego kroku.

2 Otwórz tylni podajnik wyjściowy.

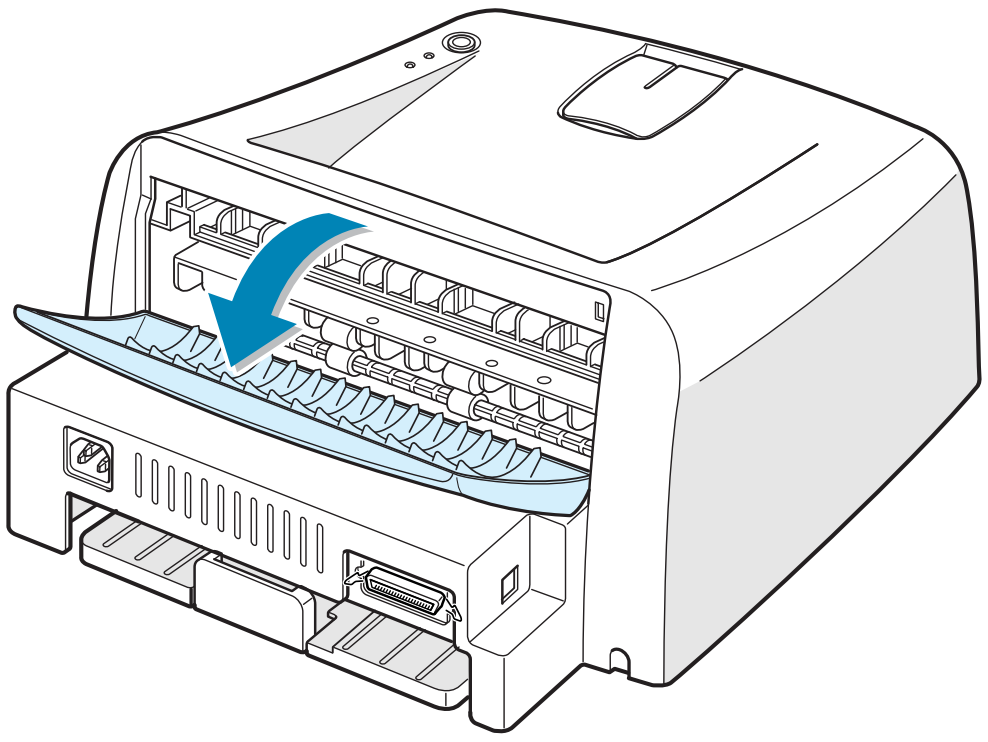


3 Poluzuj papier, jeśli został uwięziony pomiędzy rolami podającymi. Następnie delikatnie wyciąg papier.

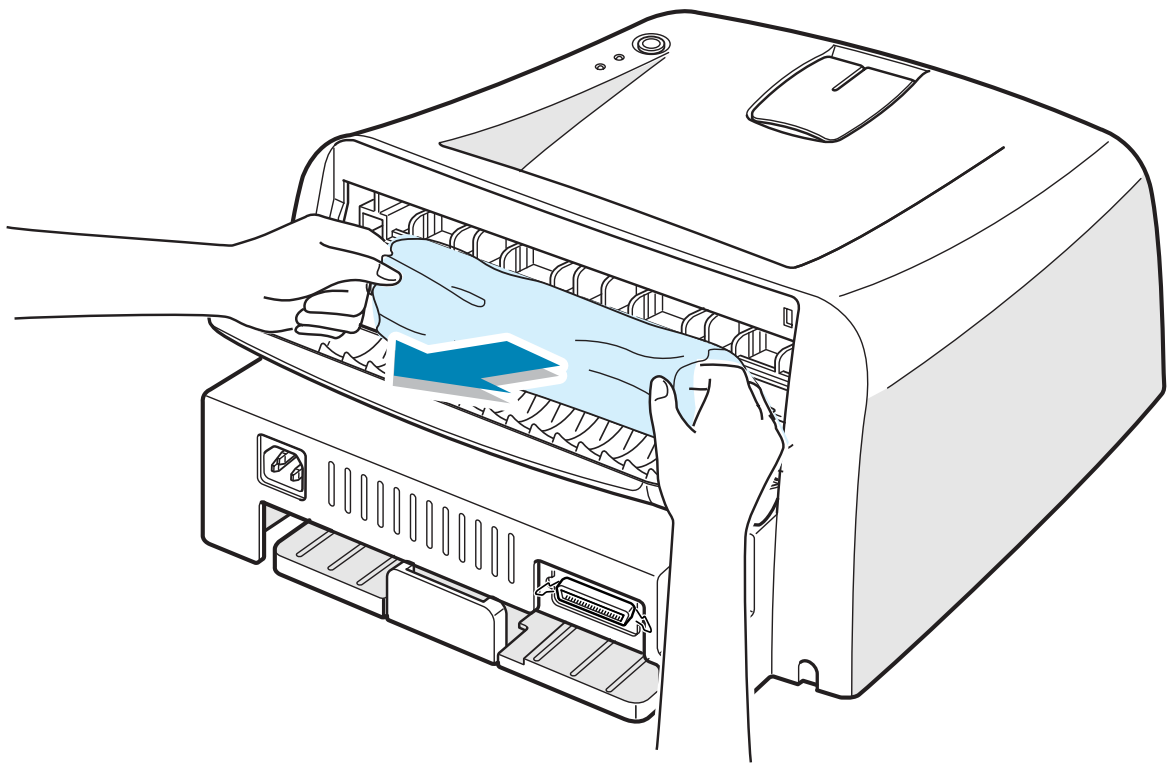

Uwaga: Podczas otwierania tylnej pokrywy należy zachować ostrożność. Wnętrze drukarki jest gorące.


4 Zamknij tylni podajnik.

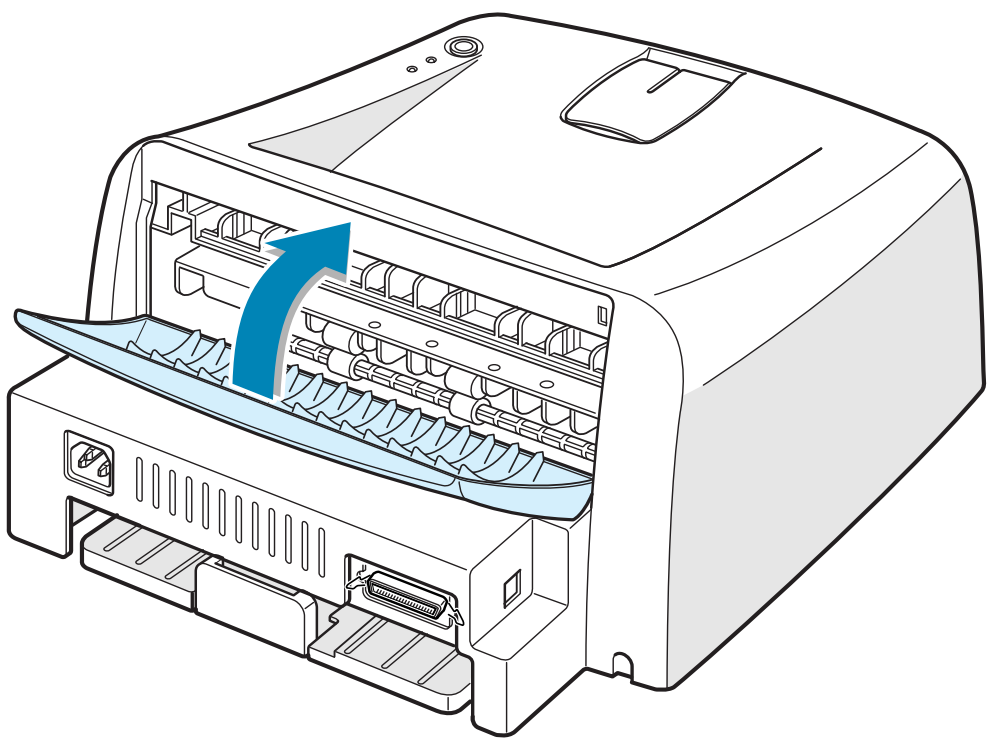


5 Otwórz i zamknij przednią pokrywę. Można kontynuować drukowanie.

W obszarze podawania papieru

1 Wysuń podajnik, aby odsłonić zablokowany papier.

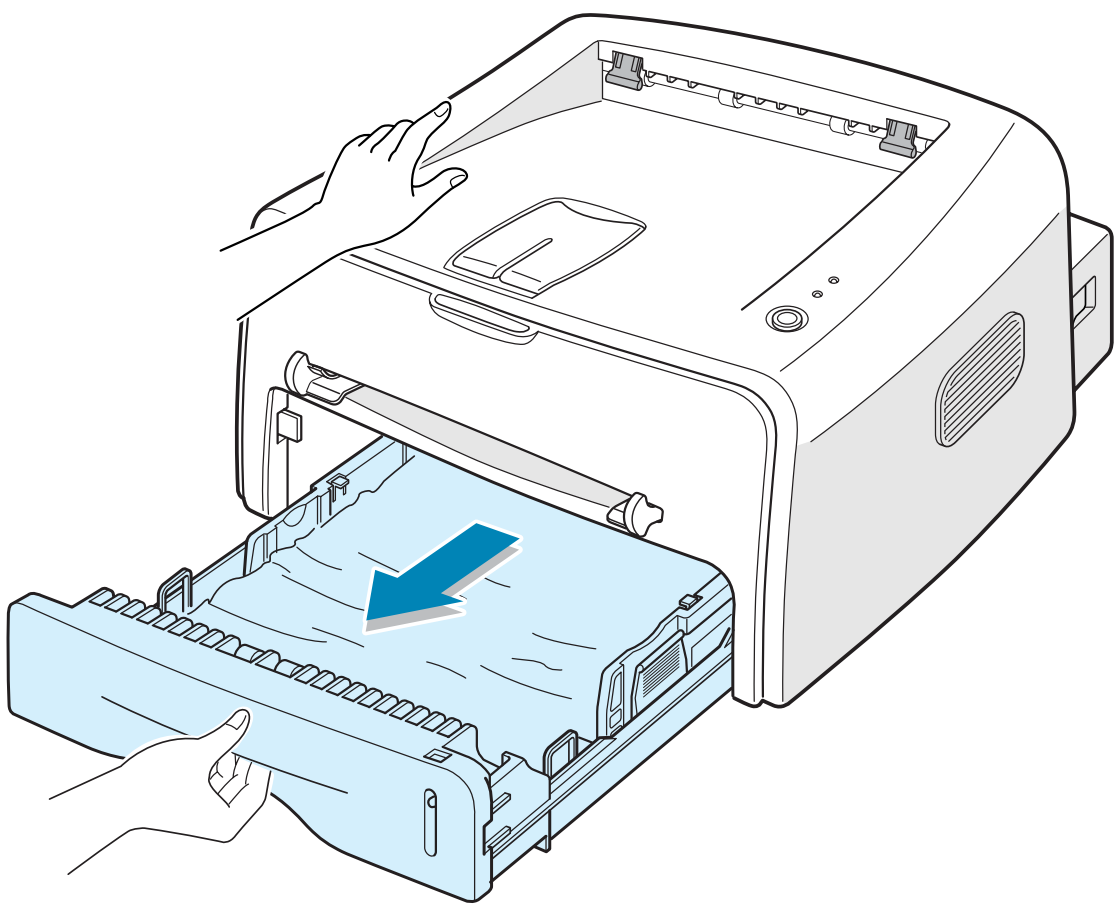

2 Wyjmij nieprawidłowo wciągnięty papier, wyciągając go za widoczną krawędź z podajnika. Upewnij się, że reszta papieru jest prawidłowo ułożona w podajniku.

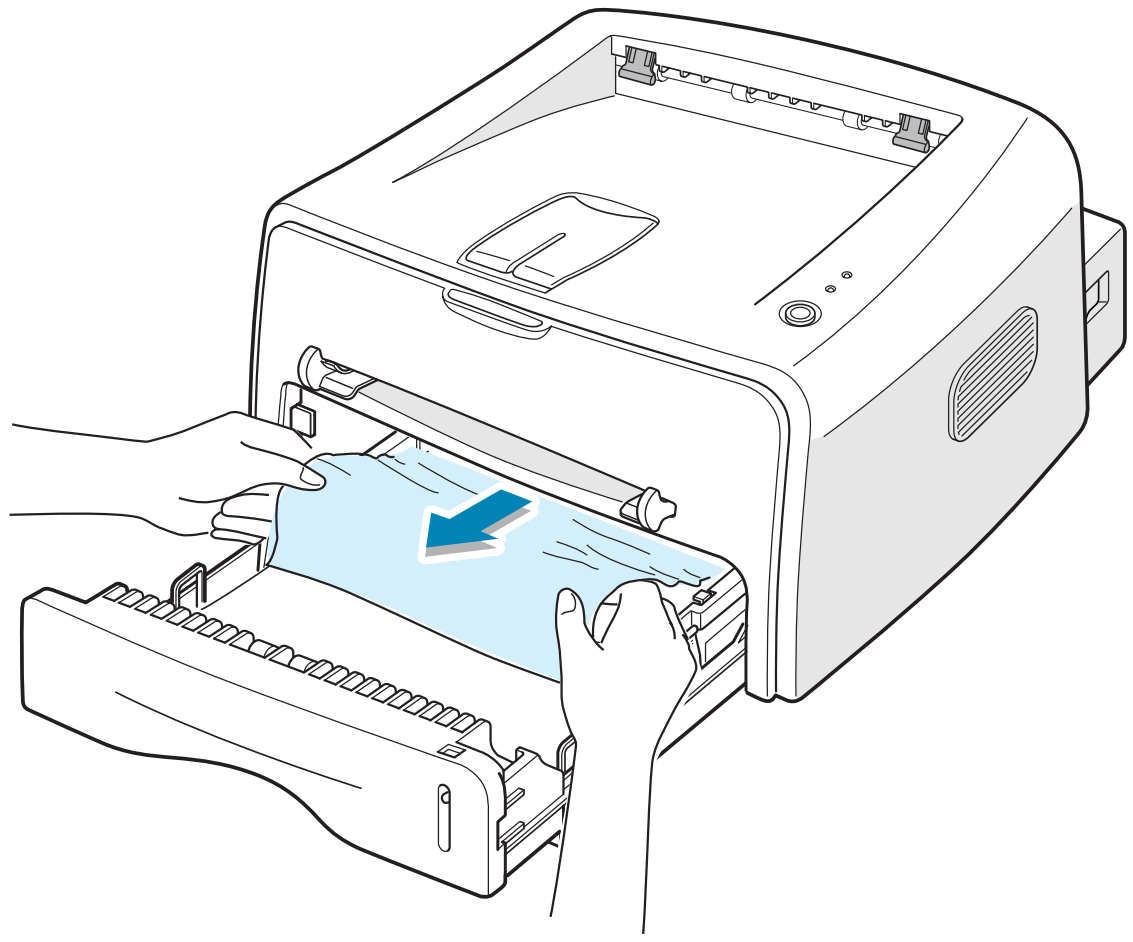


3 Wsuń podajnik z powrotem do drukarki.


4 Otwórz i zamknij przednią pokrywę. Można kontynuować wydruk.

Dookoła zasobnika z tonerem


1 Otwórz przednią pokrywę.

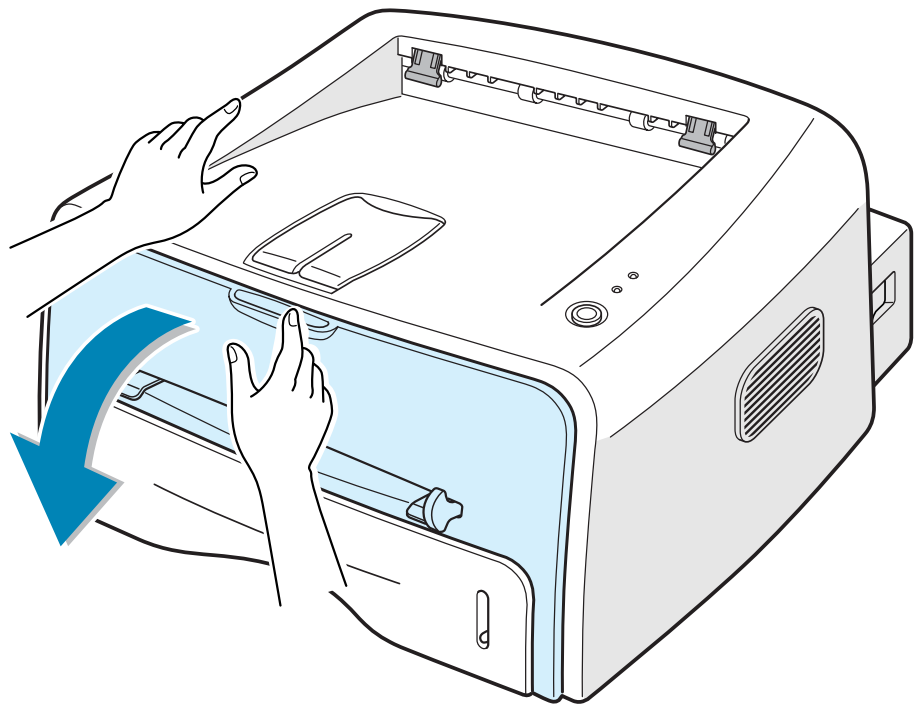

2 Pchnij zasobnik z tonerem w dół i wyjmij go z drukarki.

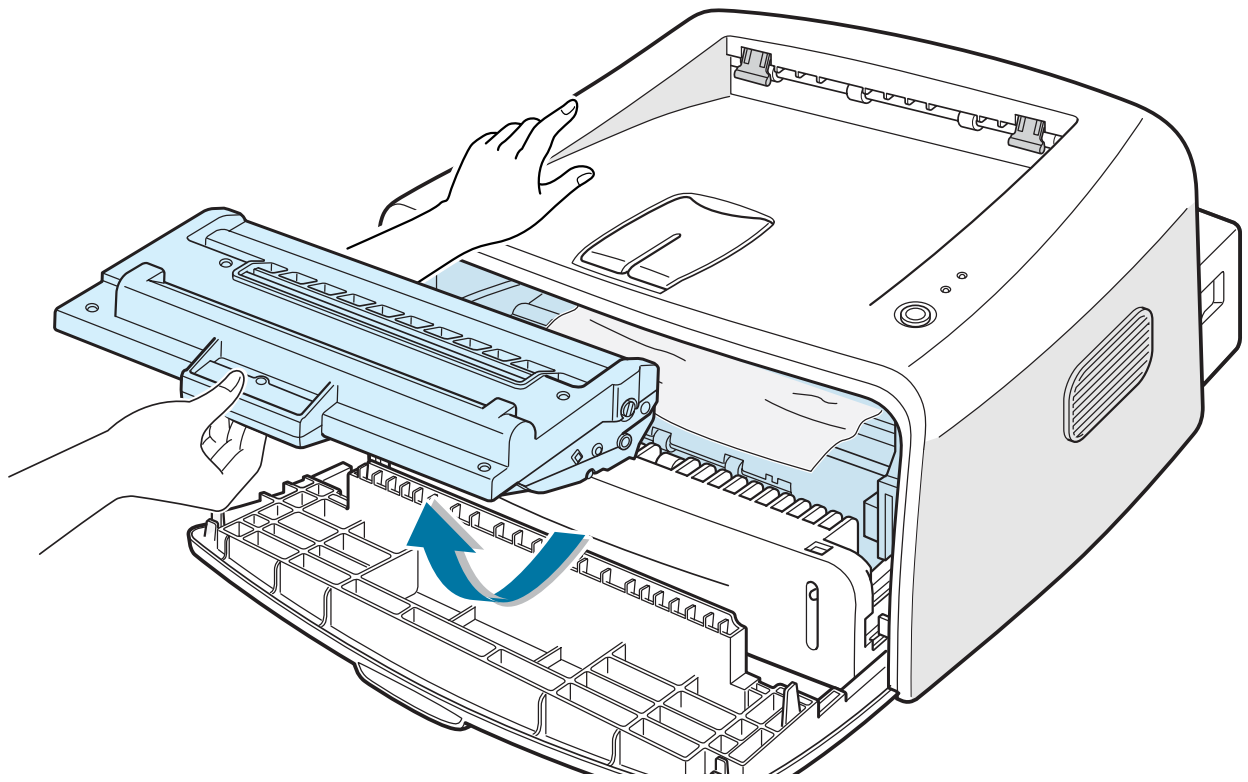

3 Delikatnie pociągnij papier do siebie.

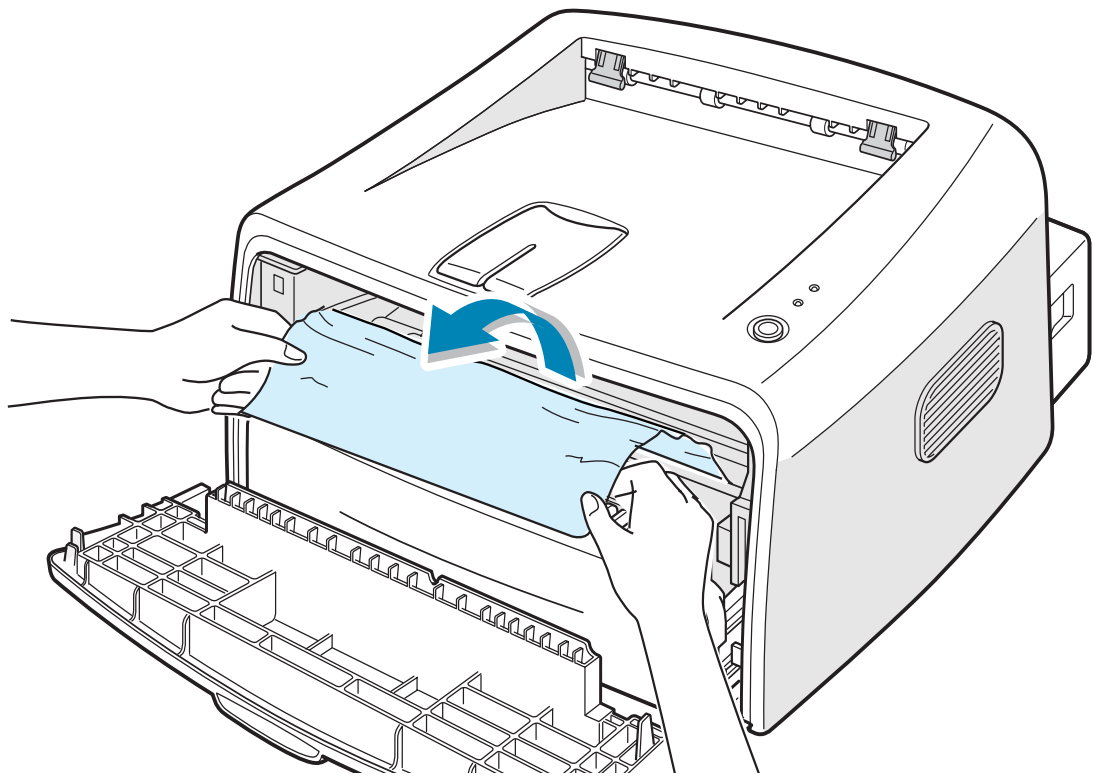


4 Sprawdź, czy w drukarce nie ma więcej zablokowanych kartek.

5 Załóż z powrotem zasobnik z tonerem i zamknij pokrywę. Można kontynuować wydruk.

Wskazówki: jak unikać zablokowania papieru podczas drukowania na papierze A5


Jeśli podczas drukowania na papierze A5 często występują zablokowania:

1 Otwórz podajnik wejściowy i załaduj papier tak, jak pokazano na rysunku poniżej.

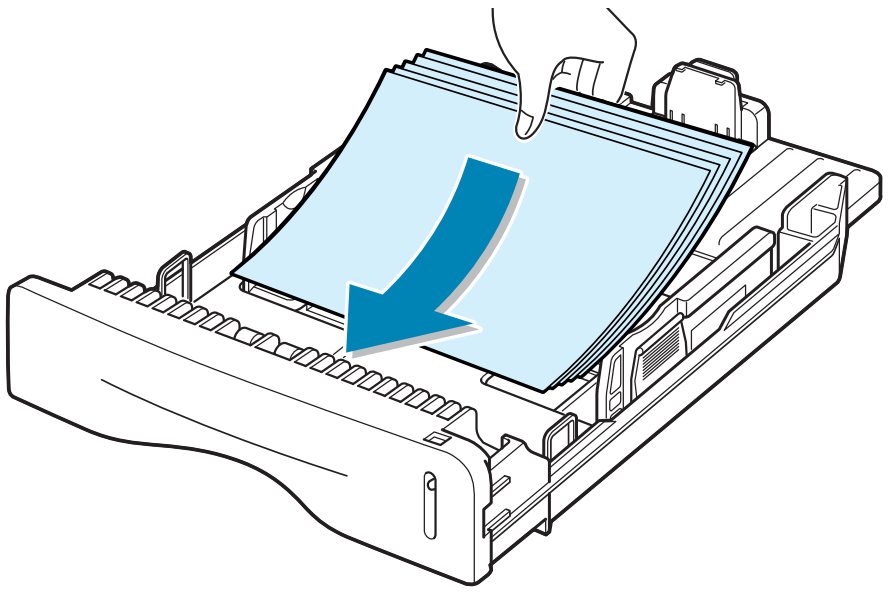

2 Otwórz okno Właściwości drukarki Samsung ML-1750 Series, ustaw rozmiar papieru na **A5** w zakładce **Paper**.

3 W sekcji **Orientation** zakładki **Layout** wybierz opcję **Rotate** i ustaw ją na **90°**.

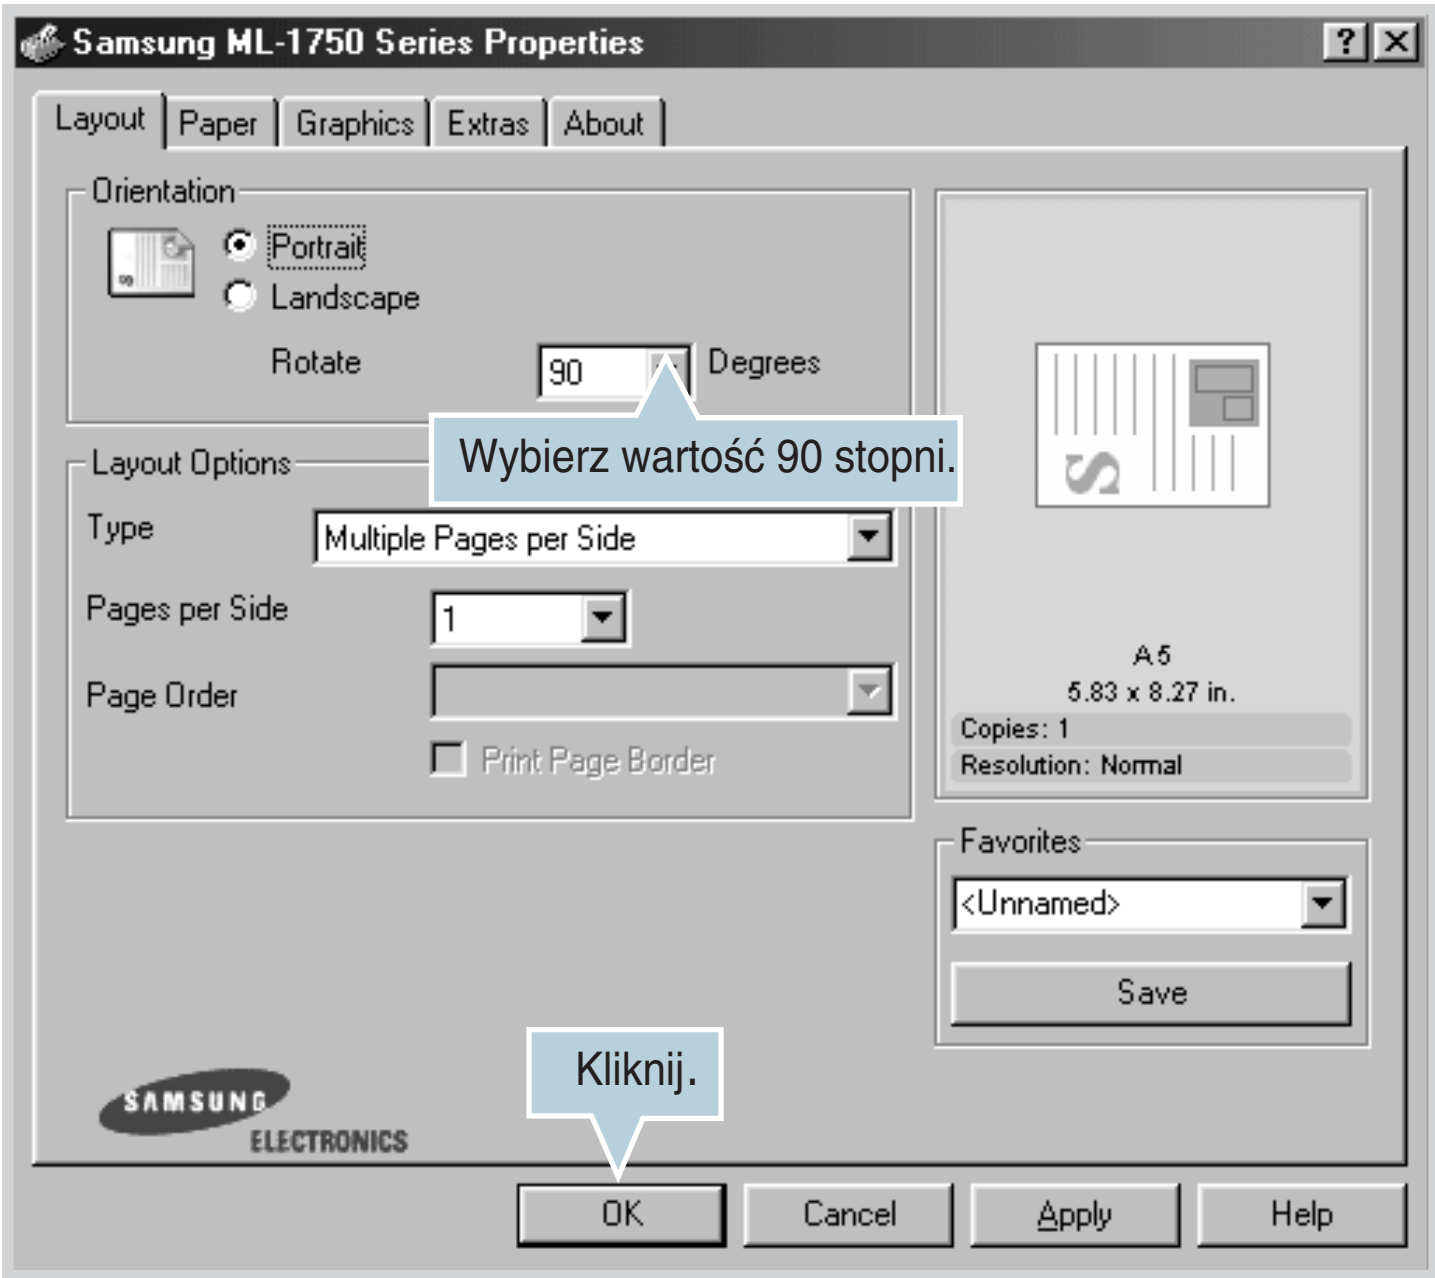

4 Kliknij **OK**, aby rozpocząć drukowanie.

Wskazówki: jak unikać zablokowania papieru

Większości zablokowania papieru można uniknąć poprzez wybranie odpowiedniego typu papieru. Jeśli wystąpi zablokowanie papieru, postępuj zgodnie z opisem w "Usuwanie zablokowanego papieru" na stronie 6.7.

- Postępuj zgodnie z procedurami opisanymi w "Ładowanie papieru" na stronie 2.6. Upewnij się, że prowadnice papieru w podajniku są prawidłowo ustawione.
- Nie wolno wkładać zbyt dużej ilości papieru do podajnika. Upewnij się, że górny poziom papieru w podajniku znajduje się poniżej znaku maksymalnej pojemności po prawej stronie wewnątrz podajnika.
- Nie wyciągaj papieru z podajnika podczas drukowania.
- Wygnij papier na boki, przewertuj go i wyrównaj przed włożeniem do podajnika.
- Nie wolno używać zmiętego, wilgotnego lub poskręcanego papieru.
- Nie wolno mieszać różnych rodzajów papieru w podajniku.
- Należy używać wyłącznie zalecanych materiałów do druku. Patrz "Specyfikacje papieru" na stronie 7.22.
- Podczas ładowania papieru do podajnika upewnij się, że strona do zadrukowania jest skierowana do dołu.




Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku





Lista kontrolna jakości wydruku





Problemy z jakością wydruku można rozwiązać przy pomocy zamieszczonej poniżej listy kontrolnej.





- Rozłóż toner z zasobniku (patrz strona 5.3).
- Wyczyść wnętrze drukarki (patrz strona 5.5).
- Ustaw rozdzielczość wydruku we właściwościach drukarki (patrz strona 4.16).
- Upewnij się, że został wyłączony tryb oszczędności toneru (patrz strona 4.8).
- Usuń ogólne problemy drukowania (patrz strona 6.3).
- Zainstaluj nowy zasobnik z tonerem i sprawdź jakość wydruku (patrz strona 2.4).




Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku

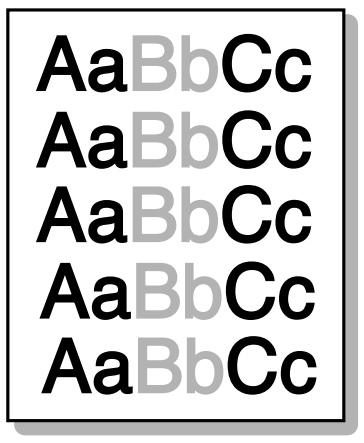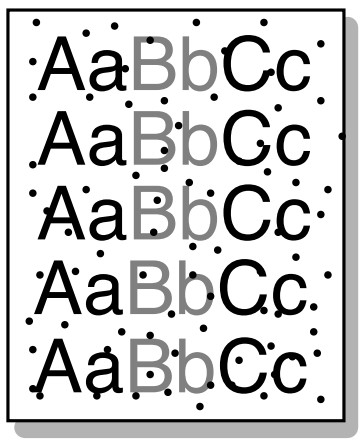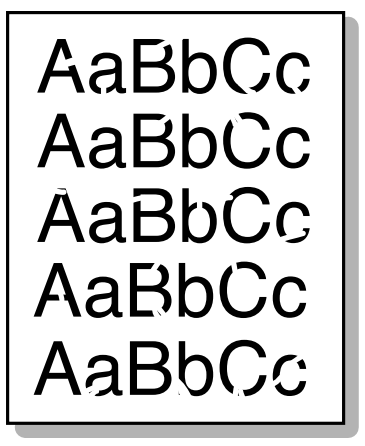Problem	Rozwiązanie
Jasny lub wyblakły wydruk  	Jeśli na wydruku pojawi się pionowa biała smuga lub wyblakłe obszary: • Niski poziom toneru w zasobniku. Możesz tymczasowo wydłużyć okres użytkowania zasobnika z tonerem. Patrz "Rozłożenie tonera w zasobniku" na stronie 5.3. Jeśli to nie poprawi jakości wydruku, zainstaluj nowy zasobnik z tonerem. • Papier może nie być zgodny ze specyfikacjami (np. jest zbyt wilgotny lub zbyt szorstki). Patrz "Specyfikacje techniczne drukarki" na stronie 7.21. • Jeśli cała strona jest jasna, oznacza to zbyt niską rozdzielczość lub aktywny tryb oszczędności toneru. Zmień rozdzielczość wydruku oraz wyłącz tryb oszczędności toneru we własciwościach drukarki. Patrz odpowiednio strona 4.16 oraz 4.8. • Kombinacja wyblakłych lub zasmużonych obszarów może oznaczać konieczność wyczyszczenia zasobnika z tonerem Patrz "Czyszczenie drukarki" na stronie 5.5.
Plamki toneru  	• Papier może nie być zgodny ze specyfikacjami (np. jest zbyt wilgotny lub zbyt szorstki). Patrz "Specyfikacje papieru" na stronie 7.22. • Rolka przekazująca może być zabrudzona. Patrz "Czyszczenie drukarki" na stronie 5.5. • Ścieżka przesuwu papieru może wymagać wyczyszczenia. Patrz "Czyszczenie drukarki" na stronie 5.5.
Luki w znakach  	Jeśli wyblakłe obszary, zwykle zaokrąglone, występują losowo na wydrukowanej stronie: • Dana kartka papieru może mieć wady. Spróbuj ponownie wydrukować dokument. • Nierówny rozkład wilgotności papieru lub mokre plamy na jego powierzchni. Spróbuj papieru innej marki. Patrz "Specyfikacje papieru" na stronie 7.22. • Cała partia papieru jest zła. Proces produkcji może powodować, że toner nie utrwala się na pewnych obszarach kartki. Spróbuj papieru innej marki. • Zasobnik z tonerem może być uszkodzony. Patrz sekcja "Pionowe powtarzalne defekty" na następnej stronie. • Jeśli przedstawione powyżej kroki nie rozwiązały problemu, skontaktuj się z serwisem technicznym.

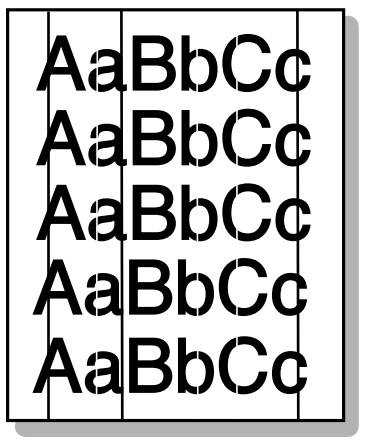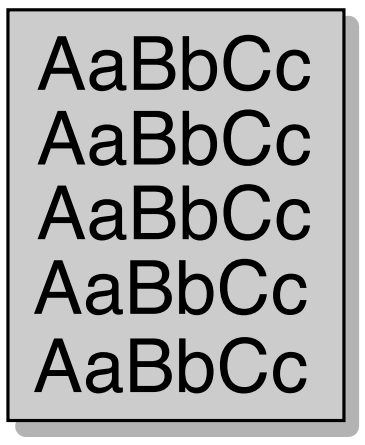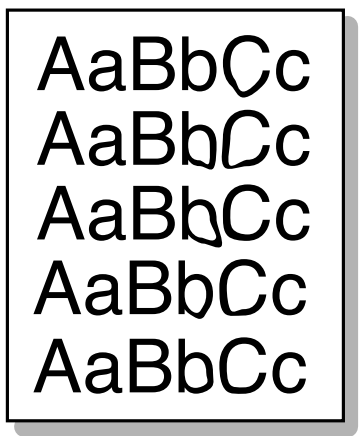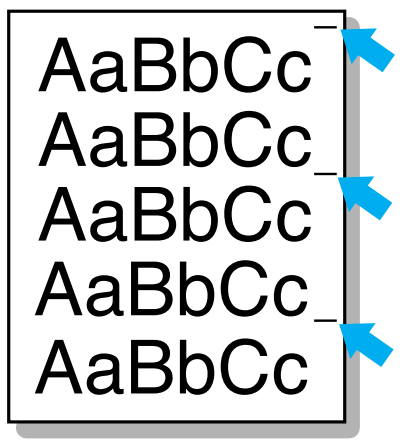Problem	Rozwiązanie
Pionowe linie  	Jeśli na stronie pojawią się czarne pionowe smugi: • Bęben w zasobniku z tonerem został prawdopodobnie zadrapany. Zainstaluj nowy zasobnik z tonerem.
Szare tło  	Jeśli ilość szarego zacieniowania strony przekroczy dopuszczalną wartość, zamieszczone poniżej procedury pomogą rozwiązać problem. • Zmień gramaturę papieru na lżejszą. Patrz "Specyfikacje papieru" na stronie 7.22. • Sprawdź środowisko drukarki; bardzo suche (nisk awilgotność) lub bardzo wilgotne (powyżej 80% wilgotności względnej) warunki mogą być przyczyną wzrostu szarego zacieniowania strony. • Wymień zasobnik z tonerem na nowy. Patrz "Instalowanie zasobnika z tonerem" na stronie 2.4.
Rozmazany toner  	• Wyczyść wnętrze drukarki. Patrz "Czyszczenie wnętrza" na stronie 5.5. • Sprawdź typ i jakość papieru. Patrz "Specyfikacje papieru" na stronie 7.22. • Wymień zasobnik z tonerem na nowy. Patrz "Instalowanie zasobnika z tonerem" na stronie 2.4.
Pionowe powtarzalne defekty  	Jeśli znaki powtarzają się na zadrukowanej stronie w równych odstępach: • Zasobnik z tonerem może być uszkodzony. Jeśli znak powtarza się na stronie, wydrukuj kilkakrotnie arkusz czyszczący, aby wyczyścić zasobnik z tonerem (patrz strona 5.5). Jeśli po wydrukowaniu problem nadal występuje, zainstaluj nowy zasobnik z tonerem. Patrz "Instalowanie zasobnika z tonerem" na stronie 2.4. • Komponenty drukarki mogą być zabrudzone tonerem. Jeśli defekt występuje na spodzie strony, najprawdopodobniej zniknie sam po wydruku kilku stron. • Może być uszkodzony moduł utrwalający. Skontaktuj się z serwisem technicznym.

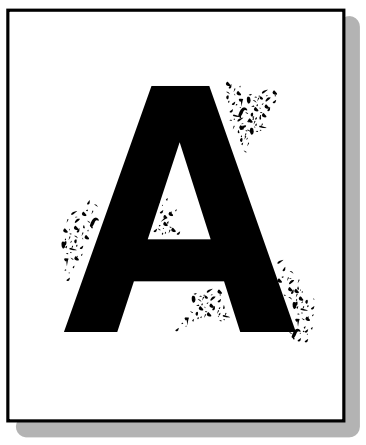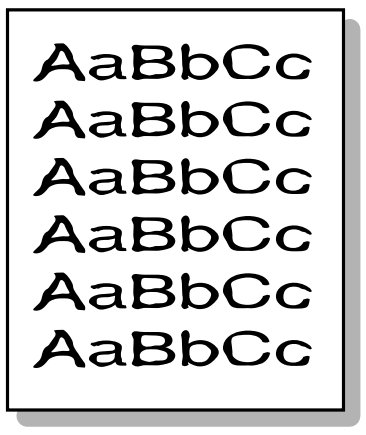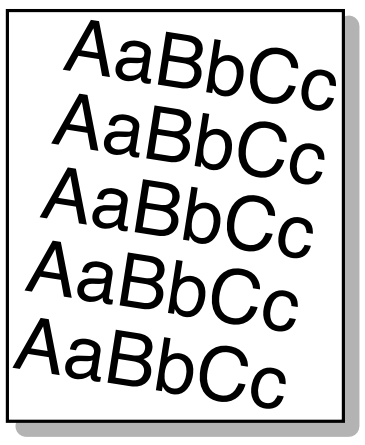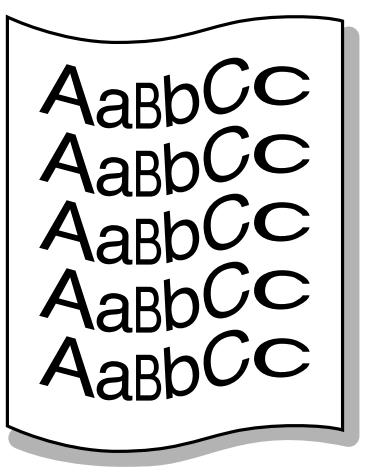Problem	Rozwiązanie
Rozproszenie tła 	Rozproszenie tła jest wynikiem pozostawienia cząstek toneru na drukowanej stronie. • Papier może być zbyt wilgotny. Spróbuj wydrukować na papierze z innej partii. Nie otwieraj zbyt wcześnie paczek z papierem, zrób to przed samym wydrukiem; papier w otwartej paczce pochłania wilgoć. • Jeśli rozproszenie tła występuje na kopercie, zmień układ wydruku, aby uniknąć drukowania na obszarach koperty, które nachodzą na siebie. Drukowanie na zachodzących na siebie obszarach papieru może być przyczyną problemów. • Jeśli rozproszenie tła występuje na całej powierzchni strony, zmień rozdzielczość wydruku w aplikacji lub we właściwościach drukarki.
Nieprawidłowy kształt znaków 	• Jeśli znaki mają nieprawidłowy kształt i tworzą "puste" obrazy, papier może być zbyt śliski. Spróbuj wydrukować na innym papierze. Patrz "Specyfikacje papieru" na stronie 7.22. • Jeśli znaki mają nieprawidłowy kształt i tworzą fale, jednostka skanująca może wymagać serwisowania. Sprawdź, czy strona próbna jest drukowana tak samo; naciśnij przycisk **Cancel** na panelu sterowania, gdy drukarka jest w trybie gotowości. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z serwisem technicznym.
Skośny wydruk 	• Sprawdź typ i jakość papieru. Patrz "Specyfikacje papieru" na stronie 7.22. • Upewnij się, ze papier lub inny materiał jest załadowany poprawnie, a prowadnice papieru nie są zbyt luźno lub zbyt ciasno.
Skręcony lub pofalowany papier 	• Sprawdź typ i jakość papieru. Wysoka temperatura oraz wilgotność mogą być przyczyną skręcenia papieru. Patrz "Specyfikacje papieru" na stronie 7.22. • Odwróć stos papieru w podajniku. Spróbuj także obrócić papier w podajniku o 180°. • Otwórz tylni podajnik i spróbuj wydruku zadrukowaną stroną do góry.

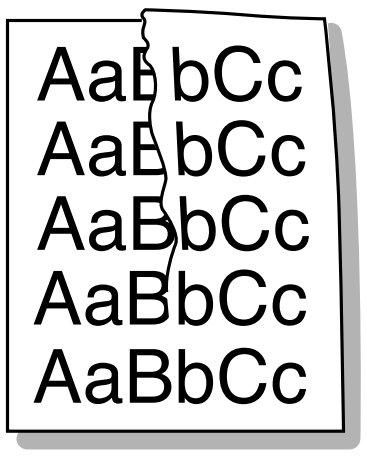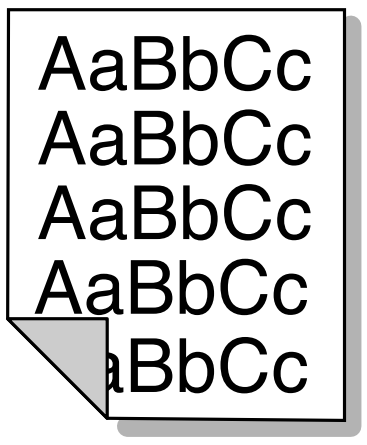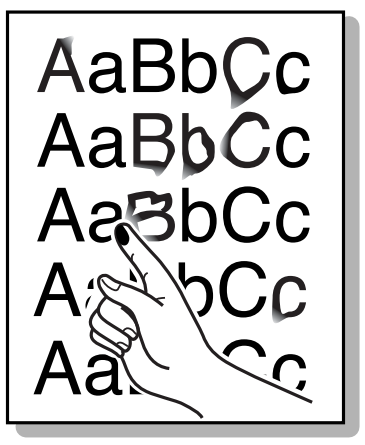Problem	Rozwiązanie
Pofałdowany lub zmarszczony papier 	Upewnij się, że papier został poprawnie załadowany. • Sprawdź typ i jakość papieru. Patrz "Specyfikacje papieru" na stronie 7.22. • Otwórz tylni podajnik i spróbuj wydruku zadrukowaną stroną do góry. • Odwróć stos papieru w podajniku. Spróbuj także obrócić papier w podajniku o 180°.
Spód drukowanej strony jest zabrudzony 	• Rolka przekazująca może być brudna. Patrz "Czyszczenie drukarki" na stronie 5.5. • Sprawdź wyciek toneru. Wyczyść wnętrze drukarki.
Czarne strony 	• Zasobnik z tonerem może nie być prawidłowo zainstalowany. Wyjmij zasobnik i zainstaluj ponownie. • Zasobnik z tonerem może być uszkodzony i wymaga wymiany na nowy. Zainstaluj nowy zasobnik z tonerem. • Drukarka może wymagać naprawy. Skontaktuj się z serwisem technicznym.
Nieutrwalony toner na stronie 	Wyczyść wnętrze drukarki. • Sprawdź typ i jakość papieru. Patrz "Specyfikacje papieru" na stronie 7.22. • Zainstaluj nowy zasobnik z tonerem. • Jeśli problem nadal występuje, drukarka może wymagać naprawy. Skontaktuj się z serwisem technicznym.

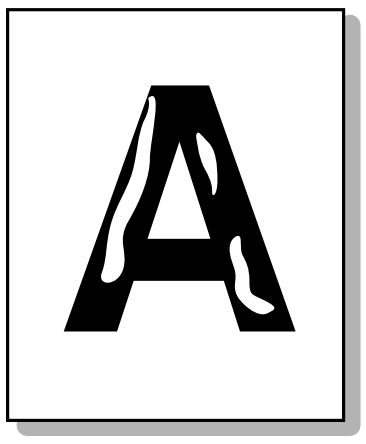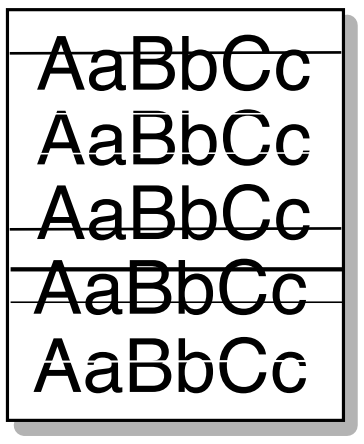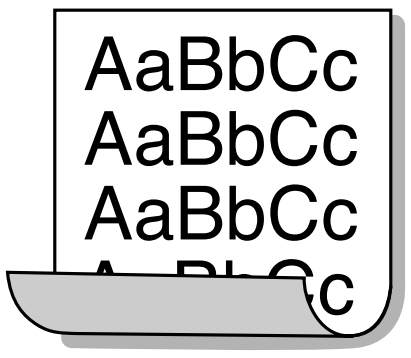Problem	Rozwiązanie
Luki w znakach 	Luki w znakach to białe obszary, które powinny być całkowicie czarne: • W przypadku filii przezroczystej: wypróbuj inny typ folii. Luki w znakach są czasem spowodowane składem folii. • Być może drukujesz na niewłaściwej stronie papieru. Wyjmij papier i odwróć go. • Papier niezgodny ze specyfikacjami. Patrz "Specyfikacje papieru" na stronie 7.22.
Poziome paski 	Jeśli na wydruku pojawią się czarne poziome smugi lub paski: • Zasobnik z tonerem może być nieprawidłowo zainstalowany. Wyjmij zasobnik i zainstaluj ponownie. • Zasobnik z tonerem może być uszkodzony. Zainstaluj nowy zasobnik z tonerem. Patrz "Instalowanie zasobnika z tonerem" na stronie 2.4. • Jeśli problem nadal występuje, drukarka może wymagać naprawy. Skontaktuj się z serwisem technicznym.
Skręcony papier 	Jeśli zadrukowany papier jest skręcony lub papier nie jest pobierany przez podajnik drukarki: • Odwróć stos papieru w podajniku. Spróbuj także obrócić papier w podajniku o 180°.

Komunikaty o błędach - rozwiązywanie problemów


Jeśli podczas drukowanie wystąpi błąd, panel sterowania wyświetli go przy pomocy diod LED. Znajdź poniżej wzorzec świecenia diod: LED oraz postępuj zgodnie z zamieszczonym rozwiązaniem błędu.

Legenda statusu diody LED

symbol "dioda nie świeci"

symbol "dioda świeci"

symbol "dioda miga"

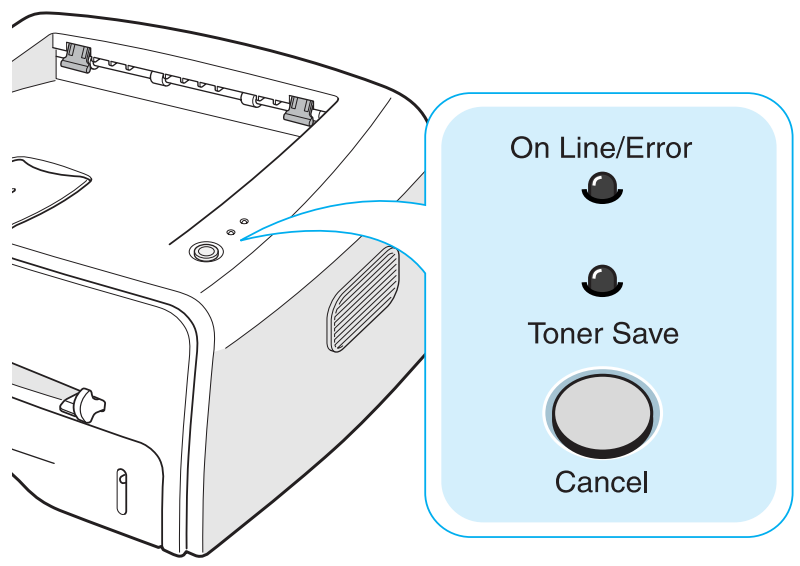

Wzorzec świecenia diód LED	Możliwe problemy oraz ich rozwiązania
On Line/Error Toner Save	W systemie występują problemy. W przypadku tego problemu skontaktuj się z serwisem technicznym.
On Line/Error Toner Save Dioda On Line/ Error LED świeci się na czerwono	• Wystąpiło zablokowanie papieru. Aby rozwiązać problem, patrz "Usuwanie zablokowanego papieru" na stronie 6.7. • Przednia pokrywa jest otwarta. Zamknij przednią pokrywę. • Zasobnik z tonerem jest pusty. Wyjmij stary zasobnik i zainstaluj nowy. Patrz "Instalowanie zasobnika z tonerem" na stronie 2.4.
On Line/Error Toner Save	• Nacisnąłeś przycisk **Cancel**, gdy drukarka odbierała dane. • W trybie podawania ręcznego - brak papieru w ręcznym podajniku. Załaduj papier do podajnika ręcznego. • Gdy drukarka odbiera dane, dioda LED **On Line/ Error** miga powoli na zielono. • Gdy drukarka drukuje odebrane dane, dioda LED **On Line/Error** miga szybko na zielono.

Często spotykane problemy z systemem Windows

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Podczas instalacji wyświetlany jest komunikat "Plik jest używany".	Zamknij wszystkie otwarte aplikacje. Usuń programy w grupy Autostart i uruchom ponownie system Windows. Zainstaluj ponownie oprogramowanie drukarki.
Wyświetlany jest komunikat "Błąd podczas zapisu do portu LPTx".	• Upewnij się, że kable są podłączone prawidłowo, a drukarka jest włączona. • Ten komunikat jest także spowodowany wyłączeniem dwukierunkowej komunikacji w sterowniku drukarki.
Wyświetlany jest komunikat "Błąd ogólnego zabezpieczenia", "Wyjątek OE", "Spool32" lub "Niedozwolona operacja".	Zamknij wszystkie inne aplikacje, uruchom ponownie system Windows i spróbuj ponownie wydrukować dokument.

Uwaga: Opis komunikatów o błędach w systemach Microsoft Windows 9x, Me, NT 4.0, 2000 lub XP znajduje się w odpowiednich podręcznikach użytkownika, dostarczonych wraz z komputerem.

Często spotykane problemy z systemem Linux

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Nie mogę zmienić ustawień w narzędziu konfiguracyjnym.	Do zmiany ustawień globalnych wymagane są uprawnienia administratora.
Używam pulpit KDE, ale narzędzie konfiguracyjne oraz LLPR nie uruchamiają się.	Być może nie masz zainstalowanych bibliotek GTK. Są one zwykle dostarczane z większością dystrybucji systemu Linux, ale być może musisz je zainstalować ręcznie. Więcej informacji na temat instalacji dodatkowych pakietów można znaleźć w podręczniku instalacji systemu.
Zainstalowałem już ten pakiet, ale nie mogę znaleźć pozycji w menu KDE/ Gnome.	Niektóre wersje środowisk KDE lub GNOME wymagają ponownego uruchomienia sesji, aby zaczęły obowiązywać wprowadzone zmiany.
Podczas edycji ustawień drukarki wyświetlany jest komunikat "Some options are not selected".	Niektóre drukarki posiadają konfliktowe ustawienia, tzn. nie można ustawić niektórych dwóch opcji w tym samym czasie. Gdy zmieniasz ustawienie, a program Printer Package wykryje konflikt, dana opcja zostanie ustawiona na "No Choice", i musisz wybrać inną niekonfliktową opcję przed zachowaniem zmian.
Nie mogę ustawić drukarki jako domyślnej.	• W niektórych warunkach może nie być możliwa zmiana domyślnej kolejki. Występuje to w niektórych odmianach LPRng, zwłaszcza w dotychczasowych systemach RedHat, które wykorzystują bazę danych kolejek "printconf". • Gdy używasz printconf, plik **/etc/printcap** jest automatycznie odświeżany z bazy danych drukarek, zarządzanej przez system (zwykle poprzez polecenie "printtool"), a kolejki w /etc/printcap.local są dołączane do wynikowego pliku. Ponieważ domyślna kolejka w LPRng jest definiowana jak pierwsza kolejka w **/etc/printcap**, dlatego też w przypadku Samsung Printer Package nie jest możliwa zmiana na drukarkę domyślną, gdy inne kolejki zostały zdefiniowane przy pomocy printtool. • Systemy LPD identyfikują domyślną kolejkę jak kolejkę o nazwie "lp". Jeśli występuje już kolejka o tej nazwie i nie ma ona żadnego aliasu, nie możesz zmienić domyślnej kolejki. Aby to obejść, możesz albo usunąć kolejkę albo ręcznie edytować plik **/etc/printcap**.

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Ustawienie wydruku wielu stron na jednej kartce (N-up) nie działa prawidłowo w niektórych dokumentach.	Funkcja N-up polega na przetworzeniu danych PostScript, przesłanych do systemu drukowania. Takie przetworzenie jest jednak możliwe, gdy dane PostScript są zgodne z Adobe Document Structing Conventions. Problemy mogą wystąpić podczas korzystania z funkcji N-up oraz innych w odniesieniu do drukowanego dokumentu, który nie jest zgodny ze standardem.
Używam BSD lpr (Slackware, Debian, starsze dystrybucje) i niektóre opcje wybrane w LLPR nie działają.	Stare systemy BSD lpr posiadają ustalone ograniczenie długości łańcucha opcji, który można przekazać do systemu drukowania. Jeśli wybrałeś pewną ilość różnych opcji, długość opcji może być przekroczona, i nie zostaną one przerkazane do programów odpowiedzialnych za ich implementację. Spróbuj wybrać mniej opcji, które różnią się od ustawień domyślnych, aby zmniejszyć wykorzystanie pamięci.
Próbuję drukować dokument w orientacji poziomej, ale wydruk jest obrócony i obcięty.	Wiekszość aplikacji systemu Unix, oferujących opcję wydruku w orientacji poziomej, wygeneruje prawidłowy kod PostScript, który będzie drukowany przez drukarkę. W tym wypadku trzeba pozostawić domyślne ustawienia opcji LLPR (orientacja pionowa Portrait), aby uniknąć niepożądanego obrotu strony oraz obcięcia strony w orientacji poziomej.
Niektóre strony są puste po wydruku, a ja używam CUPS.	Jeśli dane są wysyłane w formacie EPS (Encapsulated PostScript), niektóre wcześniejsze wersje CUPS (1.1.10 oraz wcześniejsze) posiadają błąd przetwarzania tych danych. Podczas przechodzenia przez LLPR, program Printer Package będzie próbował obejść ten błąd konwertując dane do formatu PostScript. Jeśli jednak twoja aplikacja omija LLPR i przekazuje dane EPS do CUPS, dokument może nie być drukowany prawidłowo.
Nie mogę wydrukować do drukarki SMB (Windows).	Aby można było konfigurować i używać udostępnione drukarki SMB (jak np. drukarki udostępnione w systemie Windows), należy zainstalować prawidłowy pakiet SAMBA, posiadający taką funkcje. Dzięki temu polecenie "smbclient" będzie dostępne w systemie.
Moja aplikacja ulega "zamrożeniu", gdy uruchomiony jest LLPR.	Większośc aplikacji Unix spodziewa się, że polecenia typu "lpr" są nieinteraktywne i będą zwracane natychmiast. Ponieważ LLPR oczekuje na dane użytkownika przed przekazaniem zadania do programu buforującego, bardzo często aplikacja będzie czekać na informację zwrotna od procesu; wygląda to jakby uległa "zamrożeniu" (jej okna nie są odświeżane). Jest to sytuacja normalna i aplikacja będzie działać poprawnie po zamknięciu LLPR.
W jaki sposób podać adres IP mojego serwera SMB?	Można go podać w oknie dialogowym "Add Printer" narzędzia konfiguracyjnego, jeśli nie używasz systemu drukowania CUPS. Niestety system CUPS aktualnie nie zezwala na podanie adresu IP drukarek SMB, tak że najpierw trzeba odszukać zasób przy pomocy SAMBA.

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Niektóre dokumenty są drukowane jako puste strony.	Niektóre wersje CUPS, szczególnie te dostarczane wraz z systemem Mandrake Linux przed wersją 8.1, mają błędy przetwarzania danych wyjściowych PostScript z niektórych aplikacji. Spróbuj dokonać aktualizacji do najnowszej wersji CUPS (co najmniej 1.1.14). Niektóre pakiety RPM w najpopularniejszych dystrybucjach są dostarczane jak udogodnienie z pakietem Linux Printing Package.
Mam CUPS, i niektóre opcje (jak np. N-up) wydają się być zawsze włączone, nawet jeśli nie zaznaczyłem ich w LLPR.	Mogą to być pewne opcje lokalne, zdefiniowane w pliku **~/.lpoptions**, który jest obsługiwany przy pomocy polecenia lpoptions. Opcje te będą używane zawsze, jeśli nie zostaną ominięte przez ustawienia LLPR. Aby pozbyć się wszystkich opcji drukarki, uruchom następujące polecenie, zastępując "printer" nazwą kolejki: lpoptions -x printer
I configured a printer to print to a file, but I get "Permission denied" errors.	Większość systemów drukowania nie uruchomi się jako administrator, ale jako użytkownik specjalny (zwykle "lp"). Dlatego też upewnij się, że plik wybrany do drukowania jest dostępny dla użytkownika posiadającego proces buforowania wydruku.
Czasem na mojej drukarce PCL (lub SPL) drukowane są komunikaty o błędach zamiast dokumentów.	Niestety, niektóre aplikacje Unix mogą generować dane wyjściowe niekompatybilne z PostScript, które nie są obsługiwane przez Ghostscript lub nawet samą drukarkę w trybie PostScript. Możesz spróbować przechwycić dane wyjściowe do pliku i przeglądnąć je przy pomocy programu Ghostscript (gv lub ghostview umożliwi to w trybie interaktywnym) i sprawdzić, czy zostały wygenerowane komunikaty o błędach. Jeśli jednak źródłem błędu jest aplikacja, powiadom producenta oprogramowania o tym błędzie.

Często spotykane problemy z systemem DOS

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Czasem podczas używania drukarki w środowisku emulacji drukarki igłowej EPSON nie mogę wydrukować żądanego dokumentu.	Zmień emulację na EPSON w zakładce **Config** w aplikacji Remote Control Panel. Więcej informacji na temat wyboru ustawień drukarki w aplikacji Remote Control Panel można znaleźć na strona 7.14.

7 Dodatek

Rozdział ten zawiera następujące podrozdziały:

- **Korzystanie z drukarki w systemie Linux**
- **Drukowanie z poziomu aplikacji DOS**
- **Specyfikacje techniczne drukarki**
- **Specyfikacje papieru**

Korzystanie z drukarki w systemie Linux

Instalowanie sterownika drukarki

Wymagania systemowe

Obsługiwane systemy operacyjne

- Redhat 6.2/7.0/7.1 i wyższy
- Linux Mandrake 7.1/8.0 i wyższy
- SuSE 6.4/7.0/7.1 i wyższy
- Debian 2.2 i wyższy
- Caldera OpenLinux 2.3/2.4 i wyższy
- Turbo Linux 6.0 i wyższy
- Slackware 7.0/7.1 i wyższy

Zalecana konfiguracja

- Procesor Pentium IV 1 GHz
- Pamięć RAM 256 MB lub więcej
- Dysk twardy 1 GB lub więcej

Oprogramowanie

- Glibc 2.1 lub wyższa
- GTK+ 1.2 lub wyższa
- GhostScript

Instalowanie sterownika drukarki

1. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do komputera. Włącz drukarkę i komputer.
2. Gdy zostanie wyświetlone okno Administrator Login wpisz "**root**" w polu Login i podaj hasło systemowe.

Uwaga: Aby zainstalować oprogramowanie drukarki, musisz zalogować się jako administrator (root). Jeśli nie jesteś administratorem, skontaktuj się z nim.

3. Włóż dysk CD w napędzie CD-ROM. Dysk CD zostanie automatycznie uruchomiony.

Uwaga: Jeśli dysk CD nie uruchomi się automatycznie, kliknij ikonę w dolnej części. Gdy zostanie wyświetlone okno Terminal, wpisz:
[root@local /root]# **cd /mnt/cdrom** (katalog CD-ROM)
[root@local cdrom]# **./setup.sh**


4 Wybierz typ instalacji, **Recommended** lub **Expert**, a następnie kliknij **Continue**.




Recommended jest w pełni automatyczna i nie wymaga żadnej interakcji użytkownnika. **Expert** umożliwia wybór ścieżki instalacji lub systemu wydruku.

5 Jeśli wybrałeś opcję **Recommended**, przejdź do Kroku 6.

W przypadku instalacji **Expert**, wybierz żądaną opcję i kliknij **Begin Install**.

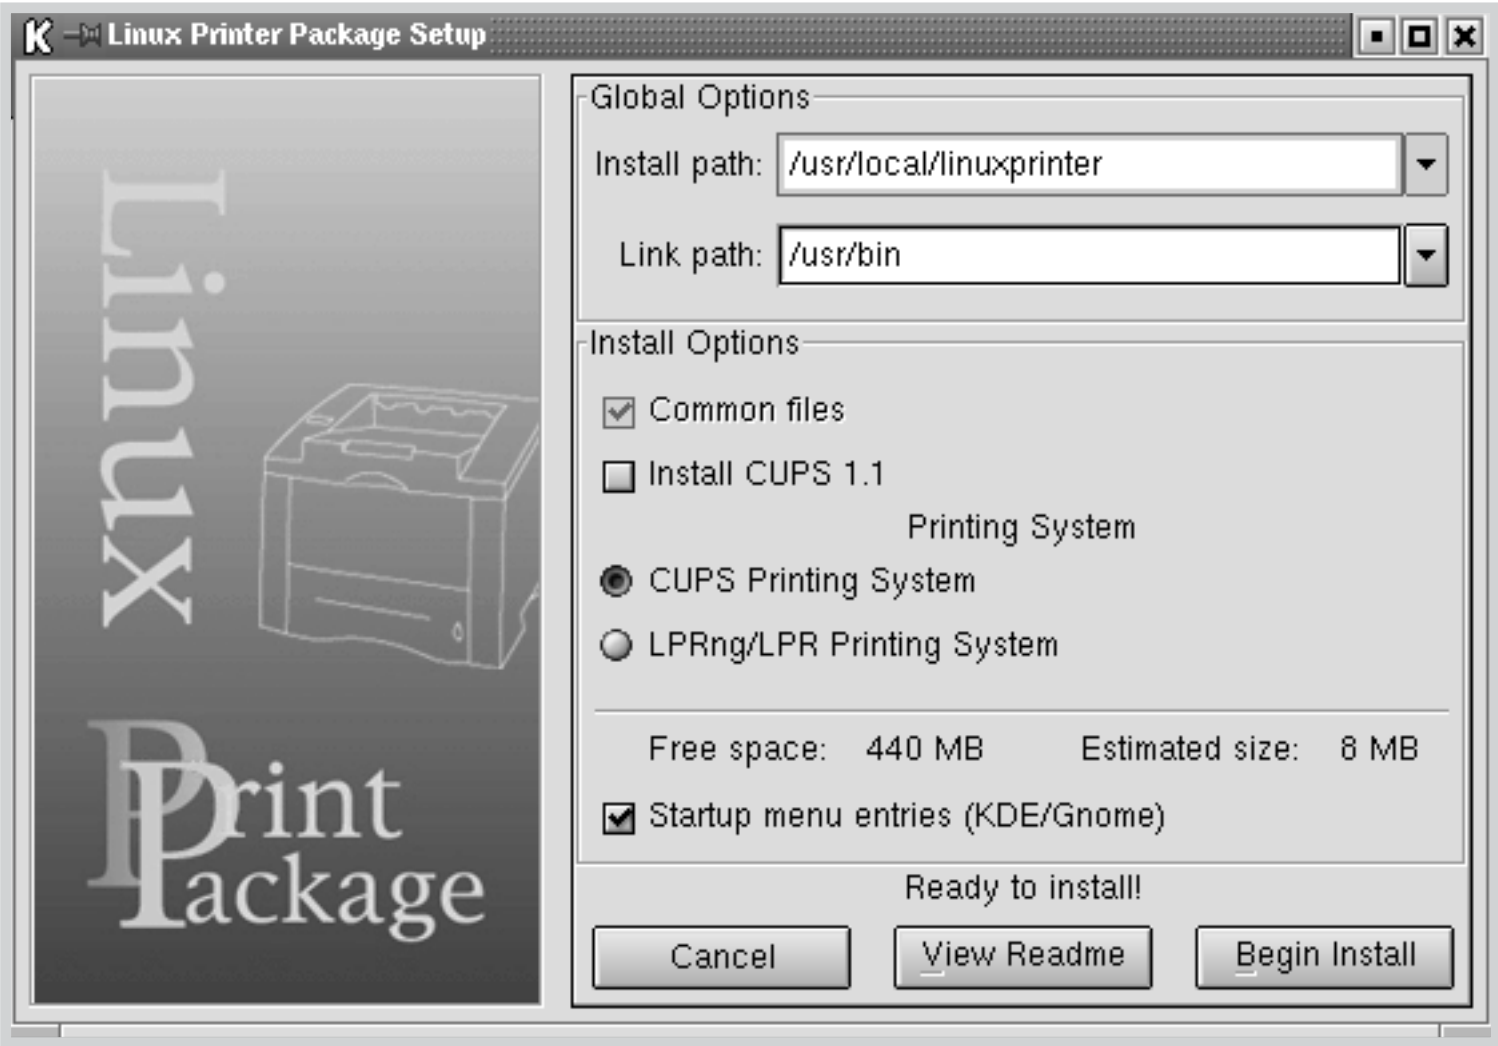


6 Rozpoczyna się instalacja sterownika drukarki. Po zakończeniu instalacji kliknij **Start**.

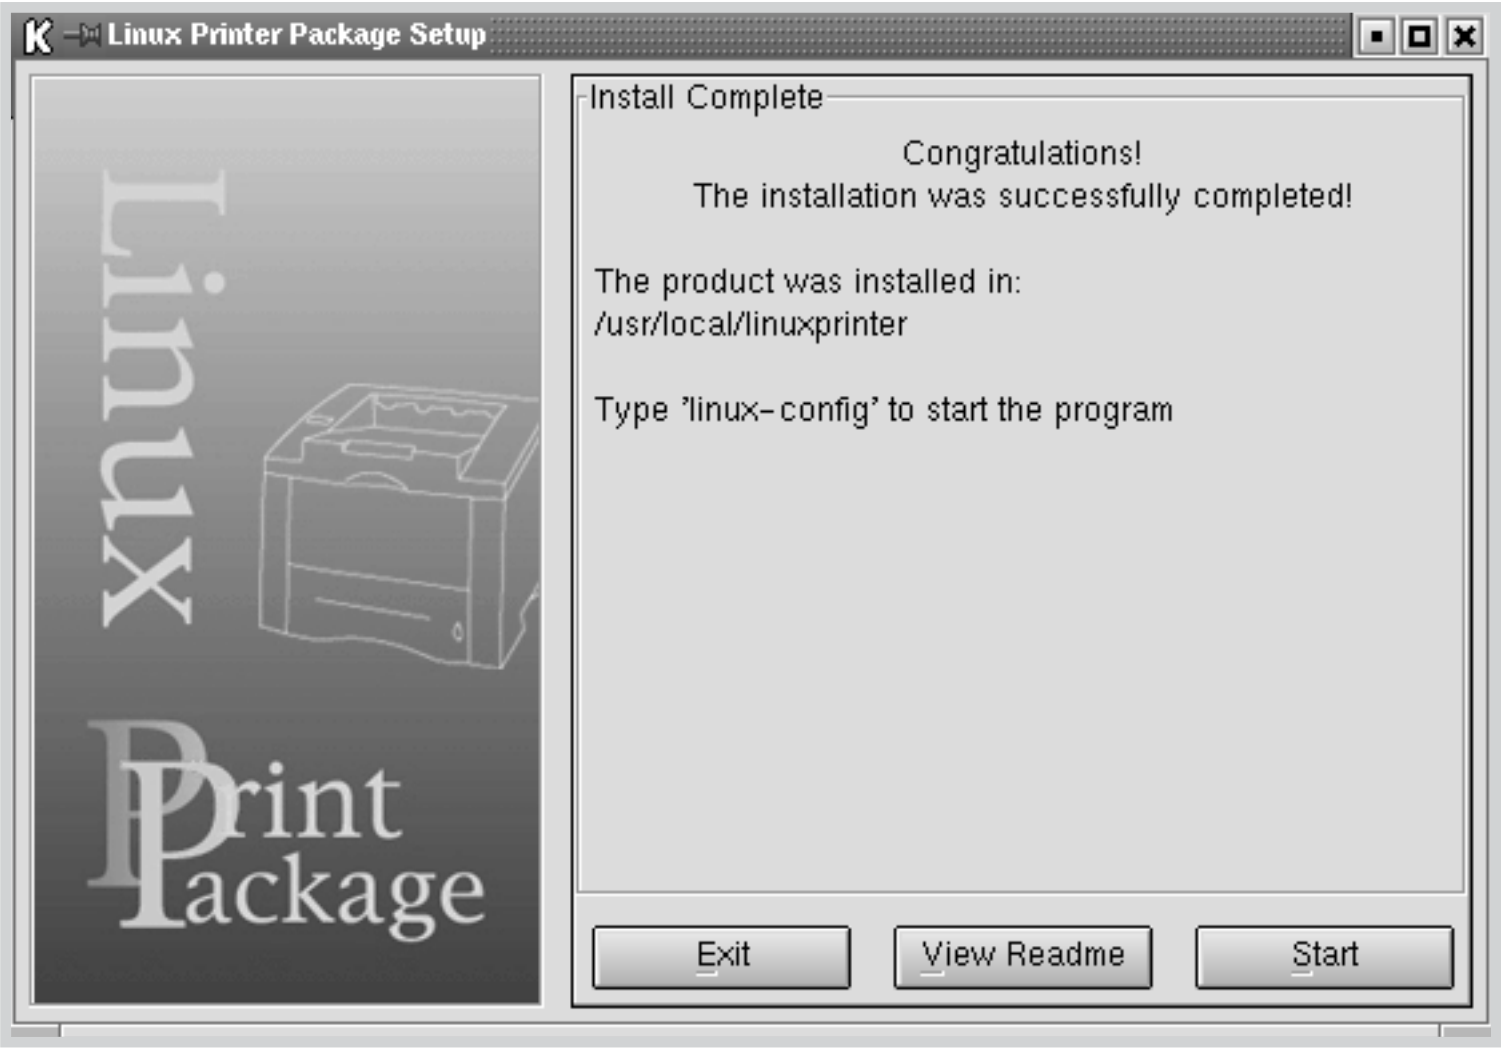


7 Zostaje wyświetlone okno Linux Printer Configuration. Kliknij ikonę **Add Printer** w pasku narzędzi w górnej części okna.

Uwaga: W zależności od używanego systemu wydruku może zostać wyświetlone okno Administrator Login. Wpisz **"root"** w polu Login i podaj hasło systemowe.

8 Zostaną wyświetlone drukarki zainstalowane aktualnie w systemie. Select the printer you will use. Zakładki funkcji dostępne dla wybranej drukarki pojawią się w górnej części okna Add a Printer.

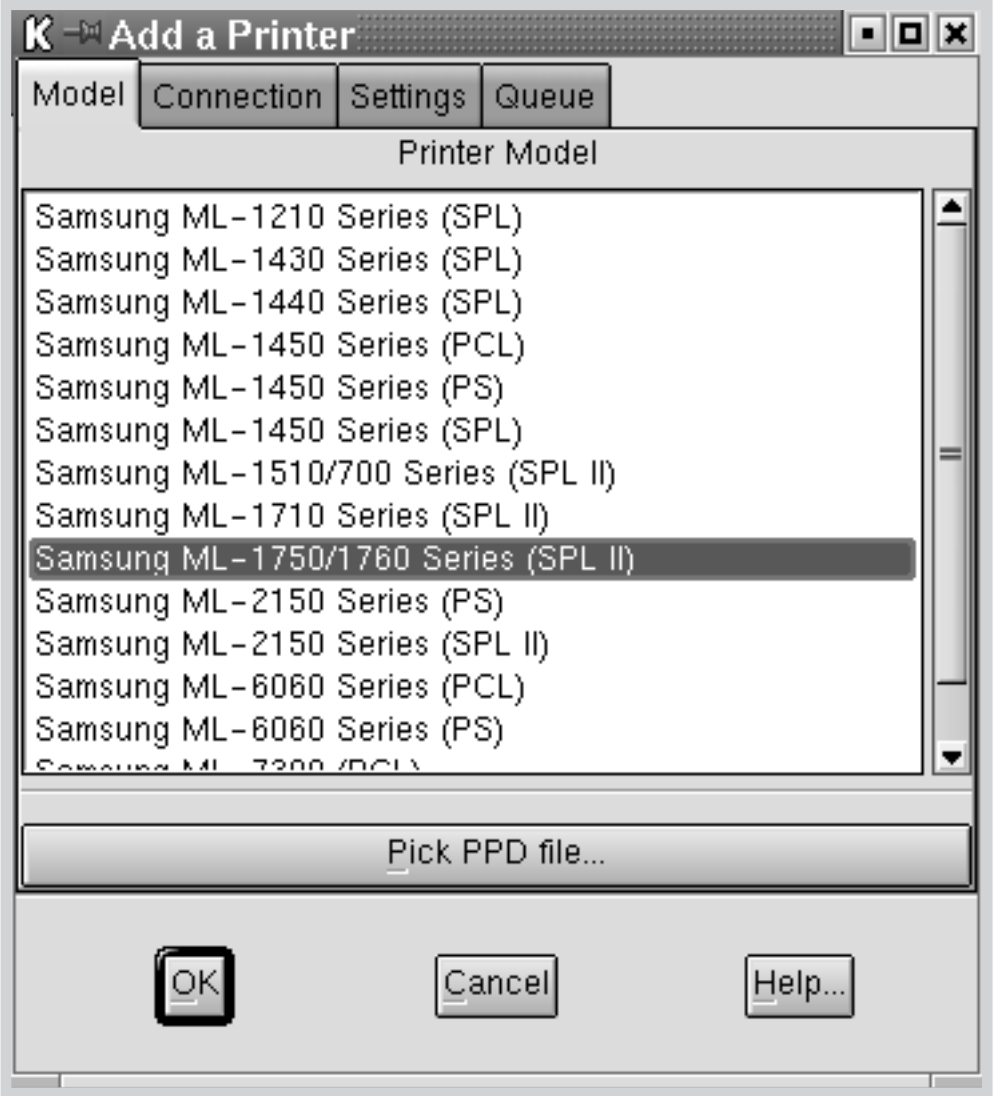

9 Kliknij zakładkę **Connection** i upewnij się, że port drukarki jest prawidłowo ustawiony. Jeśli nie jest, zmień ustawienia urządzenia.

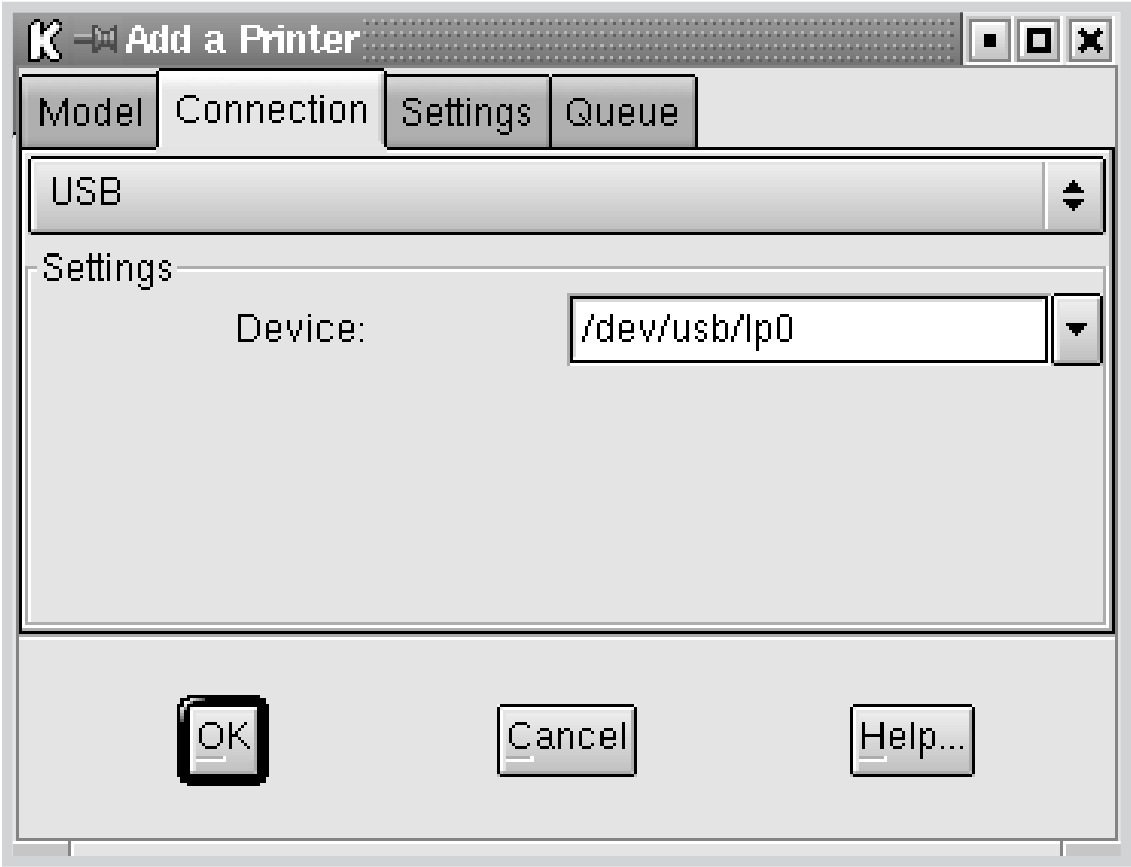


10 Możesz użyć zakładki **Settings** oraz zakładki **Queue** do przeglądania aktualnych ustawień drukarki. Jeśli zachodzi konieczność, możesz zmienić te ustawienia.

Uwaga: Opcje mogą się różnić w zależności od używanej drukarki. Pole Description oraz Location w ekranie Queue może nie zostać wyświetlone (w zależności od używanego systemu wydruku).

11 Aby zakończyć, kliknij **OK**.

12 Gdy zostanie wyświetlone okno z komunikatem o pomyślnym zainstalowaniu nowej drukarki, kliknij **OK**.

13 Zostanie ponownie wyświetlone okno Linux Printer Configuration. W zakładce **Info** możesz przeglądać informacje dotyczące drukarki. Jeśli zachodzi taka konieczność, możesz zmienić jej konfigurację. Więcej informacji na temat zmiany konfiguracji drukarki można znaleźć w "Korzystanie z narzędzia konfiguracji" na stronie 7.8.

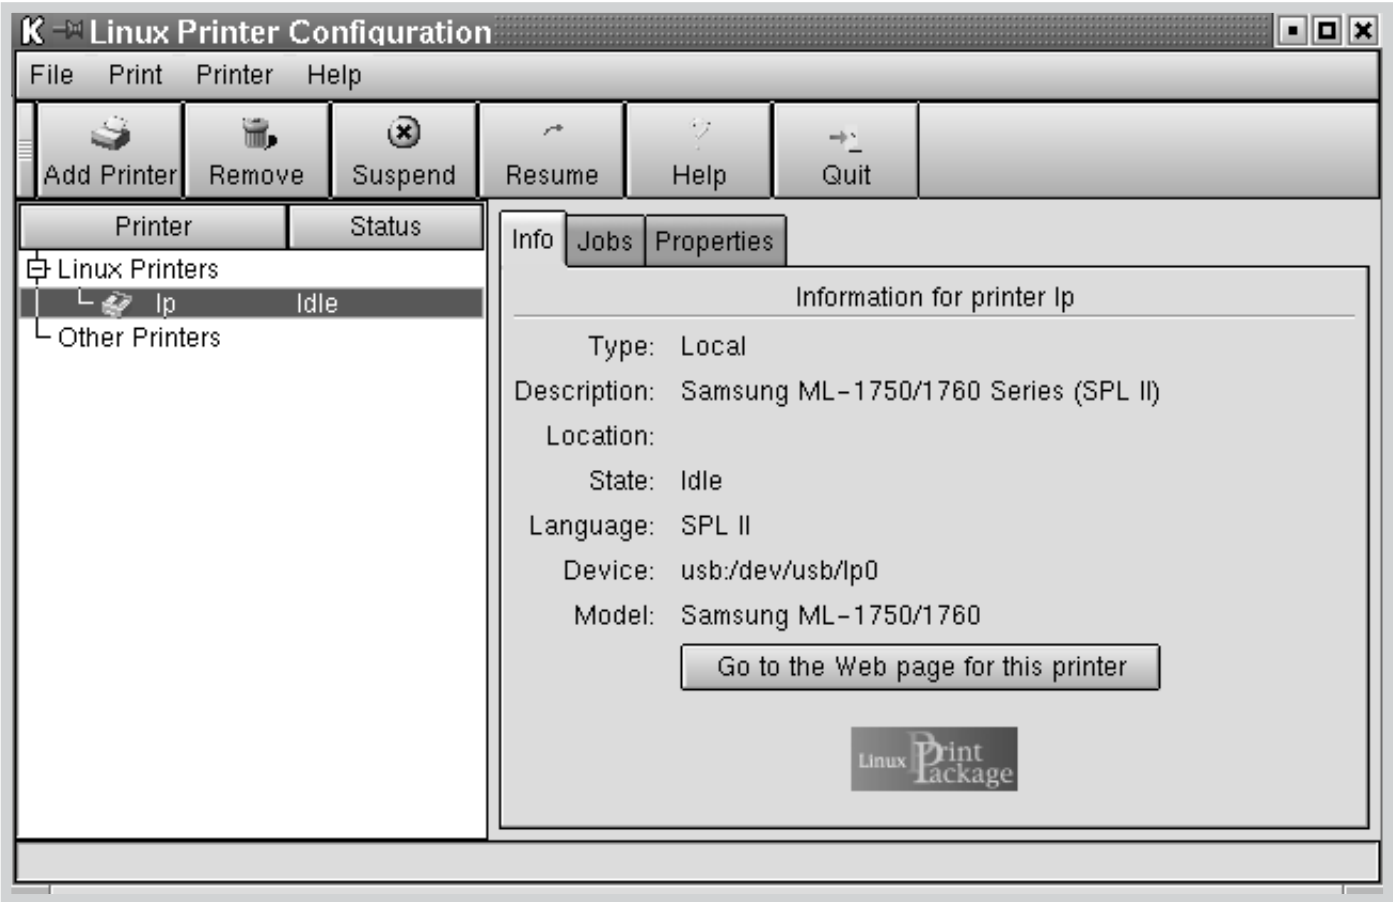

7

Zmiana sposobu podłączenia drukarki

Jeśli chcesz zmienić metodę podłączeni drukarki z USB na port równoległy i odwrotnie podczas jej użytkowania, musisz zmienić konfigurację drukarki Samsung poprzez dodanie drukarki w systemie. Wykonaj następujące czynności:

1. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do komputera. Włącz komputer i drukarkę.

2. Po wyświetleniu okna Administrator Login wpisz "**root**" w polu Login, i podaj hasło systemowe.

Uwaga: Musisz się zalogować jako administrator (root), aby zainstalować nową drukarkę w systemie drukowania. Jeśli nie jesteś administratorem, skontaktuj się z nim.


3. Kliknij ikonę Startup Menu w dolnej części pulpitu i wybierz **Linux Printer**, a następnie **Configuration Tool**.

   Okno **Linux Printer Configuration** możesz także otworzyć wpisując "**linux-config**" w ekranie Terminal.

4. Gdy zostanie wyświetlone okno **Linux Printer Configuration**, kliknij ikonę **Add Printer** w pasku narzędziowym w górnej części okna.

5. Kliknij zakładkę **Connection** w górnej części okna **Add a Printer**.


   Upewnij się, że port drukarki jest prawidłowo ustawiony. Jeśli nie jest, zmień ustawienia urządzenia.

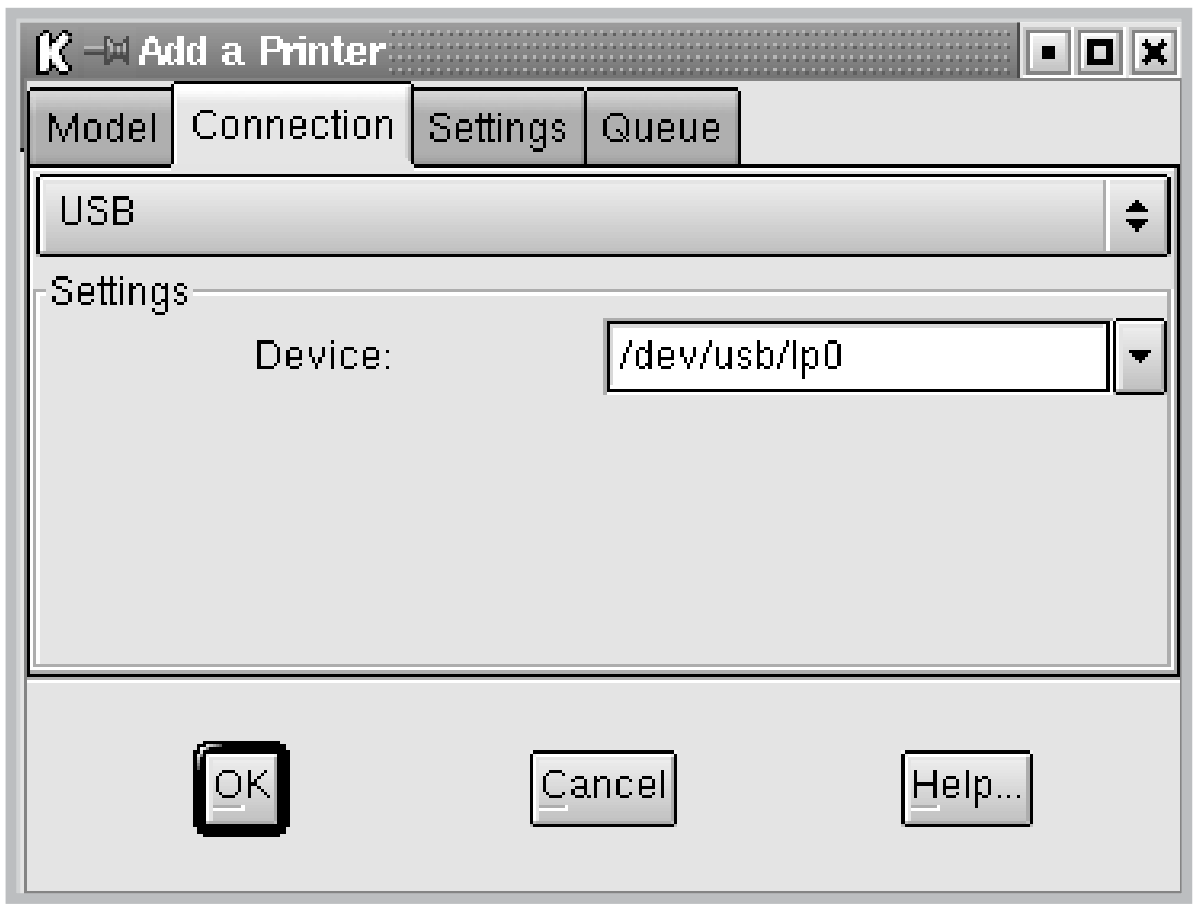

6. Kliknij **OK**.

Dezinstalacja sterownika drukarki

1 Kliknij ikonę Startup Menu w dolnej części ekranu i wybierz **Linux Printer**, a następnie **Configuration Tool**.

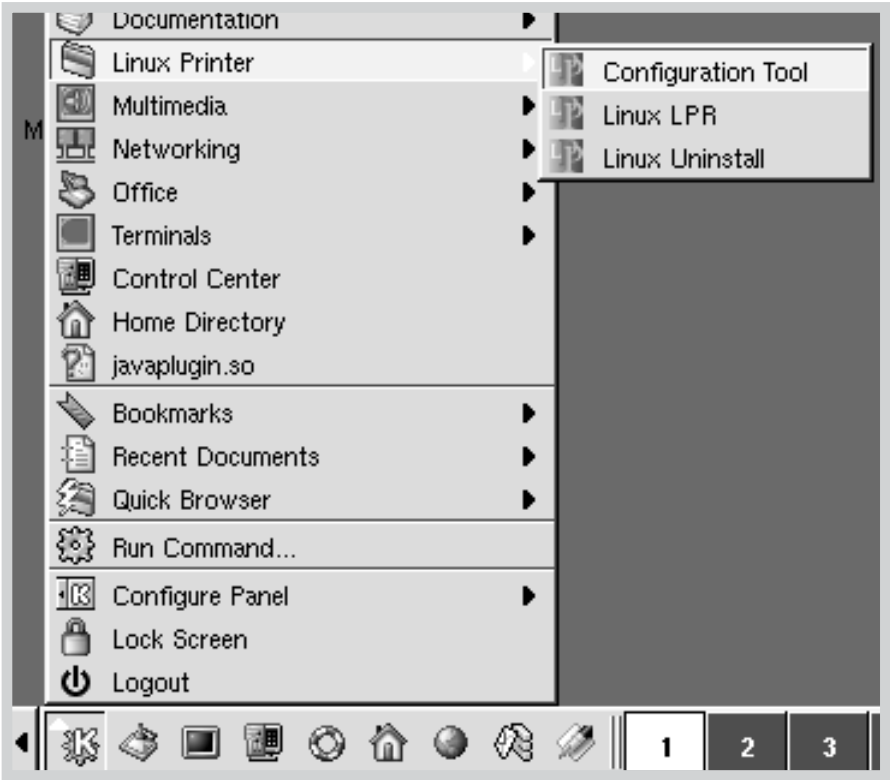

Okno Linux Printer Configuration możesz także otworzyć wpisując "**linux-config**" w ekranie Terminal.


2 W oknie **Linux Printer Configuration** wybierz polecenie **Uninstall** w menu **File**.

3 Zostanie wyświetlone okno **Administrator Login**. Wpisz "**root**" w polu Login, i podaj hasło systemowe. Kliknij **Proceed**.

Uwaga: Musisz się zalogować jako administrator (root), aby deinstalować oprogramowanie drukarki. Jeśli nie jesteś administratorem, skontaktuj się z nim.

4 Zostanie wyświetlone okno z zapytaniem o potwierdzenie dezninstalacji. Kliknij **Yes**.

5 Wybierz opcję **Complete uninstall** i kliknij **Uninstall**.

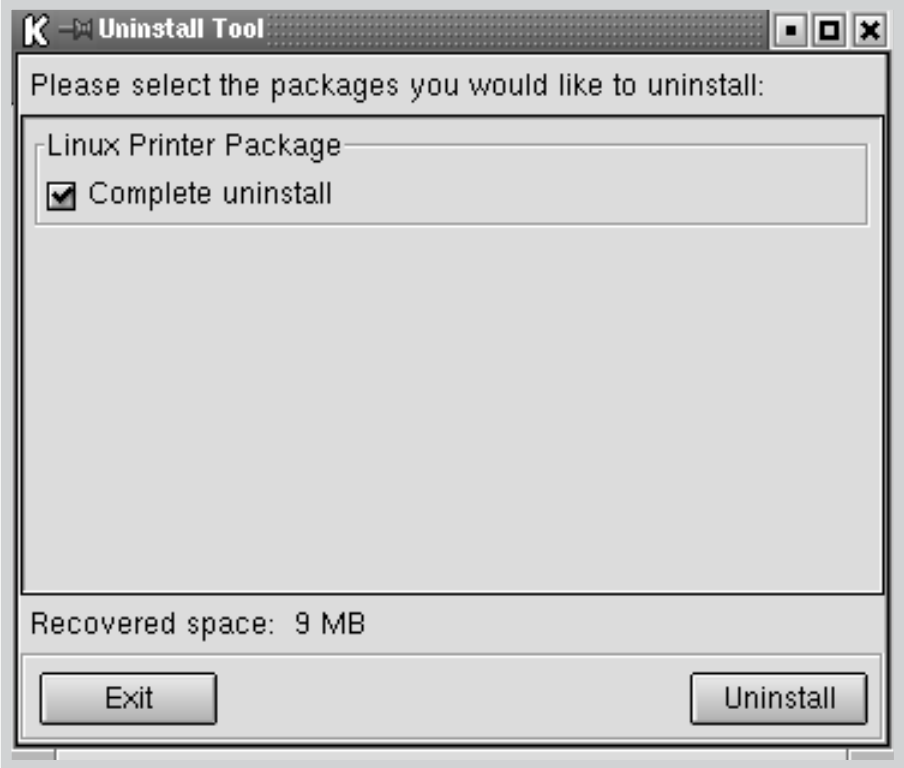

6 Kliknij **OK**, aby rozpocząć dezinstalację.

7 Po jej zakończeniu kliknij **Finished**.

Korzystanie z narzędzia konfiguracji

Narzędzie konfiguracyjne umożliwia wykonywanie zadań administracyjnych, jak np. dodawanie nowej drukarki oraz jej usuwanie, zmiana jej globalnych ustawień. Zwykli użytkownicy mogą też go używać do kontrolowania kolejek zadań wydruku, sprawdzania właściwości drukarki oraz zmiany lokalnych preferencji.


Aby uzyskać dostęp do narzędzia konfiguracyjnego:

1 Kliknij ikonę Startup Menu w dolnej części ekranu i wybierz **Linux Printer**, a następnie **Configuration Tool**. Zostanie wyświetlone okno Linux Printer Configuration.

   Możesz także otworzyć to okno w ekranie Terminal, wpisując "**linux-config**.".

2 Okno Linux Printer Configuration wyświetla listę zainstalowanych drukarek w lewym panelu. Prawy panel przedstawia zakładki, wyświetlające informacje dotyczące aktualnie wybranej drukarki.

   Wybierz drukarkę, jeśli nie została jeszcze wybrana.

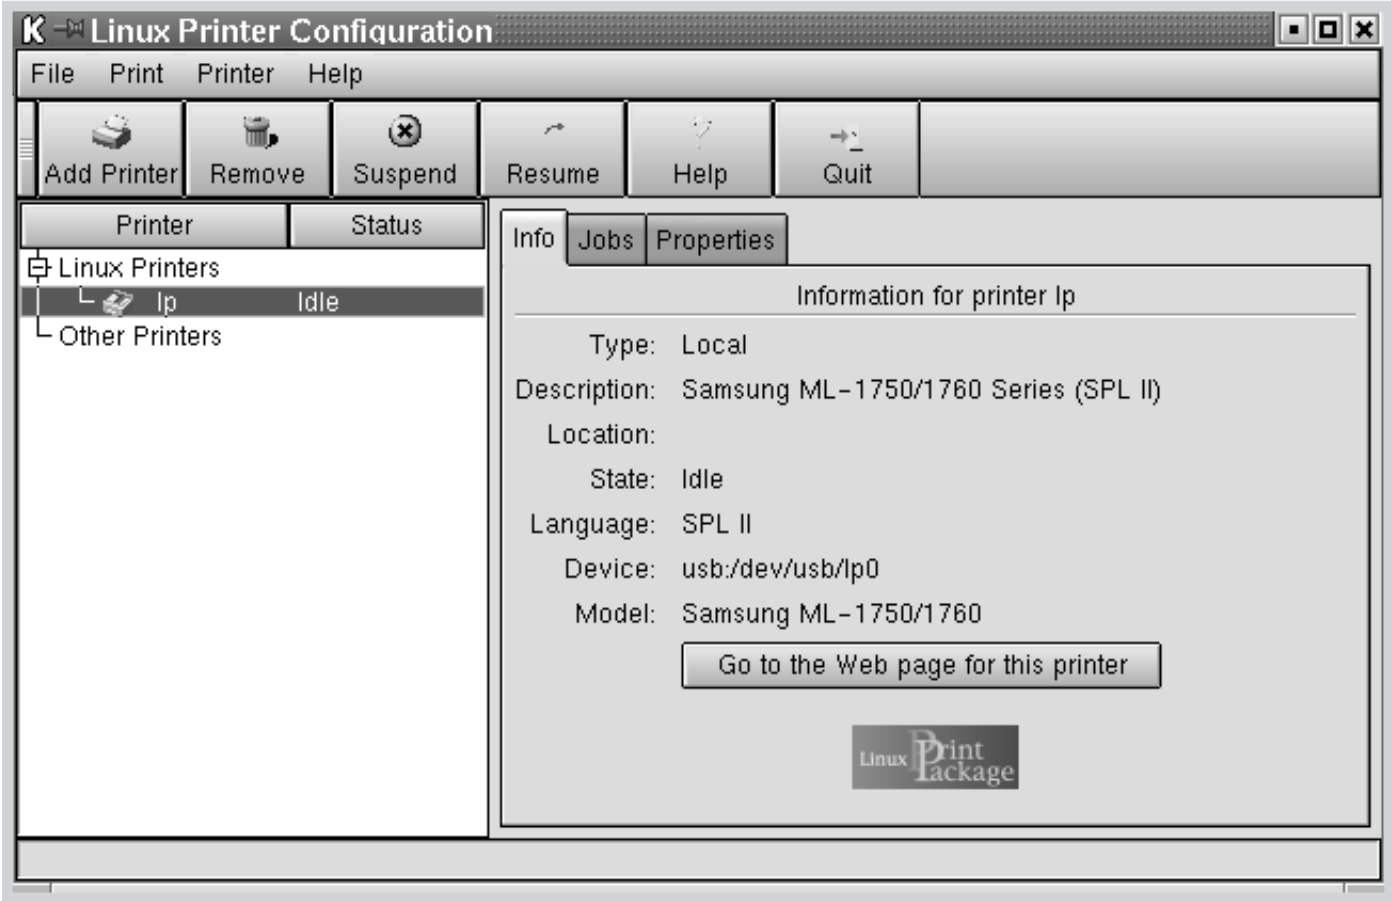


3 Zakładka **Info** wyświetla ogólne informacje o drukarce.

Jeśli jesteś użytkownikiem Internetu, możesz kliknąć **Go to the Web page for this printer**, aby uzyskać dostęp do strony WWW firmy Samsung.

Kliknij zakładkę **Job**, jeśli chcesz sprawdzić kolejkę wydruku dla wybranej drukarki i zarządzać nią. Możesz zawiesić, wznowić lub usunąć dane zadanie(a) wydruku w kolejce. Możesz przeciągnąć i upuścić określone zadanie(a) do kolejki innej drukarki.

Zakładka **Properties** umożliwia zmianę domyślnych ustawień drukarki.

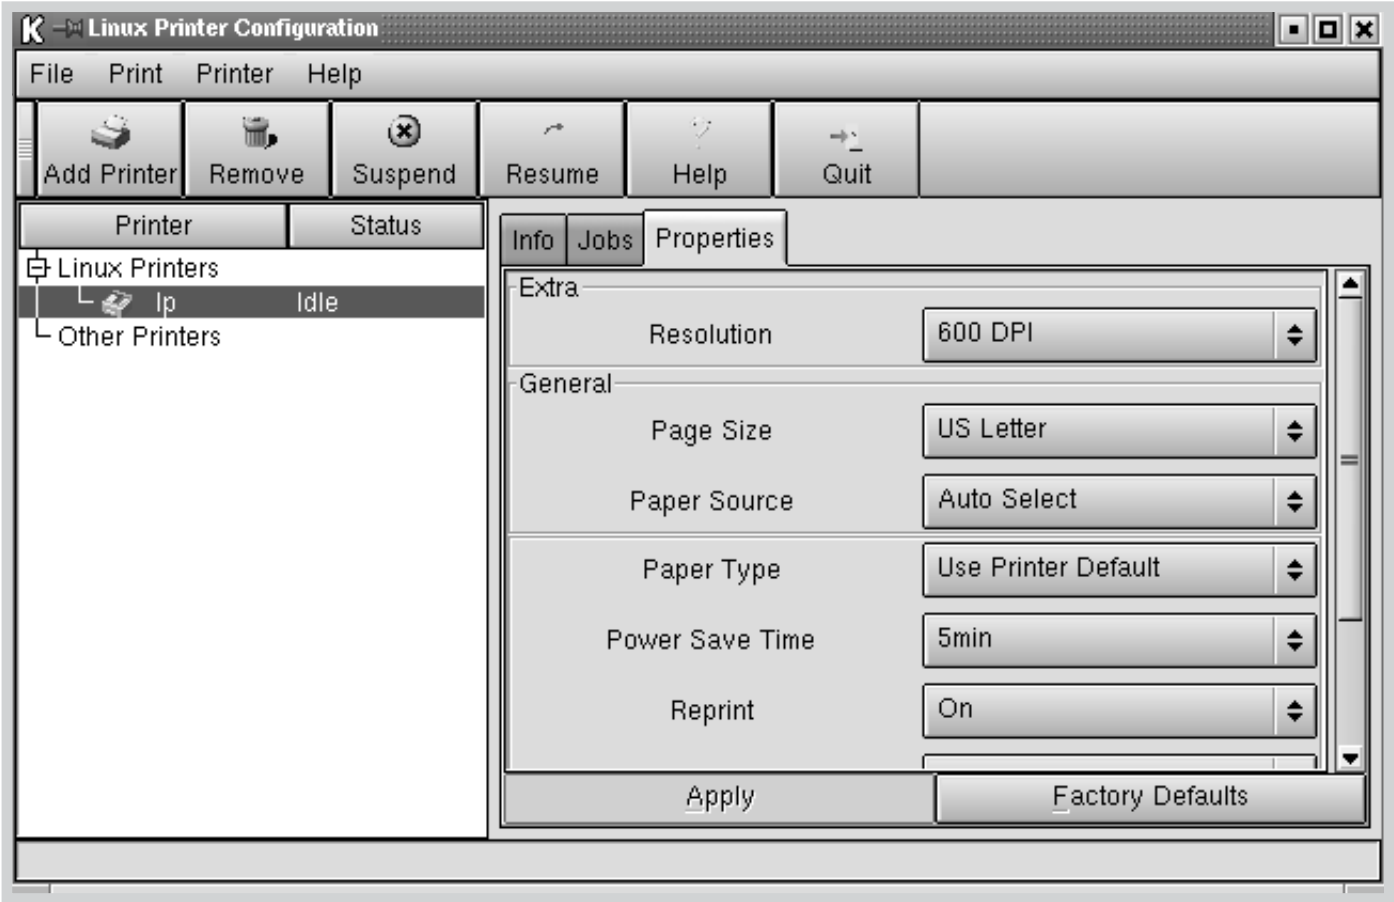

Uwaga: Zwykli użytkownicy mogą ominąć globalne domyślne ustawienia systemowe zdefiniowane przez administratora. Gdy zwykły użytkownik kliknie **Apply**, jego ustawienia zostaną zapisane w profilu użytkownika i mogą być używane w późniejszym czasie wraz z LLPR. Jeśli narzędzie konfiguracyjne uruchomił administrator, ustawienia zostaną zapisane jako nowe domyślne ustawienia globalne.


Zmiana właściwości LLPR

Można zmienić ustawienia drukarki przy pomocy okna LLPR Properties.

Aby otworzyć okno **LLPR Properties**:

1. W używanej aplikacji wybierz opcję **Print**.


2. Gdy zostanie otwarte okno Linux LPR, kliknij **Properties**.

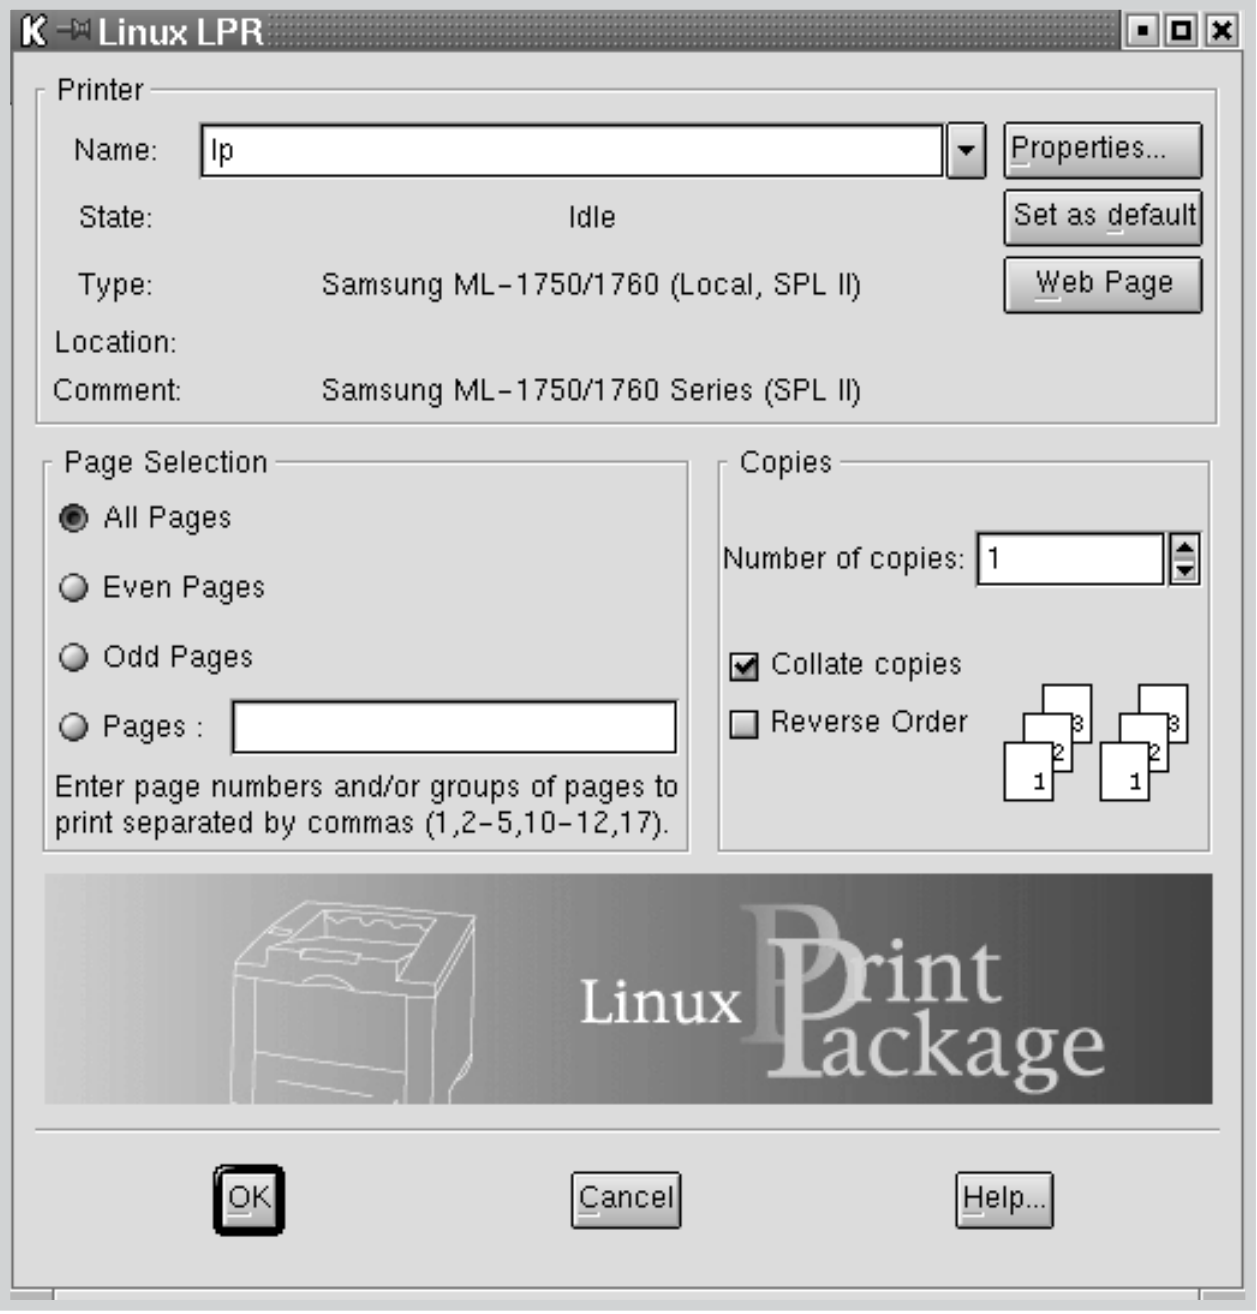

Okno LLPR możesz także otworzyć w następujący sposób:

- Kliknij ikonę Startup Menu w dolnej części ekranu i wybierz **Linux Printer** a następnie **Linux LPR**.
- Jeśli okno Linux Printer Configuration jest już otwarte, wybierz opcję **Test Print** w menu **Print**.

3 Zostanie otwarte okno LLPR Properties.

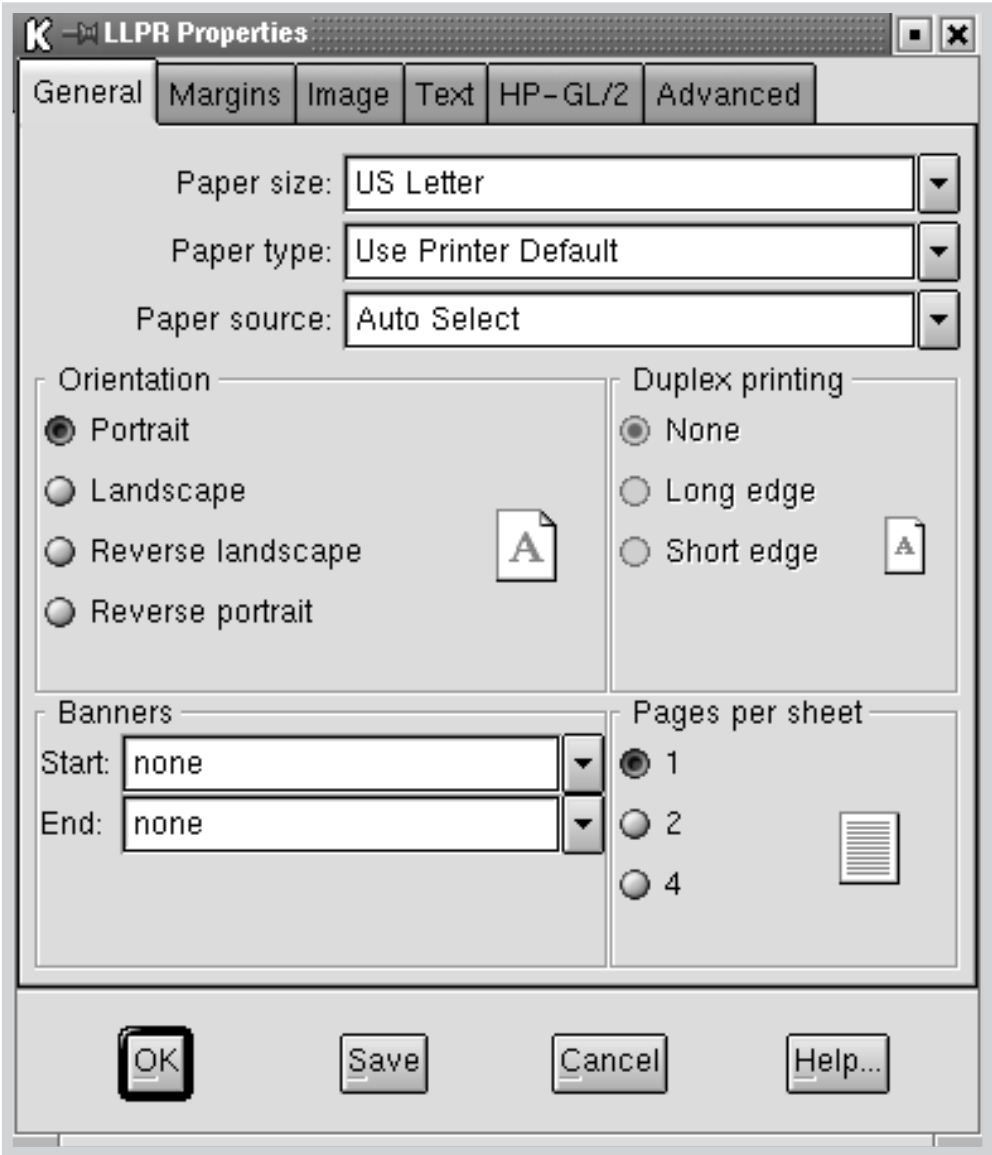

Górna cześć okna zawiera sześć zakładek:

- **General** - umożliwia zmianę rozmiaru papieru, jego typu, źródła, orientacji dokumentów, włączenie opcji duplex, dodanie etykiety początkowej i końcowej, a także zmianę ilości stron na arkusz papieru.
- **Margins** - umożliwia podanie marginesów strony. Obraz podglądu z prawej strony pokazuje bieżące ustawienia. Marginesy te nie obowiązują podczas wydruku zwykłych danych PostScript.
- **Image** - umożliwia konfigurację opcji grafiki, które będą używane podczas drukowania plików graficznych, tj. gdy nie-PostScript dokument jest przesyłany do LLPR z linii poleceń. Ustawienia kolorów mają wpływ na dokumenty Postscript.
- **Text** - umożliwia wybór gęstości tekstu oraz włącza/wyłącza kolorowanie składni.
- **HP-GL/2** - umożliwia ustawienie domyślnych opcji dla drukowania dokumentów w formacie HP-GL/2, który jest używany w niektórych ploterach.
- **Advanced** - umożliwia ominięcie domyślnych ustawień dla drukarki.

Jeśli klikniesz przycisk **Save** w dolnej części okna, opcje zostaną zachowane pomiędzy sesjami LLPR.

Naciśnij przycisk **Help**, jeśli chcesz przeglądnąć informacje szczegółowe dotyczące opcji w oknie.

4 Aby zastosować opcje, kliknij **OK** w oknie **LLPR Properties**. Powrócisz do okna **Linux LPR**. Aby rozpocząć wydruk, kliknij **OK**.

Drukowanie z poziomu aplikacji DOS

Choć drukarka będzie głownie używana w systemie Windows, można także drukować dokumenty z poziomu aplikacji DOS, wykorzystując narzędzie Remote Control Panel, dostarczone na dysku CD.

Narzędzie Remote Control Panel

Uzytkownicy systemu DOS mają dostęp do wielu funkcji drukarki poprzez określone sterowniki DOS; jednakże wielu producentów nie opracowuje sterowników drukarki dla swojego oprogramowania. Drukarka zapewnia programowy panel sterowania, gdy nie są dostępne sterowniki drukarki dla systemu DOS lub gdy pewne ustawienia wydruku nie są dostępne w aplikacji DOS.

Uwaga: Narzędzie Remote Control Panel nie jest sterownikiem drukarki. Powinno być używane do konfiguracji tych ustawień wydruku, które są niedostępne w aplikacji DOS. Sterowniki drukarki są dostarczane przez producentów aplikacji DOS. Jeśli aplikacja DOS nie zawiera sterownika dla twojej drukarki, skontaktuj się z producentem aplikacji lub użyj alternatywnego sterownika.

Instalowanie narzędzia Remote Control Panel

Narzędzie Remote Control Panel znajduje się na dysku CD dostarczonym wraz z drukarką.

1. Włóż dysk CD do napędu CD-ROM. Instalacja rozpocznie się automatycznie.


   Jeśli dysk CD nie uruchomi się automatycznie:

   Wybierz opcję **Uruchom** w menu **Start** i wpisz **x:\cdsetup.exe** w polu Otwórz (gdzie **x** jest literą napędu CD-ROM), i kliknij **OK**.

2. Po wyświetleniu okna wyboru języka wybierz odpowiedni język.

   Jeśli nie możesz znaleźć żądanego języka, przewijaj zawartość okna przy pomocy przycisku w prawym dolnym rogu okna.

3 Kliknij **Install the Samsung Software-III on your PC (WinRCP)**.

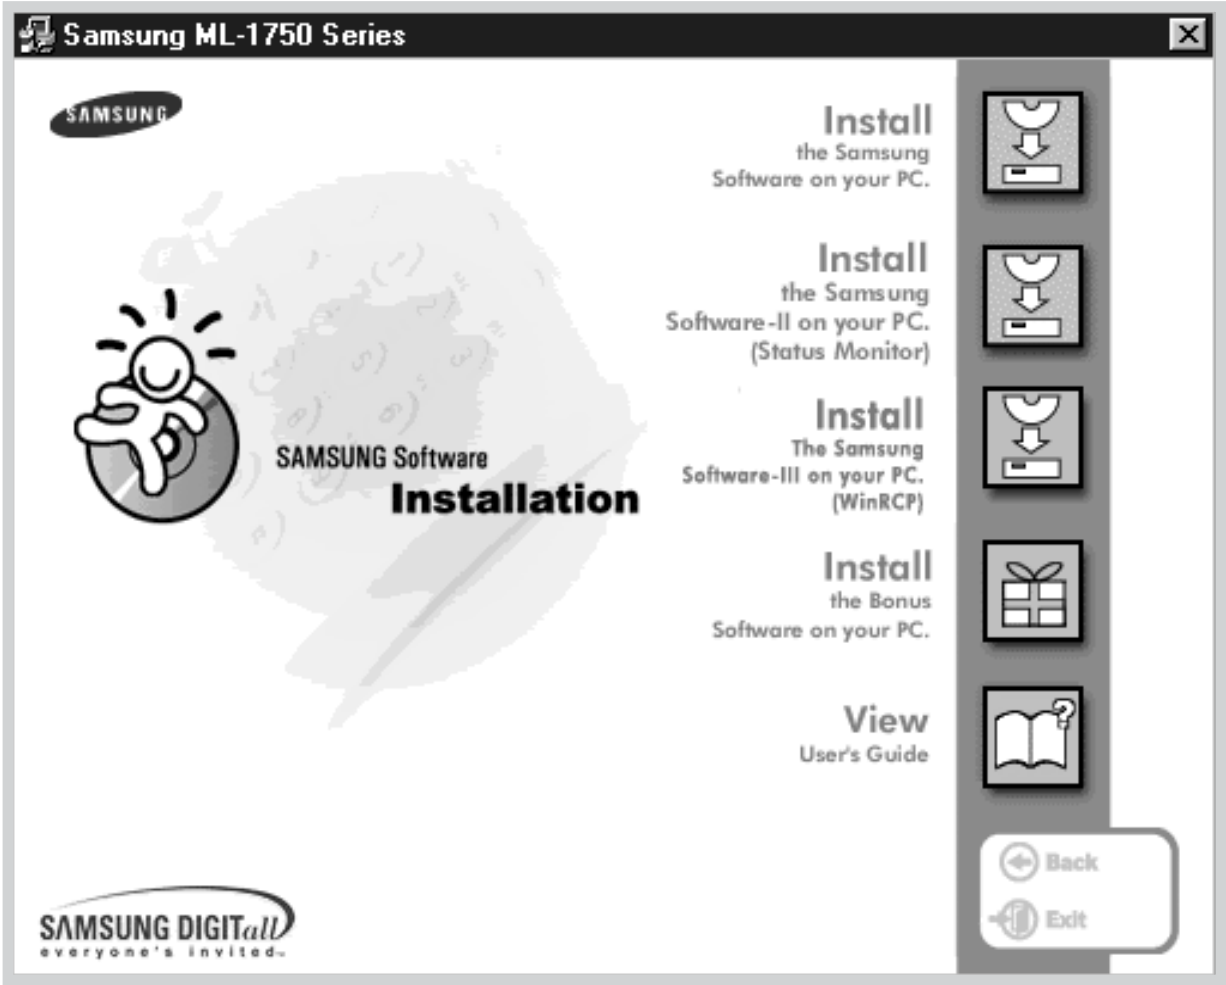

4 Kliknij **Next**.

Pliki są kopiowane do odpowiedniego katalogu.

5 Po zakończeniu instalacji kliknij **Finish**.

Dezinstalacja narzędzia Remote Control Panel

Ikona Uninstall w grupie programu Samsung ML-1750 Series umożliwia wybór i usunięcie dowolnego lub wszystkich komponentów programu Windows ML-1750.

1 W menu **Start** wybierz opcję **Programy**.

2 Wybierz **Samsung ML-1750 Series**, a następnie **Uninstall Remote Control Panel**.

3 Kliknij **OK**.

Narzędzie Samsung ML-1750 Series Remote Control Panel oraz wszystkie jego komponenty zostają usunięte z komputera.

4 Kliknij **Finish**.

Wybór ustawień wydruku


Narzędzia Remote Control Panel można użyć do wyboru tych ustawień druku, które nie są dostępne w niektórych aplikacjach DOS. Przeważnie zduplikowane ustawienia wydruku, wybrane w aplikacji DOS, omijają ustawienia wybrane w narzędziu Remote Control Panel.

Uruchomienie narzędzia Remote Control Panel

1 W menu **Start** wybierz opcję **Programy**.

2 Wybierz **Samsung ML-1750 Series**, a następnie **Remote Control Panel**.

3 Okno Remote Control Panel zapewnia dostęp do wszystkich informacji dotyczących drukarki. Jeśli zachodzi taka konieczność, kliknij inne zakładki w górnej części okna, by uzyskać dostęp do innych funkcji.

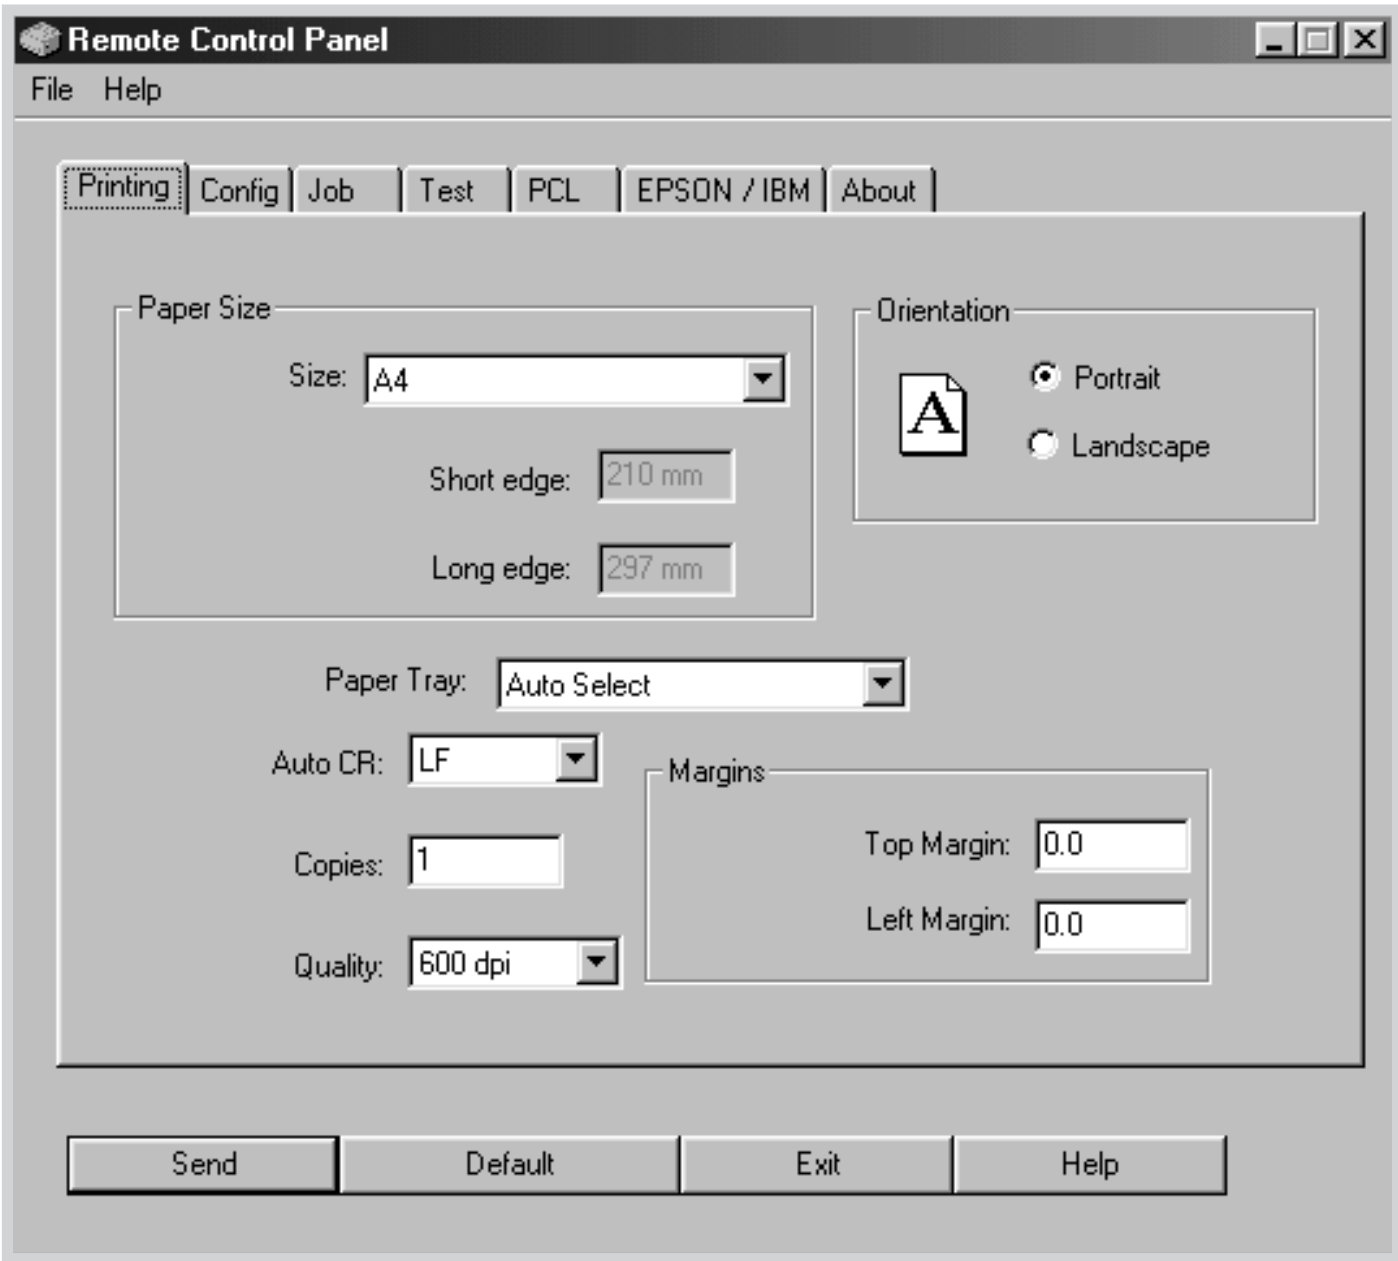


4 Po zakończeniu modyfikacji ustawień kliknij **Send**, zostanie wyświetlone okno Print.

Narzędzie Remote Control Panel zapewnia dostęp do następujących opcji:

PRINTING


W tej zakładce możesz skonfigurować ogólne ustawienia drukowania.

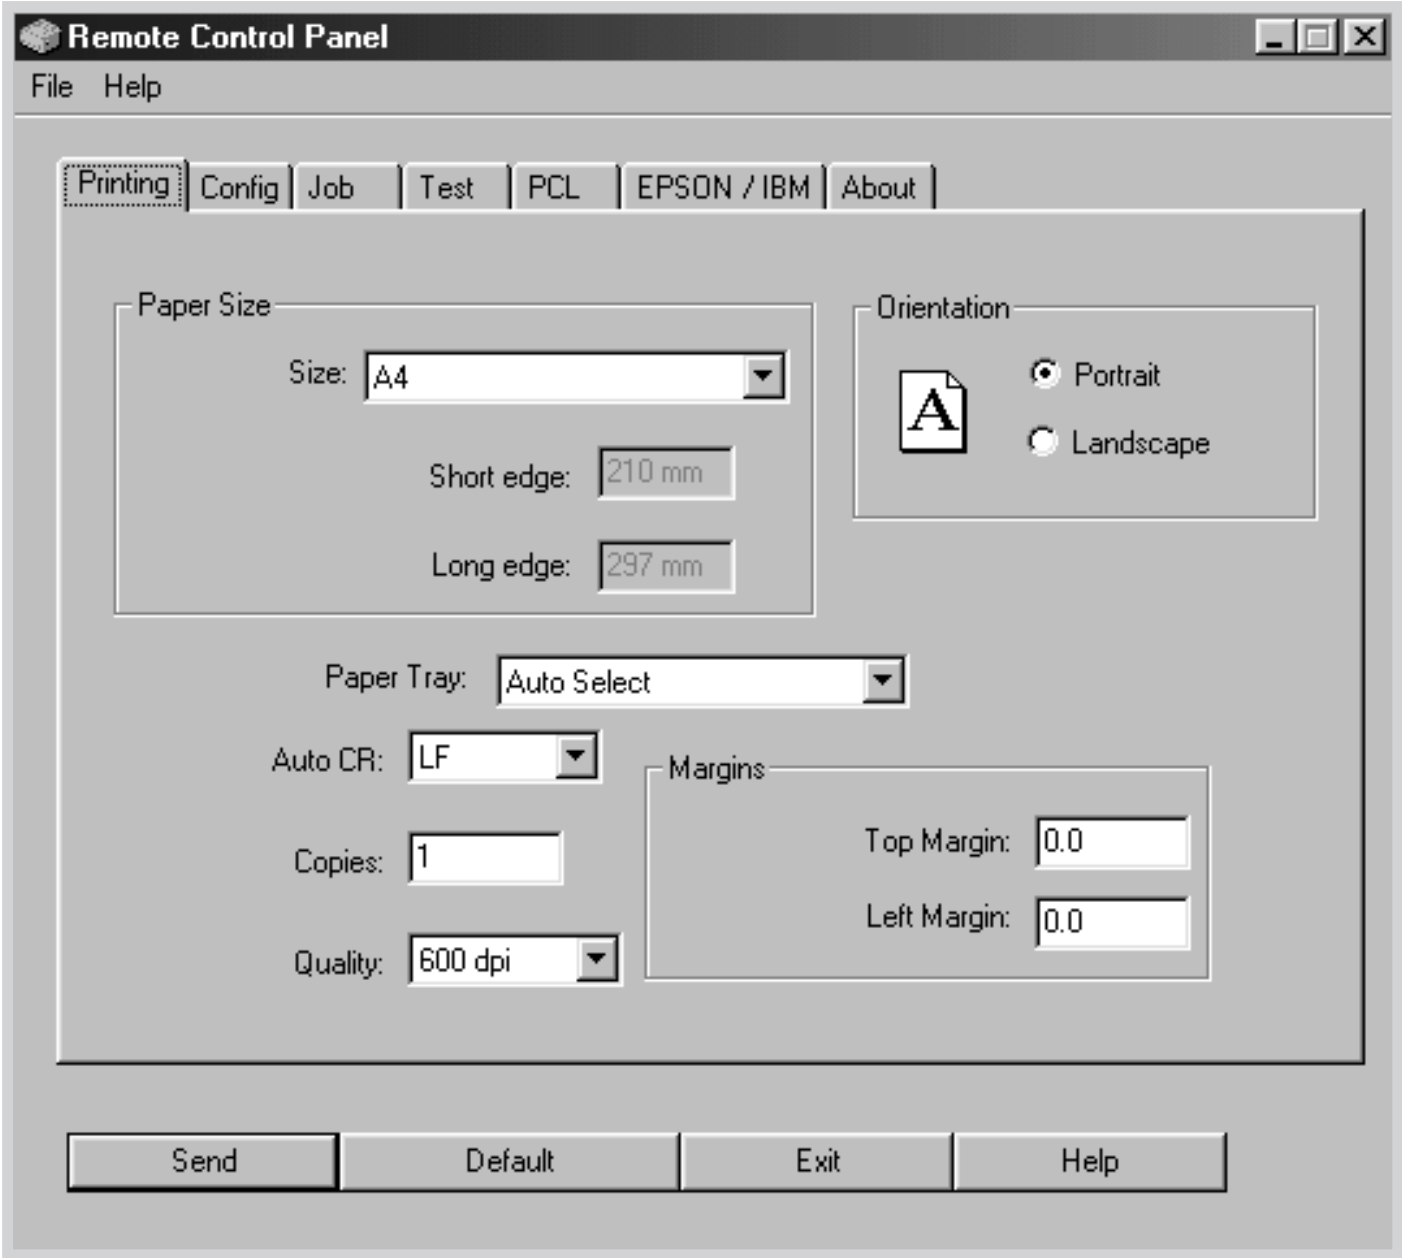

- **Paper Size** ustawia rozmiar papieru.
- **Orientation** określa orientację strony (pozioma lub pionowa).
- **Paper Tray** ustawia domyślne źródło papieru.
- **Auto CR** określa, czy drukarka wykonuje operację powrotu karetki (CR).
- **Copies** ustawia ilość kopii każdej drukowanej strony.
- **Quality** określa jakość wydruku.
- **Margins** ustawia górny i lewy margines dla arkusza papieru.

CONFIG


Możesz skonfigurować różne opcje drukarki.

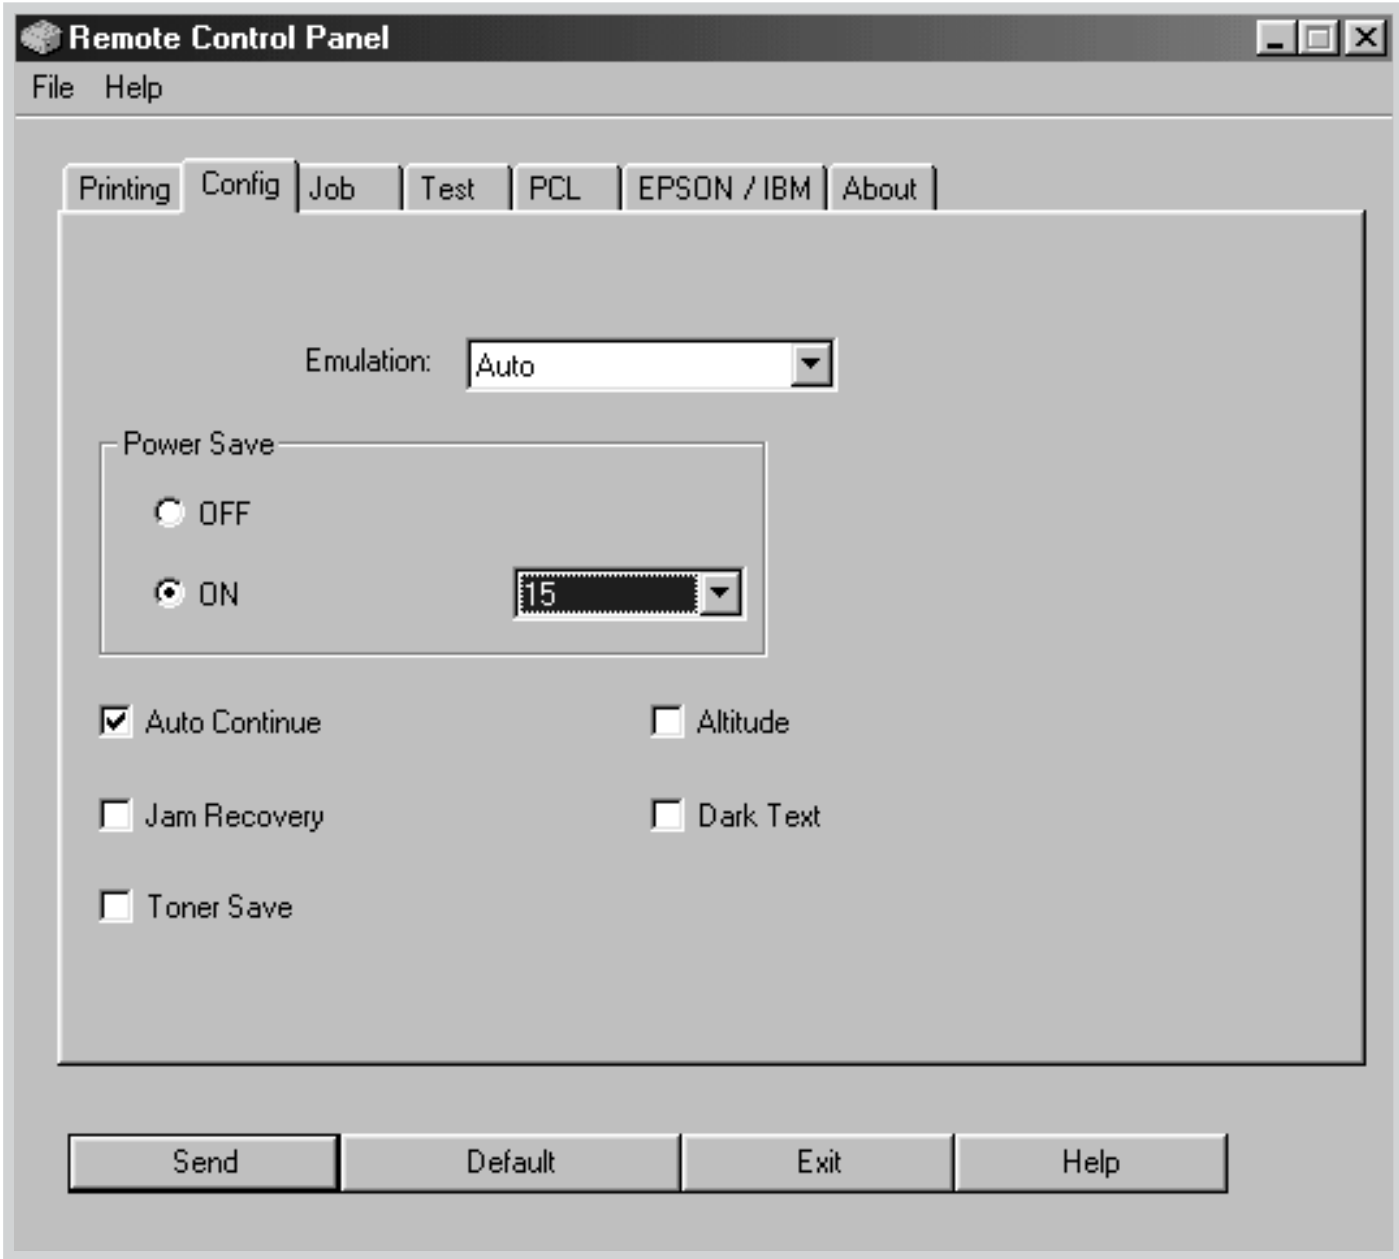

- **Emulation** wybiera rodzaj emulacji dla wydruku dokumentu. ustawienie fabryczne to **Auto**.
- **Power Save** określa czas oczekiwania na zadanie wydruku i przejścia w stan obniżonego poboru energii. Jeśli drukarka jest często używana, wybierz **OFF**, dzięki czemu drukarka jest zawsze gotowa do druku (minimalny czas nagrzewania wstępnego). Drukarka pobiera więcej energii do zapewnienia stanu gotowości.
- **Auto Continue** określa działanie, jakie powinna podjąć drukarka po wysłaniu do niej zadania wydruku z ręcznym podawaniem papieru. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, drukarka pobierze papier z podajnika po po 15 sekundach. W innym wypadku drukarka będzie oczekiwać na papier w podajniku ręcznym.
- **Jam Recovery** określa działanie drukarki po zablokowaniu papieru. Gdy opcja nie jest zaznaczona, drukarka nie wydrukuje ponownie zablokowanej strony. Gdy opcja jest zaznaczona, drukarka zachowa stronę w pamięci aż do jej poprawnego wydruku. Drukarka wydrukuje ponownie wszystkie zablokowane strony.
- **Economode** określa ilość toneru, która będzie używana do wydruku strony. Gdy opcja jest zaznaczona, drukarka oszczędza toner podczas druku. Ustawienie domyślne to brak oszczędności toneru, co oznacza użycie 100%.
- **Altitude** umożliwia optymalizację wydruków w obszarach niskiego ciśnienia, np. w górach.
- **Dark Text** umożliwia wydruk tekstu w dokumencie z wyższym zaciemnieniem niż normalny dokument.

JOB


Możesz skonfigurować opcje dla poprawienia jakości zadania wydruku.

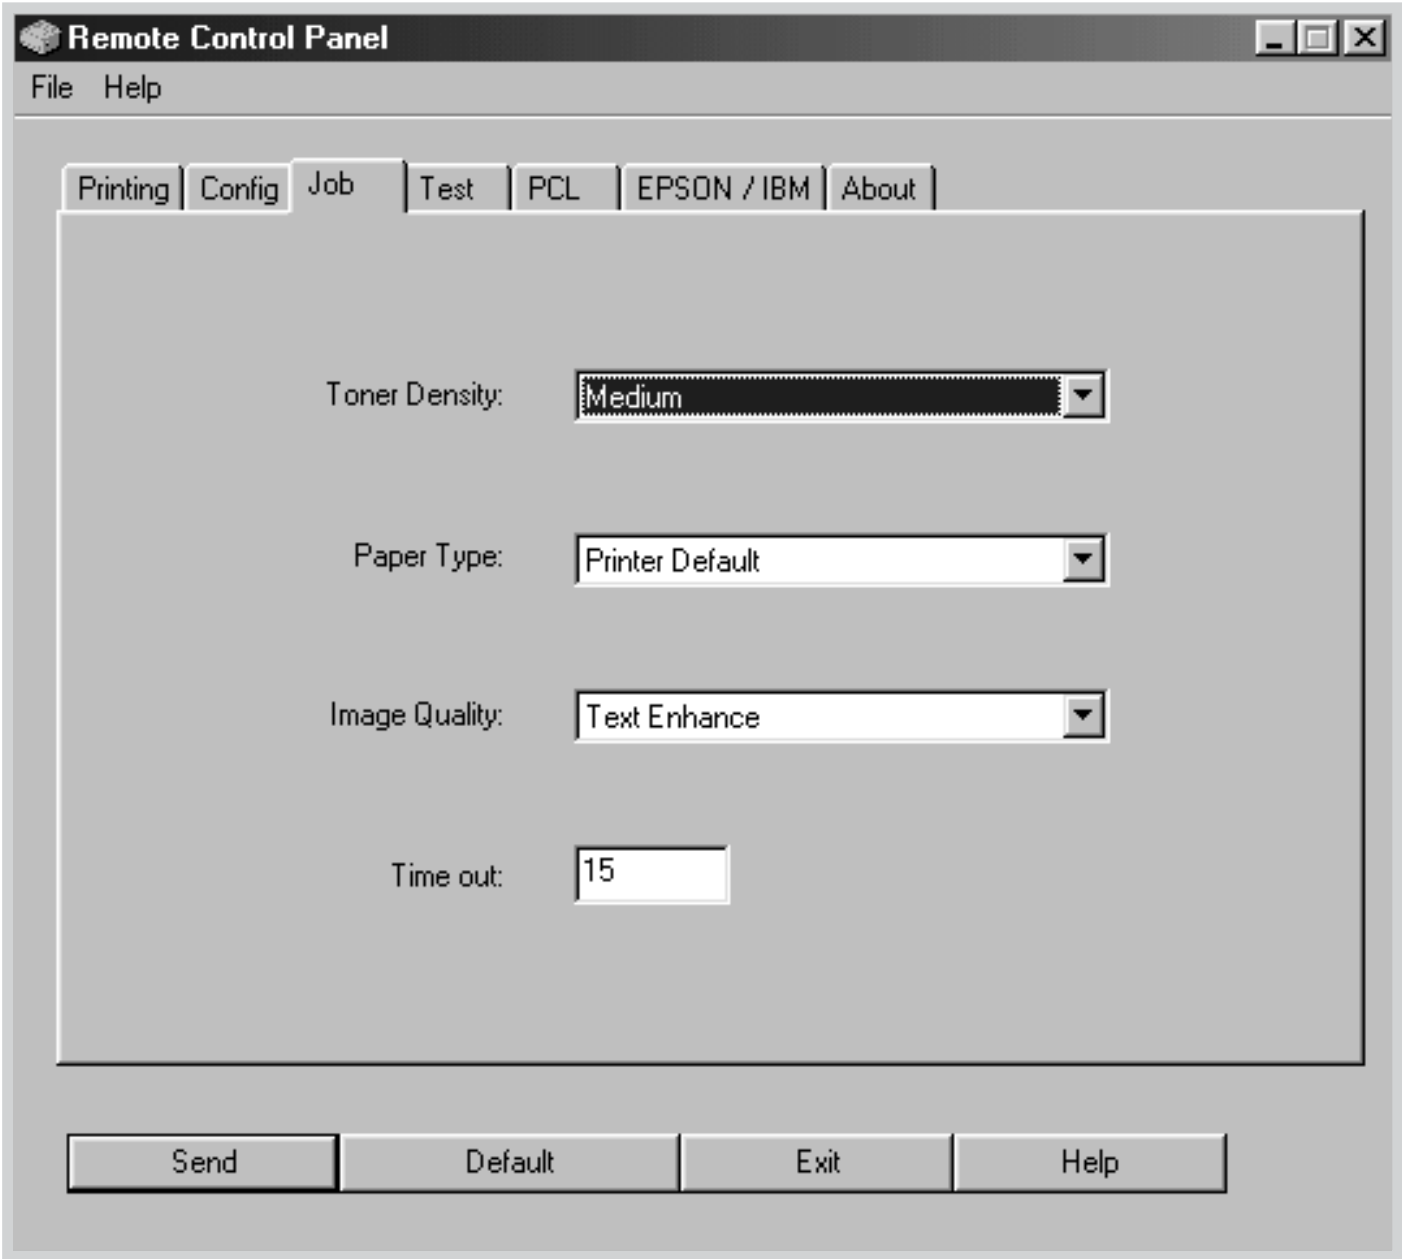

- **Toner Density** określa gęstość toneru na stronie. Wartość domyślna to **Medium**.
- **Paper Type** przekazuje drukarce informację o typie papieru użytego w tym zadaniu wydruku. Aby uzyskać najwyższą jakość, wybierz typ papieru załadowanego do podajnika. Gdy używasz zwykły papier, ustaw **Printer default**.
- **Image Quality** poprawia jakość wydruku tekstu i grafiki; znaki i grafika są wygładzane. Ustawienie fabryczne to **Text Enhancement**.
- **Time out** określa ilość czasu (w sekundach), jaki drukarka będzie oczekiwać przed wydrukiem ostatniej strony zadania, które nie konczy się poleceniem wydruku strony lub znakiem wysunięcia strony. Można ustawić od 0 do 300 sekund.

TEST


Ta zakładka umożliwia wydrukowanie strony próbnej w celu sprawdzenia drukarki.

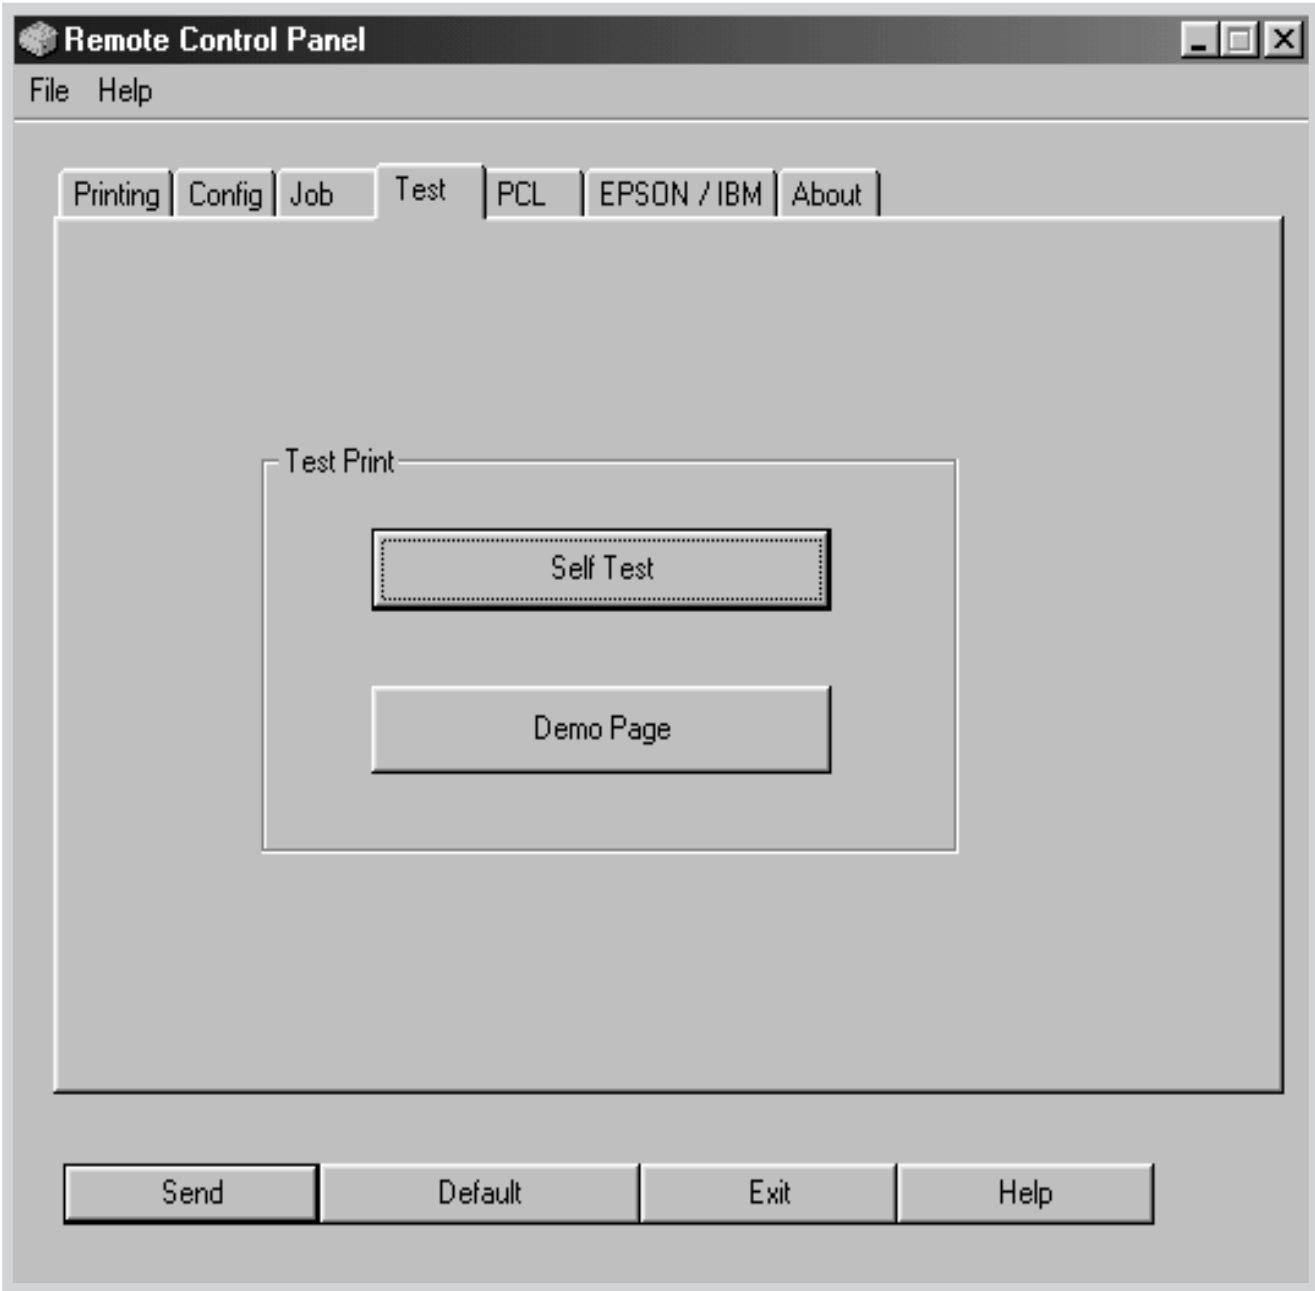

- **Self Test** drukuje arkusz konfiguracji. Jest to lista domyślnych ustawień użytkownika oraz ilość dostępnej pamięci drukarki.
- **Demo Page** drukuje stronę demonstracyjną. Prezentuje funkcje oraz specyfikacje drukarki.

PCL


W tej zakładce konfiguruje się różne ustawienia emulacji PCL.

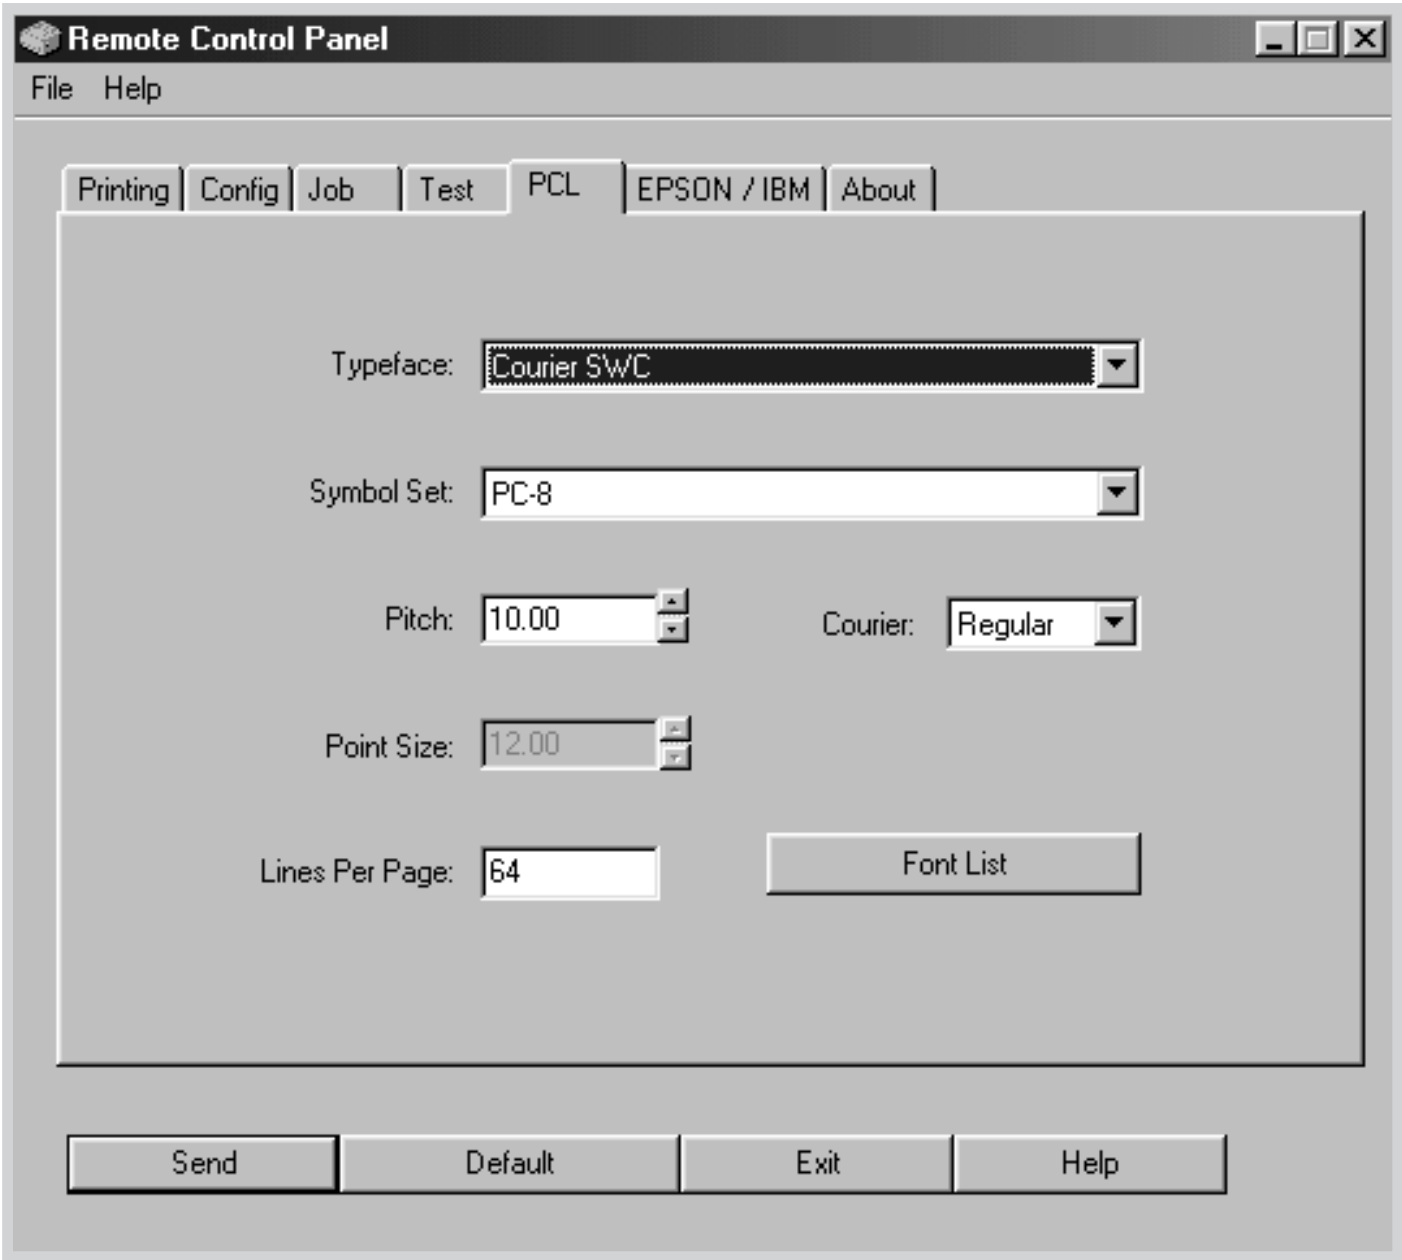

- **Typeface** umożliwia wybór żądanej czcionki. To ustawienie jest ignorowane, gdy czcionka jest ustawiana w aplikacji.
- **Symbol Set** określa zestaw znaków. Zestaw znaków jest zestawem znaków alfabetycznych i numerycznych, interpunkcyjnych oraz specjalnych symboli używanych podczas wydruku wybranej czcionki.
- **Pitch** ustawia gęstość czcionki (tylko w przypadku skalowalnej czcionki o stałej szerokości). Gęstość odnosi się do ilości znaków o stałej szerokości w jednym calu wydruku.
- **Point Size** ustawia rozmiar czcionki (tylko w przypadku skalowalnej czcionki typograficznej). Rozmiar czcionki to wysokość znaków. Jeden punkt to około 1/72 cali. Możesz wybrać rozmiar czcionki od 4,0 do 999,75 ze skokiem 0,25 punktu.
- **Lines Per Page** ustawia ilość linii drukowanych na każdej stronie. Zakres ilości linii: od 5 do 128.
- **Courier** określa czcionkę Courier: **Regular** lub **Dark**.
- **Font List** drukuje listę z wszystkimi czcionkami dostępnymi dla emulacji PCL.

EPSON/IBM

Możesz skonfigurować różne ustawienia dla emulacji EPSON.

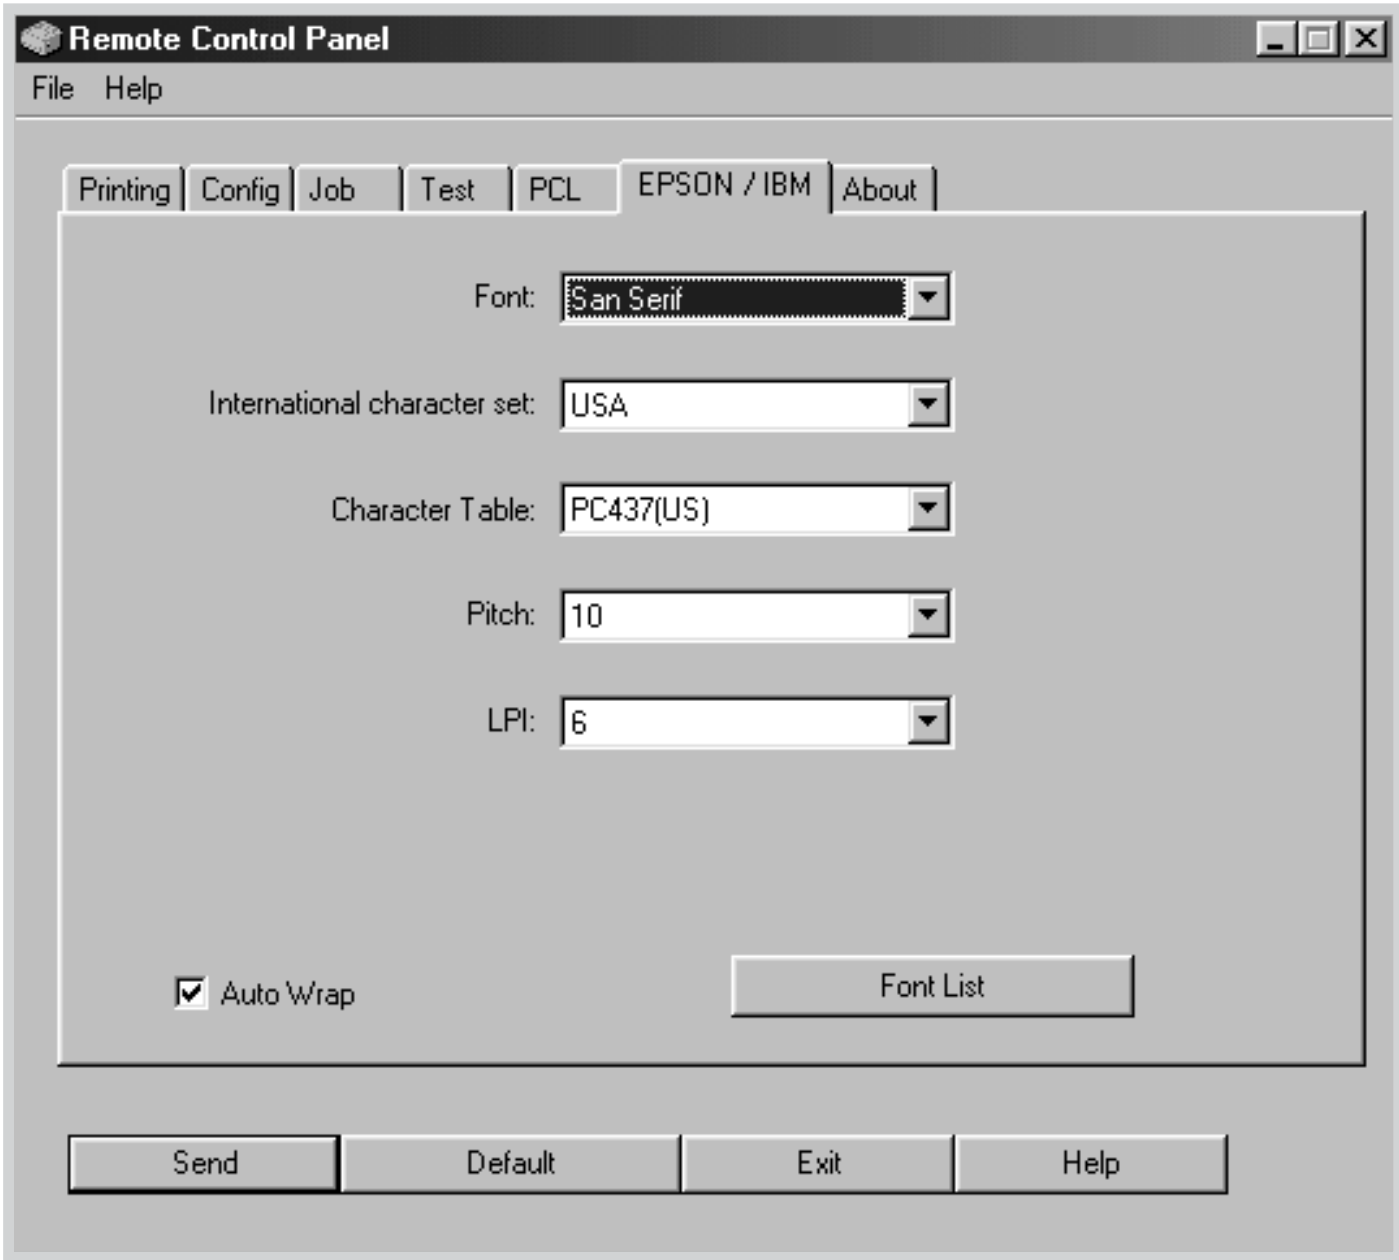

- **Font** umożliwia wybór żądanej czcionki.
- **International character set** umożliwia wybór zestawu znaków dla danego języka.
- **Character Table** wybiera zestaw znaków.
- **Pitch** ustawia gęstość czcionki. Gęstość odnosi się do ilości znaków o stałej szerokości w jednym calu wydruku.
- **LPI** ustala ilość linii w jednym calu wydruku (pionowo). Zakres wartości: 6 lub 8 linii.
- **Auto Wrap** określa, czy drukarka będzie automatycznie wykonywać operację wysuwu wiersza (LF), gdy dane będą wykraczac poza możliwy obszar wydruku papieru.
- **Font List** drukuje listę z wszystkimi czcionkami dostępnymi dla emulacji EPSON.

Specyfikacje techniczne drukarki

Pozycja	Specyfikacje oraz opis
Szybkość wydruku *	16 stron A4 na minutę w czerni (17 w formacie Letter)
Rozdzielczość	1200 x 600 dpi
Czas do wydruku pierwszej strony	12 sekund
Czas nagrzewania	30 sekund
Moc znamionowa	110 ~ 127 VAC (USA, Kanada) / 220 ~ 240 V (inne kraje), 50/60 Hz
Pobór mocy	Średnio 330 W podczas pracy/ Mniej niż 10 W w trybie uśpienia
Poziom zakłóceń akustycznych**	Tryb czuwania: Mniej niż 35 dB Drukowanie: Mniej niż 52 dB Tryb uśpienia: Szum tła
Toner	Jeden zasobnik z tonerem
Okres użytkowania zasobnika***	3000 stron A4/Letter przy 5% pokryciu (W komplecie startowy zasobnik na toner wystarczający na 1000 stron)
Cykl pracy	Miesięcznie: Maksymalnie 15000 stron
Waga	7 kg
Waga opakowania	Papier: 1,76 kg, plastik: 0,2 kg
Wymiary zewnętrzne (Szer x Głęb x Wys)	352 x 372 x 196 mm
Środowisko pracy	Temperatura: 10 ~ 32 °C; Wilgotność względna: 20 ~ 80%
Emulacja	PCL 6, IBM ProPrinter, EPSON
Pamięć RAM	8 MB (bez możliwości rozbudowy)
Czcionki	1 bitmapowa, 45 skalowalnych
Przełączanie interfejsu	Automatyczne (równoległy, USB)
Interfejs	• Równoległy IEEE 1284 • USB 1.1 (Zgodny z USB 2.0)

**. Szybkość drukowania zależy od systemu operacyjnego, szybkości obliczeniowej, oprogramowania, metody połączenia, typu nośnika, rozmiaru nośnika oraz złożoności zadania.*

***. Poziom hałasu zgodny z ISO 7779*

****. Na parametry może mieć wpływ otoczenie, odstępy czasowe między zadaniami, typ nośnika, rozmiar nośnika i kolorystyka wydruku (czarny/kolorowy).*

7

Specyfikacje papieru

Informacje ogólne

Drukarka obsługuje różne rodzaje materiałów, jak np. pojedyncze arkusze papieru (włącznie ze 100% recyklowanym papierem), koperty, etykiety, folie przezroczyste oraz papier dowolnego rozmiaru. Takie cechy jak np. gramatura, skład oraz wilgotność materiału są istotnymi czynnikami mającymi wpływ na wydajność drukarki oraz jakość wydruku. Papier, który nie jest zgodny z wytycznymi przedstawionymi w podręczniku użytkownika, może być przyczyną następujących problemów:

- Niska jakość wydruku
- Większą ilość zablokowań papieru
- Przyspieszone zużywanie się drukarki

Uwagi:

- Pewne gatunki papieru mogą spełniać wszystkie wytyczne z tego podręcznika, ale nie zapewnią zadowalającej jakości wydruku. Może to być spowodowane nieprawidłowym obchodzeniem się z papierem, niedopuszczalną temperaturą i poziomem wilgotności; są to czynniki, na które firma Samsung nie ma wpływu.
- Przed zakupem większej ilości papieru upewnij się, że spełnia on wymagania określone w podręczniku użytkownika.

UWAGA: Zastosowanie papieru, który nie spełnia tych wymagań, może być przyczyną awarii wymagających naprawy drukarki. Naprawy te nie są objęte gwarancją lub umowami serwisowymi firmy Samsung.

Obsługiwane rozmiary papieru

Papier	Wymiary*	Gramatura	Pojemność**
Letter	216 x 279 mm	60 do 90 g/m²	• 250 arkuszy papieru 75 g/m² w podajniku • 1 arkusz papieru w podajniku ręcznym
A4	210 x 297 mm		
Executive	191 x 267 mm		
Legal	216 x 356 mm		
B5 (JIS)	182 x 257 mm		
Folio	216 x 330 mm		
Minimalny rozmiar papieru (dowolny)	76 x 127 mm	60 do 163 g/m²	1 arkusz papieru w podajniku ręcznym
Maksymalny rozmiar (dowolny)	216 x 356 mm		
Folia przezroczysta	Te wymiary minimalne i maksymalne co powyżej.	Grubość: 0,10 x 0,14 mm	
Etykiety			
Koperty		do 90 g/m²	

**. Drukarka obsługuje różne typy materiałów. Patrz "Środowisko drukarki oraz składowania papieru" na stronie 7.26.*
***. Pojemność zależy od gramatury materiału, jego grubości oraz warunków środowiskowych.*

Uwaga: Podczas używania materiałów o długości mniejszej niż 127 mm może wystąpić duża ilość zablokowań. Aby uzyskać najwyższa jakość wydruku, papier należy przechowywać i przenosić w odpowiedni sposób. Patrz "Środowisko drukarki oraz składowania papieru" na stronie 7.26.

Wytyczne dotyczące używania papieru

Najlepsza jakość wydruku jest uzyskiwana na standardowym papierze o gramaturze 75 g/m^2. Upewnij się, że papier jest wysokiej jakości, nie jest poskręcany, zagięty, pocięty, rozdarty, poplamiony, nie zawiera luźnych cząstek, kurzu, jego brzegi nie są skręcone lub zagięte.

Jeśli nie jesteś pewien co do rodzaju ładowanego do drukarki papieru (czy zwykły czy z makulatury), sprawdź etykietę na opakowaniu.

Przedstawione poniżej problemy mogą być przyczyną pogorszenia jakości wydruku, zablokowanie papieru, a nawet uszkodzenia drukarki.

Objaw	Problem z papierem	Rozwiązanie
Niska jakość wydruku lub przyleganie toneru, problemy z podawaniem papieru	Papier zbyt wilgotny lub zbyt szorstki, zbyt gładki lub zbyt wytłoczony; uszkodzona partia papieru.	Wypróbuj inny rodzaj papieru, np. 100 ~ 250 Sheffield, wilgotność 4 ~ 5%.
Zaniki, zablokowanie, skręcenie	Nieprawidłowe przechowywanie papieru	Przechowuj papier płasko w szczelnym opakowaniu.
Wzrost zacieniowania tła / zużycie drukarki	Zbyt ciężki papier	Użyj papieru o mniejszej gramaturze, otwórz tylny podajnik wyjściowy.
Nadmierne skręcenie papieru przy podawaniu	Zbyt wilgotny papier, nieprawidłowy kierunek ziaren lub zbyt krótkie ziarna	• Otwórz tylny podajnik wyjściowy. • Użyj papieru o dłuższych ziarnach.
Zablokowania, uszkodzenie drukarki	Wycięcia lub perforacja	Nie wolno używać papieru z wycięciami lub perforacją.
Problemy z podawaniem papieru	Nierówne brzegi	Używaj papieru o wysokiej jakości.

Uwagi:

- Nie wolno używać papieru firmowego, który został wydrukowany przy pomocy farby niskotemperaturowej, jak np. papier używany w niektórych typach termografii.
- Nie wolno używać papieru firmowego z wytłoczeniami lub wgłębieniami.
- Drukarka wykorzystuje ciepło oraz ciśnienie do utrwalenia toneru na papierze. Upewnij się, że kolorowy papier lub formularze z nadrukiem wytrzymują temperaturę utrwalania (200 °C przez 0,1 sekundy).

Specyfikacje papieru

Kategoria	Specyfikacje
Zawartość kwasu	5,5 ~ 8,0 pH
Sprawdzian szczękowy	0,094 ~ 0,18 mm
Pofałdowanie w ryzie	Płaski w zakresie 5 mm
Brzeg arkusza papieru	Ostre brzegi, bez widocznego postrzępienia.
Kompatybilność z modułem utrwalającym	Papier nie może płowieć, topić się, ulegać przesunięciu lub uwalniać szkodliwych związków przy podgrzaniu do temperatury 200 °C przez 0,1 sekundy.
Ziarno	Papier długoziarnisty
Wilgotność	4% ~ 6% wagowo
Gładkość	100 ~ 250 Sheffield

Pojemność wyjściowa papieru

Podajnik wyjściowy	Pojemność
Podajnik wyjściowy (drukiem do dołu)	50 arkuszy papieru 75 g/m^2
Podajnik wyjściowy (drukiem do góry)	1 arkusz papieru 75 g/m^2

7

Środowisko drukarki oraz składowania papieru

Środowisko składowania papieru ma bezpośredni wpływ na jego podawanie do drukarki.

W idealnych warunkach, drukarka i papier powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej (lub jej bliskiej), w niezbyt suchych i niezbyt wilgotnych warunkach. Pamiętaj, że papier jest higroskopijny, bardzo szybko pochłania i oddaje wilgoć.

Ciepło wraz z wilgocią przyczynia się do uszkodzenia papieru. Ciepło powoduje odparowanie wilgoci z papieru, a zimno powoduje jej kondensację na arkuszach. Systemy ogrzewania oraz klimatyzacji usuwają wilgoć w pomieszczeniu. Po otwarciu opakowania papier traci wilgoć, co powoduje powstawanie smug i pasków. Wilgotna pogoda oraz wodne ochładzacze powietrza mogą powodować wzrost wilgotności w pomieszczeniach. Otwarty papier wchłania nadmiar wilgoci z pomieszczenia, co powoduje jasny wydruk oraz jego zaniki. Papier może ulec uszkodzeniu podczas wchłaniania i oddawania wilgoci. Może to też powodować zablokowanie papieru.

Nie należy gromadzić zapasów papieru większych niż na około 3 miesiące. Papier przechowywany przez długi okres czasu może być narażony na działanie skrajnych warunków jeśli chodzi o ciepło i wilgoć, co może być przyczyną jego uszkodzenia. Planowanie jest ważnym czynnikiem zapobiegającym uszkodzeniom dużych zapasów papieru.

Papier w szczelnych zamkniętych opakowaniach (w ryzach) może być stabilnie przechowywany przez wiele miesięcy przed użyciem. Otwarte opakowania papieru są narażone na działamnie środowiska, zwłąszcza jeśli nie są zapakowane w szczelne opakowanie.

Środowisko przechowywania papieru powinno być kontrolowane, aby zapewnić optymalną eksploatację drukarki. Wymagana temperatura to od 20° do 24°C, przy wilgotności względnej od 45% do 55%. Przedstawione poniżej wytyczne powinny być przestrzegane podczas doboru środowiska przechowywania papieru:

- Papier powinien być przechowywany w temperaturze bliskiej pokojowej.
- Powietrze nie powinno być zbyt wilgotne ani zbyt suche.
- Najlepszym sposobem przechowywania otwartej ryzy papieru jest jej szczelne zawinięcie w opakowanie. Jeśli otoczenie drukarki jest narażone na skrajne warunki, wyjmuj z opakowania tylko tyle papieru, ile jest niezbędne do codziennej pracy. Reszta papieru będzie chroniona przed niepożądanymi zmianami wilgotności.

INDEKS

A

anulowanie, wydruku 4.4
arkusz czyszczący, drukowanie 5.7

B

błędy, rozwiązywanie 6.18

D

dokument, drukowanie 4.2
drukarka, czyszczenie 5.5
drukarka, udostępnianie 4.28
drukowanie
- arkusz czyszczący 5.7
- dokument 4.2
- dopasuj do strony 4.13
- papier firmowy 4.22
- plakaty 4.14
- skalowanie 4.12
- strona próbna 2.12
- wydruk N stron na kartce 4.10
- znak wodny 4.19

I

instalacja
- oprogramowanie 2.15
- sterownik USB 2.18

instalowanie
- zasobnik z tonerem 2.4

J

język, zmiana 2.17

K

kabel drukarki, podłączanie 2.9

Ł

ładowanie papieru 3.7
- do podajnika 2.6, 3.7
- do podajnika ręcznego 3.8

O

oprogramowanie
- deinstalacja 2.17
- informacje ogólne 2.13
- instalacja 2.15
- ponowna instalacja 2.16
- system DOS 7.12
- system Linux 7.2
- wymagania systemowe 2.15

oszczędność toneru 4.8

P

panel sterowania, korzystanie 1.6
papier firmowy
- drukowanie 4.24
- tworzenie 4.22
- usuwanie 4.25

papier, pojemność 3.3
papier, wytyczne 3.4
podłączanie
- kabel równoległy 2.9
- kabel USB 2.10
- kabel zasilający 2.11

podajnik wyjściowy, wybór 3.5
problem
- system DOS 6.22
- system Linux 6.20
- system Windows 6.19

R

rozmiar papieru 3.3

S

specyfikacje
drukarka 7.21
papieru 7.22
strona próbna, drukowanie 2.12
Status Monitor, korzystanie 4.26

U

ustawienia
źródło papieru 4.6
opcja True-Type 4.16
oszczędność toneru 4.16
rozdzielczość 4.16
rozmiar papieru 4.6
tryb graficzny 4.16
typ papieru 4.6
Ulubione 4.5
zaciemnienie 4.16

Z

zablokowanie papieru, usuwanie 6.7
zasobnik z tonerem
instalowanie 2.4
okres użytkowania 5.2
rozłożenie tonera w zasobniku 5.3
wymiana 5.4
znak wodny
drukowanie 4.19
edycja 4.21
tworzenie 4.20
usuwanie 4.21

CZ

czyszczenie, drukarka 5.5